BULAŞIK MAKİNESİ KILAVUZU

Bulaşık Makinesi Bakımı

KitchenAid bulaşık makinesi, paslanmaz çelik iç hazne (model teyit edilecek)


ÖNEMLİ: Program sırasında veya hemen sonrasında ısıtıcıya dokunmayın. Filtrelerde asla tel fırça veya ovma süngeri, dış yüzeyde aşındırıcı temizleyici kullanmayın. Sirkeyi sadece ara sıra kullanın: asittir ve makineye zarar verebilir.

1 Dış ve iç temizlik

- Dış yüzey: sadece yumuşak nemli bez ve hafif deterjan. Aşındırıcı temizleyici kullanmayın (paslanmaz kapaklarda parmak izine dayanıklı kaplama olabilir).
- **Ayda bir**: paket talimatına göre affresh® gibi bir bulaşık makinesi temizleyicisiyle program çalıştırın.
- Beyaz kalıntı: alt rafa cam veya makinede yıkanabilir bir bardak içinde 2 bardak (500 mL) beyaz sirke **koyun** (dökmeyin). Havayla kurutma veya enerji tasarruflu kurutma seçeneğiyle ve **deterjansız** tam bir program çalıştırın.


2 Filtreleri temizleyin

- Ne sıklıkla: tabakları sadece sıyırıyorsanız 2 ayda bir; önce durularsanız 4 ayda bir ile yılda bir arası. **Beyaz kalıntı (sert su): ayda bir.**

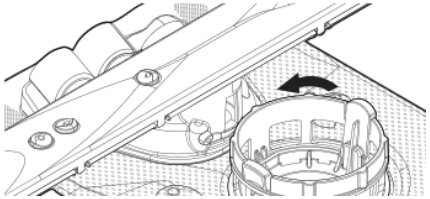

Üst filtreyi çevirin. Üretici kılavuzu, sayfa 5.


- Üst filtreyi **saat yönünün tersine 1/4 tur** çevirin ve çıkarın.

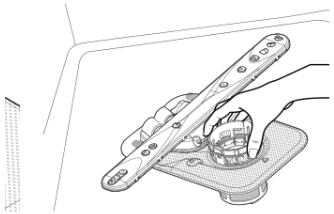

Üretici kılavuzu, sayfa 5.


- Üst filtre parçalarını nazikçe birbirinden ayırın.

3 Durulayın ve takın

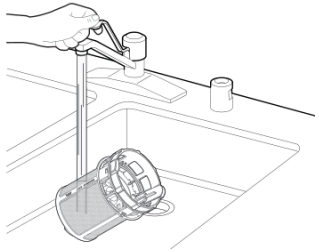

Üretici kılavuzu, sayfa 6.

- Filtreleri kirin çoğu gidene kadar akan suyun altında durulayın.

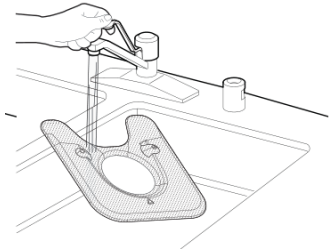

Üretici kılavuzu, sayfa 6.


- Sert kir veya beyaz birikinti: **yumuşak** bir fırça kullanın.

Filtrenin takılmasıyla ilgili üretici videosu için tarayın. Kılavuz, sayfa 6.

- Bir sonraki programdan önce filtreleri tamamen yerine takın.

4 Parlatıcı, tuz, uzun süre yokluk

- Kuru bulaşık için **parlatıcı** haznesini dolu tutun.

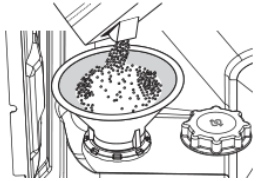

Tuz haznesi, alt rafın altında solda. Üretici kılavuzu, sayfa 5.

- **Tuz ışığı** (bazı modellerde): sadece **bulaşık makinesi tuzu** ile doldurun. Alt rafı çıkarın, kapağı açın, huniyle ağzına kadar doldurun, dökülen tuzu silin ve kapağı sıkıca kapatın. Hemen bir program çalıştırın. Emin değilseniz mülk yönetimine başvurun.
- Uzun süre evde olmayacaksanız veya donma riski varsa: mülk yönetimine haber verin.

KULLANMAYI BIRAKIN VE MÜLK YÖNETİMİNE BAŞVURUN: Bir filtre kırık veya yerine oturmuyor. Su sızıyor veya makinenin altında su birikiyor. Makine iyi boşaltmıyor. Temizlikten sonra beyaz kalıntı tekrar oluşuyor. Emin değilseniz ya da sorun devam ederse cihazı kullanmayı bırakın ve mülk yönetimine başvurun.

Bu KitchenAid bulaşık makinesinin üretici kullanım kılavuzu W11589935'e dayanır. Resimler o kılavuzdan alınmıştır. Güncelleme: 29 Ekim 2026.