BULAŞIK MAKİNESİ KILAVUZU

Bulaşık Makinesi Sorun Giderme

KitchenAid bulaşık makinesi, paslanmaz çelik iç hazne (model teyit edilecek)


ÖNEMLİ: Su sızıntısı veya taşma (kodlar F1E1, F1E5, F8E4, F8E5): kapağı kapalı tutun. Biliyorsanız makinenin suyunu kapatın. Su kapatılamıyorsa elektriği KAPATMAYIN. Alarmı durdurmak için Cancel'a bir kez basın, sonra hemen mülk yönetimine başvurun.

1 Çalışmıyor

- Kapağı kilitlenene kadar sıkıca kapatın.
- **Start/Resume**'a basın, sonra kapağı **4 saniye içinde** kapatın. Işık yanıp sönüyorsa: Start/Resume'a tekrar basın ve kapağı kapatın.
- Bir program seçildiğini kontrol edin.
- Hâlâ çalışmıyor: sigorta veya su kapalı olabilir. Mülk yönetimine başvurun.

2 Uzun program, ıslak veya lekeli bulaşık

- **2 ila 5 saat normaldir.** İlk program ve bazı seçenekler daha uzun sürer.
- Islak bulaşık: **parlatıcı** haznesini doldurun.

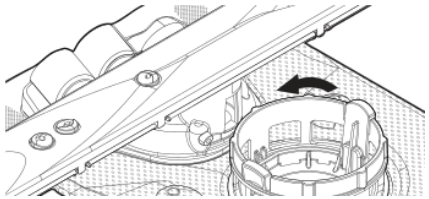

Üst filtre. Üretici kılavuzu, sayfa 5.

- Beyaz lekeler veya kalıntı: sert su. Filtreleri ayda bir temizleyin ve bulaşık makinesi temizleyicisi veya sirke ile program çalıştırın (Cihaz Bakımı'na bakın). Devam ederse mülk yönetimine haber verin.

3 Su veya boşaltma kodları

- **H2O**: makineye su gelmiyor. Su beslemesini kontrol etmesi için mülk yönetimine başvurun. Düzeltildiğinde **Start/Resume**'a basın.
- **F9E1**: su boşaltmıyor. Mülk yönetimine başvurun (boşaltma hortumu veya çöp öğütücü bağlantısının kontrol edilmesi gerekebilir).
- **F1E1, F1E5, F8E4, F8E5**: yukarıdaki ÖNEMLİ kutusundaki adımları izleyin.

4 Diğer kodlar ve yanıp sönen ışıklar

- **F1E2, F6E1, F7E2, F7E3, F9E3**: makinenin servise ihtiyacı var. Mülk yönetimine başvurun.
- Ekran yok mu? Aynı arızalar yanıp sönen ışıklarla gösterilir, örneğin **8 yanıp sönme, duraklama, 1 yanıp sönme = H2O**. Yanıp sönmeleri sayın ve mülk yönetimine bildirin.
- Alarm sesini durdurmak için **Cancel**'a bir kez basın.

KULLANMAYI BIRAKIN VE MÜLK YÖNETİMİNE BAŞVURUN: Su sızıyor, taşıyor veya makinenin altında birikiyor. H2O dışında herhangi bir kod, ya da H2O tekrar çıkıyor. Su boşaltmıyor. Yanık kokusu veya duman. Emin değilseniz ya da sorun devam ederse cihazı kullanmayı bırakın ve mülk yönetimine başvurun.

Bu KitchenAid bulaşık makinesinin üretici kullanım kılavuzu W11589935'e dayanır. Resimler o kılavuzdan alınmıştır. Güncelleme: 29 Ekim 2026.