ÇAMAŞIR MAKİNESİ KILAVUZU

Çamaşır Makinesi Nasıl Kullanılır


LG önden yüklemeli çamaşır makinesi WM5500H*A veya WM6500H*A (model teyit edilecek)

ÖNEMLİ: Sadece **HE (Yüksek Verimli)** deterjan kullanın; normal bir yük için şişedeki en yüksek miktarın yarısından azını koyun. Kapsül, jel ve tabletler hazneye değil, tamburun içine konur. Çamaşır suyunu asla amonyak veya sirkeyle karıştırmayın. Buhar programları sırasında kapağa dokunmayın: çok ısınır. Çocukları ve evcil hayvanları tamburdan uzak tutun.

1 Yerleştirme

- Renge, kirlilik derecesine ve kumaşa göre ayırın. Koyuları açık renklerden ayrı yıkayın.
- Cepleri boşaltın, fermuarları ve kancaları kapatın, ipleri bağlayın. Küçük eşyalar file torbaya.
- Gevşek yerleştirin, önce büyük parçalar. Çamaşırları bastırmayın: kapak kolayca kapanmalı.
- Tek bir küçük parçayı yalnız yıkamayın. AŞIRI YÜKLEMEYİN. Aşırı yükleme sızıntıya neden olur.
- Su geçirmez eşyalar (yağmurluk, yatak koruyucu): sadece **Bedding** programını kullanın.
- Lastik kapak contasının üzerine hiçbir şeyin sarkmadığını kontrol edin.


2 Deterjan



1 Ön yıkama (bazı modellerde), 2 sıvı deterjan kabı, 3 ana yıkama deterjanı, 4 yumuşatıcı, 5 sıvı klorlu çamaşır suyu. Kılavuz, sayfa 21.


- **HE deterjan** ana yıkama bölmesine (3) konur. Sıvı: sıvı deterjan kabını (2) yerinde bırakın. Toz: önce kabı çıkarın.
- **Kapsül, jel veya tablet**: sadece bir tane, çamaşırlardan önce boş tamburun içine.
- **Yumuşatıcı** (4) ve **sıvı klorlu çamaşır suyu** (5): asla MAX çizgisini geçmeyin. Asla 1 bardaktan fazla çamaşır suyu koymayın.
- Çekmeceyi yavaşça kapatın. Yıkamadan sonra içinde biraz su kalması normaldir.
- Deterjanı veya çamaşır suyunu makinenin üstünde tutmayın.

3 Program ve ayarlar




1 Power, 2 program düğmesi, 3 Geri ve ✓ (OK), 4 ekran, 5 Start/Pause, 6 Temp., Spin, Soil, 7 seçenekler. Kılavuz, sayfa 23.

- **Power**'a (1) basın. Düğmeyi (2) bir programa çevirin ve ✓'e (3) basın.

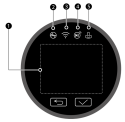

Düğmenin içindeki ekran: programı ve ayarları gösterir. Altında Geri ve ✓ (OK) düğmeleri. Kılavuz, sayfa 24.

- **Normal**: pamuklu, kot, karışık yükler. **AI Wash**: yüke göre ayarlanır. **Towels**: havlular. **Heavy Duty**: ağır kirli. **Bedding**: yorgan ve su geçirmez eşyalar. **Delicates**: hassaslar. **Quick Wash**: az kirli küçük yükler.
- **Emin değil misiniz?** Günlük çamaşır için **Normal**'i seçin.
- **Temp.** (sıcaklık), **Spin** (sıkma) ve **Soil** (kirlilik) ayarlarını düğmelerle (6) değiştirin. İki bip sesi ve ışık yanmaması, o ayarın bu programda kullanılamadığı anlamına gelir.



Temp., Spin ve Soil seviyeleri 1'den 5'e kadar yanar. Kılavuz, sayfa 25.

- **Extra Rinse** (1 ila 3 ek durulama), **Delay Start** (1 ila 19 saat gecikmeli başlatma), **Fresh Care** (hemen boşaltamazsanız 19 saate kadar çevirir).

4 Başlatma ve bitiş

- **Start/Pause**'a (5) basın. Kapak kilitlenir ve tambur yükü tartmak için kısa bir süre döner. Seçimden sonra hemen başlatın, yoksa makine kapanır.
- Çok az su görmeniz bu makine için normaldir.
- **Duraklatma**: Start/Pause'a basın. **İptal**: Power'a basın; kapak kısa bir süre sonra açılır.
- Düğmeler bip sesi çıkarıyor ama hiçbir şey olmuyor mu? **Control Lock** (tuş kilidi) açık. **Options**'a basın, düğmeyi Control Lock'a çevirin, ✓'e basın, Off'u seçin, ✓'e basın.
- Bitince bir melodi çalar. Çamaşırları hemen çıkarın ve kapak contasında küçük eşya kalıp kalmadığını kontrol edin.
- Tamburun kuruması için kapağı açık bırakın.

KULLANMAYI BIRAKIN VE MÜLK YÖNETİMİNE BAŞVURUN: Su sızıyor veya makinenin altında su birikiyor. Yeniden başlattıktan sonra bir mesaj tekrar çıkıyor veya makine su almıyor ya da boşaltmıyor. Yanık kokusu, duman veya yüksek sesli vuruntu ya da sürtünme sesi. Emin değilseniz ya da sorun devam ederse cihazı kullanmayı bırakın ve mülk yönetimine başvurun.

LG WM5500H*A ve WM6500H*A çamaşır makineleri için üretici kullanım kılavuzu MFL71964314'e dayanır. Resimler o kılavuzdan alınmıştır. Güncelleme: 29 Ekim 2026.