
العناية بغسالة الصحون

غسالة صحون Frigidaire (يُرجى تأكيد الطراز)

مهم: دع عنصر التسخين في القاع يبرد قبل تنظيف الداخل: خطر حروق. لا تستخدم البنزين أو الشمع أو التنر أو مبيّض الكلور أو الكحول. لا ترشّ الماء على غسالة الصحون ولا تدع الماء يصل إلى الأجزاء الكهربائية. لا تنزع الجوان المطاطي الطويل حول فتحة الحوض.

1 الخارج والداخل

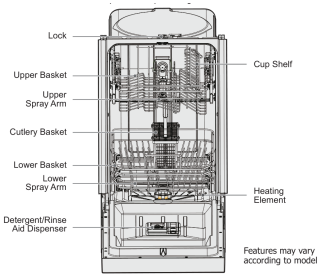


داخل غسالة الصحون. من دليل الشركة المصنّعة، صفحة 4.

- امسح ما ينسكب فوراً. قطعة قماش ناعمة مبللة للوحة التحكم. الباب الفولاذي: منظف للفولاذ المقاوم للصدأ وقطعة قماش ناعمة.
- امسح الداخل والجهة الداخلية للباب بقطعة قماش مبللة.
- من حين لآخر، املأ وعاء المنظف وشغّل الغسالة فارغة على **Normal Wash** مع **Sanitize**.
- بقع بيضاء أو رائحة: شغّل Normal Wash فارغة وبلا منظف. بعد دخول الماء، افتح الباب، وضع كوباً سعته 8 oz من الخل الأبيض قائماً في السلة السفلية، وأغلق ودعه يكتمل.


2 تنظيف الفلاتر

- أطفئ غسالة الصحون ودع عنصر التسخين يبرد.

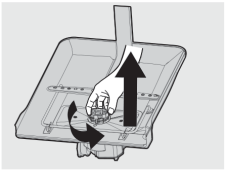


من دليل الشركة المصنّعة، صفحة 11.

- أدِر مجموعة الفلتر عكس عقارب الساعة وارفعها للخارج.

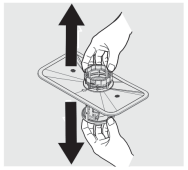

من دليل الشركة المصنّعة، صفحة 11.


- اسحب الفلتر الدقيق المسطح المستطيل.

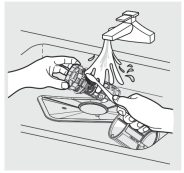

من دليل الشركة المصنّعة، صفحة 12.


- أزل الطعام واشطف الفلاتر تحت الماء الجاري.

3 إعادة الفلاتر، ذراع الرش

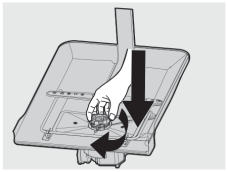

من دليل الشركة المصنّعة، صفحة 12.

- أعد الفلاتر بالترتيب المعاكس. أدِر المجموعة باتجاه عقارب الساعة حتى سهم الإغلاق. إذا لم تُغلق جيداً، يقلّ التنظيف.

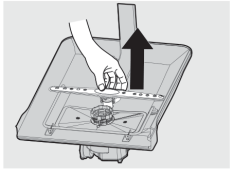

من دليل الشركة المصنّعة، صفحة 12.


- الصحون غير نظيفة أو الثقوب مسدودة: اسحب ذراع الرش السفلي مستقيماً للأعلى برفق.
- نظّف الثقوب، وأعده مكانه وأدِره بيدك للتأكد من أنه يدور.

4 جوان الباب ومُلمّع الشطف



من دليل الشركة المصنّعة، صفحة 12.

- الباب لا يُغلق جيداً أو يسرّب: امسح جوان الباب بقطعة قماش مبللة لإزالة الطعام.

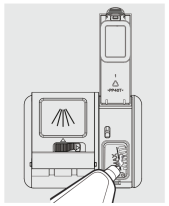

من دليل الشركة المصنّعة، صفحة 10.

- افحص نافذة مُلمّع الشطف مرة في الشهر تقريباً. ارفع اللسان، واملأ بمُلمّع سائل حتى علامة الامتلاء (دون تجاوزها)، واضغط الغطاء بإحكام.

توقّف واتصل بإدارة العقار: فلتر أو ذراع الرش مكسور أو لا يُقفل في مكانه. جوان الباب ممزق، أو الباب ما زال لا يُغلق جيداً. تسرّب ماء أو تجمّعه تحت غسالة الصحون. رائحة كريهة تبقى بعد دورة الخل. إذا لم تكن متأكداً، أو إذا استمرت المشكلة، توقّف عن استخدام الجهاز واتصل بإدارة العقار.

مبني على دليل الاستخدام والعناية A15931101 من الشركة المصنّعة لغسالة صحون Frigidaire هذه. الصور مأخوذة من ذلك الدليل. آخر تحديث: 29 أكتوبر 2026.