
ডিশওয়াশারের যত্ন

Frigidaire ডিশওয়াশার (মডেল নিশ্চিত করতে হবে)

গুরুত্বপূর্ণ: ভেতরে পরিষ্কার করার আগে নিচের হিটিং এলিমেন্ট ঠান্ডা হতে দিন: পুড়ে যাওয়ার ঝুঁকি। বেনজিন, মোম, থিনার, ক্লোরিন ব্লিচ বা অ্যালকোহল ব্যবহার করবেন না। ডিশওয়াশারের ওপর পানি স্প্রে করবেন না বা বৈদ্যুতিক অংশে পানি যেতে দেবেন না। টবের মুখের চারপাশের লম্বা রাবার সিল খুলবেন না।

1 বাইরে ও ভেতরে

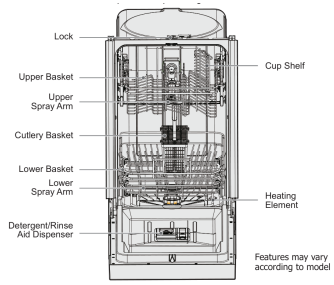


ডিশওয়াশারের ভেতর। প্রস্তুতকারকের ম্যানুয়াল থেকে, পৃষ্ঠা 4।

- কিছু পড়লে সঙ্গে সঙ্গে মুছুন। কন্ট্রোল প্যানেলে নরম ভেজা কাপড়। স্টেইনলেস দরজা: স্টেইনলেস স্টিল ক্লিনার ও নরম কাপড়।
- ভেতর ও দরজার ভেতর দিক ভেজা কাপড় দিয়ে মুছুন।
- মাঝে মাঝে ডিটারজেন্ট কাপ ভরে খালি অবস্থায় **Sanitize** সহ **Normal Wash** চালান।
- সাদা দাগ বা গন্ধ: ডিটারজেন্ট ছাড়া খালি অবস্থায় Normal Wash চালান। পানি একবার ঢুকে গেলে দরজা খুলে নিচের র‍্যাকে 8 oz সাদা ভিনেগারের একটি কাপ সোজা করে রাখুন, বন্ধ করে শেষ হতে দিন।


2 ফিল্টার পরিষ্কার করুন

- ডিশওয়াশার বন্ধ করে হিটিং এলিমেন্ট ঠান্ডা হতে দিন।

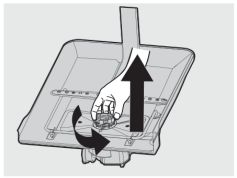


প্রস্তুতকারকের ম্যানুয়াল থেকে, পৃষ্ঠা 11।

- ফিল্টারের অংশটি ঘড়ির কাঁটার উল্টো দিকে ঘুরিয়ে তুলে বের করুন।

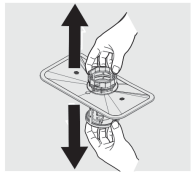

প্রস্তুতকারকের ম্যানুয়াল থেকে, পৃষ্ঠা 11।


- চ্যাপ্টা, আয়তাকার সূক্ষ্ম ফিল্টারটি টেনে বের করুন।

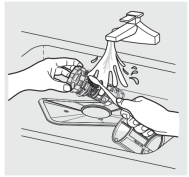

প্রস্তুতকারকের ম্যানুয়াল থেকে, পৃষ্ঠা 12।


- খাবার সরিয়ে কলের পানিতে ফিল্টারগুলো ধুয়ে নিন।

3 ফিল্টার ফেরত বসানো, স্প্রে আর্ম

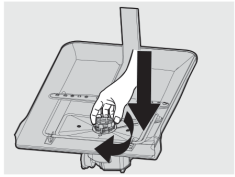

প্রস্তুতকারকের ম্যানুয়াল থেকে, পৃষ্ঠা 12।

- উল্টো ক্রমে ফিল্টারগুলো ফেরত বসান। অংশটি ঘড়ির কাঁটার দিকে close তীর পর্যন্ত ঘোরান। ঠিকমতো বন্ধ না হলে কম পরিষ্কার হয়।

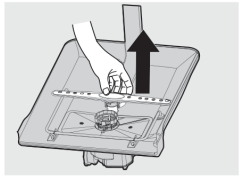

প্রস্তুতকারকের ম্যানুয়াল থেকে, পৃষ্ঠা 12।


- বাসন পরিষ্কার হয়নি বা ছিদ্র আটকে আছে: নিচের স্প্রে আর্মটি আলতো করে সোজা ওপরে টানুন।
- ছিদ্রগুলো পরিষ্কার করুন, ফেরত ঠেলে বসান এবং হাতে ঘুরিয়ে দেখুন ঘুরছে কিনা।

4 দরজার সিল ও রিন্স এইড



প্রস্তুতকারকের ম্যানুয়াল থেকে, পৃষ্ঠা 12।

- দরজা ঠিকমতো বন্ধ হচ্ছে না বা লিক করছে: খাবার সরাতে দরজার সিল ভেজা কাপড় দিয়ে মুছুন।

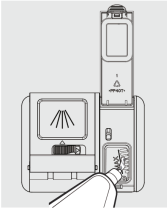

প্রস্তুতকারকের ম্যানুয়াল থেকে, পৃষ্ঠা 10।

- প্রায় মাসে একবার রিন্স এইডের জানালা দেখুন। ট্যাবটি তুলে full দাগ পর্যন্ত (বেশি নয়) তরল রিন্স এইড ভরুন, ঢাকনা শক্ত করে চেপে বন্ধ করুন।

ব্যবহার বন্ধ করুন এবং প্রপার্টি ম্যানেজমেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন: একটি ফিল্টার বা স্প্রে আর্ম ভেঙে গেছে বা আবার লক হচ্ছে না। দরজার সিল ছিঁড়ে গেছে, বা দরজা এখনও ঠিকমতো বন্ধ হচ্ছে না। ডিশওয়াশারের নিচে পানি লিক হচ্ছে বা জমছে। ভিনেগার সাইকেলের পরেও খারাপ গন্ধ থাকছে। নিশ্চিত না হলে, বা সমস্যা চলতে থাকলে, যন্ত্রটির ব্যবহার বন্ধ করুন এবং প্রপার্টি ম্যানেজমেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

এই Frigidaire ডিশওয়াশারের প্রস্তুতকারকের Use & Care ম্যানুয়াল A15931101 অনুযায়ী। ছবিগুলো সেই ম্যানুয়াল থেকে নেওয়া। হালনাগাদ: 29 অক্টোবর 2026.