
ΟΔΗΓΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ

# Φροντίδα πλυντηρίου πιάτων

Πλυντήριο πιάτων Frigidaire (μοντέλο προς επιβεβαίωση)

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Αφήστε την αντίσταση στον πάτο να κρυώσει πριν καθαρίσετε μέσα: κίνδυνος εγκαύματος. Μη χρησιμοποιείτε βενζόλιο, κερί, διαλυτικό, χλωρίνη ή οινόπνευμα. Μη ψεκάζετε νερό πάνω στο πλυντήριο και μην αφήνετε νερό να φτάσει σε ηλεκτρικά μέρη. Μη βγάζετε το μακρύ λάστιχο γύρω από το άνοιγμα του κάδου.

## 1 Έξω και μέσα

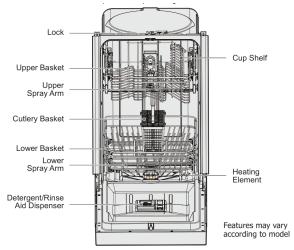



Το εσωτερικό του πλυντηρίου πιάτων. Από το εγχειρίδιο του κατασκευαστή, σελίδα 4.

- Σκουπίστε αμέσως ό,τι χυθεί. Μαλακό υγρό πανί στον πίνακα ελέγχου. Ανοξείδωτη πόρτα: καθαριστικό ανοξείδωτου και μαλακό πανί.
- Σκουπίστε το εσωτερικό και την εσωτερική πλευρά της πόρτας με βρεγμένο πανί.
- Κάθε τόσο γεμίστε τη θήκη απορρυπαντικού και βάλτε το άδειο σε **Normal Wash** με **Sanitize**.
- Λευκοί λεκέδες ή μυρωδιά: βάλτε άδειο Normal Wash χωρίς απορρυπαντικό. Αφού μπει νερό, ανοίξτε την πόρτα, στήστε όρθιο στο κάτω καλάθι ένα φλιτζάνι 8 oz (240 mL) με λευκό ξίδι, κλείστε και αφήστε το να τελειώσει.


## 2 Καθαρισμός φίλτρων

- Σβήστε το πλυντήριο και αφήστε την αντίσταση να κρυώσει.

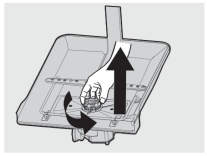


Από το εγχειρίδιο του κατασκευαστή, σελίδα 11.

- Γυρίστε το ένθετο φίλτρο αριστερόστροφα και σηκώστε το.

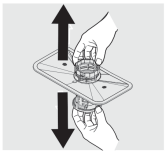

Από το εγχειρίδιο του κατασκευαστή, σελίδα 11.


- Τραβήξτε έξω το επίπεδο, ορθογώνιο λεπτό φίλτρο.

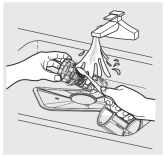

Από το εγχειρίδιο του κατασκευαστή, σελίδα 12.


- Αφαιρέστε τα φαγητά και ξεπλύνετε τα φίλτρα κάτω από τρεχούμενο νερό.

## 3 Επανατοποθέτηση φίλτρων, βραχίονας ψεκασμού

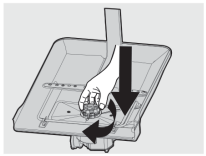

Από το εγχειρίδιο του κατασκευαστή, σελίδα 12.

- Ξαναβάλτε τα φίλτρα με την αντίστροφη σειρά. Γυρίστε το ένθετο δεξιόστροφα ως το βέλος κλεισίματος. Αν δεν κλείσει σωστά, καθαρίζει χειρότερα.

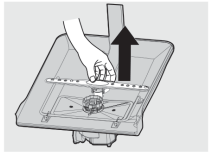

Από το εγχειρίδιο του κατασκευαστή, σελίδα 12.


- Πιάτα όχι καθαρά ή βουλωμένες τρύπες: τραβήξτε απαλά τον κάτω βραχίονα ψεκασμού ίσια προς τα πάνω.
- Ξεβουλώστε τις τρύπες, ξαναβάλτε τον και γυρίστε τον με το χέρι για να δείτε ότι περιστρέφεται.

## 4 Λάστιχο πόρτας και λαμπρυντικό



Από το εγχειρίδιο του κατασκευαστή, σελίδα 12.

- Η πόρτα δεν κλείνει καλά ή στάζει: σκουπίστε το λάστιχο της πόρτας με υγρό πανί για να φύγουν τα φαγητά.

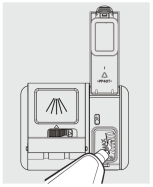

Από το εγχειρίδιο του κατασκευαστή, σελίδα 10.

- Ελέγχετε το παραθυράκι του λαμπρυντικού περίπου μία φορά τον μήνα. Σηκώστε το γλωσσίδι, γεμίστε με υγρό λαμπρυντικό ως την ένδειξη γεμάτο (όχι πάνω), πατήστε καλά το καπάκι.

**ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ:** Ένα φίλτρο ή ο βραχίονας ψεκασμού έσπασε ή δεν κουμπώνει ξανά. Το λάστιχο της πόρτας είναι σκισμένο ή η πόρτα ακόμα δεν κλείνει καλά. Τρέχει ή μαζεύεται νερό κάτω από το πλυντήριο. Κακή μυρωδιά παραμένει μετά το πρόγραμμα με ξίδι. Αν δεν είστε σίγουροι ή το πρόβλημα συνεχίζεται, σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και επικοινωνήστε με τη διαχείριση.

Βασίζεται στο εγχειρίδιο χρήσης και φροντίδας του κατασκευαστή A15931101 για αυτό το πλυντήριο πιάτων Frigidaire. Οι εικόνες είναι από εκείνο το εγχειρίδιο. Ενημέρωση: 29 Οκτωβρίου 2026.