
نگهداری ماشین ظرفشویی

ماشین ظرفشویی Frigidaire (مدل نیاز به تأیید)

مهم: قبل از تمیز کردن داخل، بگذارید المنت گرمایی کف خنک شود: خطر سوختگی. از بنزن، واکس، تینر، سفیدکننده کلردار یا الکل استفاده نکنید. روی ماشین آب نپاشید و نگذارید آب به قطعات برقی برسد. لاستیک بلند دور دهانه مخزن را درنیاورید.

1 بیرون و داخل

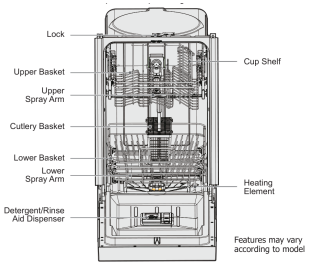


داخل ماشین ظرفشویی. از دفترچه راهنمای سازنده، صفحه 4.

- هرچه ریخت همان موقع پاک کنید. پارچه نرم و نمدار برای صفحه کنترل. در استیل: پاک‌کننده استیل و پارچه نرم.
- داخل و سمت داخلی در را با دستمال خیس پاک کنید.
- گاهی ظرف شوینده را پر کنید و ماشین را خالی با **Normal Wash** و **Sanitize** روشن کنید.
- لکه سفید یا بو: Normal Wash را خالی و بدون شوینده اجرا کنید. وقتی آب وارد شد، در را باز کنید، یک فنجان 8 oz سرکه سفید را ایستاده در سبد پایین بگذارید، ببندید و بگذارید تمام شود.


2 تمیز کردن فیلترها

- ماشین را خاموش کنید و بگذارید المنت گرمایی خنک شود.

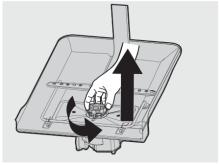


از دفترچه راهنمای سازنده، صفحه 11.

- مجموعه فیلتر را خلاف جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید و بیرون بیاورید.

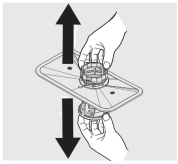

از دفترچه راهنمای سازنده، صفحه 11.


- فیلتر ریز تخت و مستطیلی را بیرون بکشید.

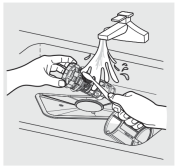

از دفترچه راهنمای سازنده، صفحه 12.


- غذا را بردارید و فیلترها را زیر آب روان آبکشی کنید.

3 برگرداندن فیلترها، بازوی پاشنده

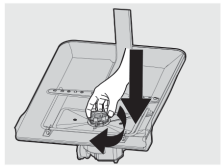

از دفترچه راهنمای سازنده، صفحه 12.

- فیلترها را به ترتیب برعکس برگردانید. مجموعه را در جهت عقربه‌های ساعت تا فلش بسته بچرخانید. اگر درست بسته نشود، کمتر تمیز می‌کند.

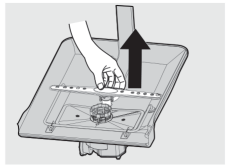

از دفترچه راهنمای سازنده، صفحه 12.


- ظرف‌ها تمیز نمی‌شوند یا سوراخ‌ها گرفته‌اند: بازوی پاشنده پایین را آرام مستقیم بالا بکشید.
- سوراخ‌ها را باز کنید، آن را سر جایش فشار دهید و با دست بچرخانید تا مطمئن شوید می‌چرخد.

4 لاستیک در و براق‌کننده



از دفترچه راهنمای سازنده، صفحه 12.

- در خوب بسته نمی‌شود یا نشت دارد: لاستیک در را با پارچه نمدار پاک کنید تا غذا برداشته شود.

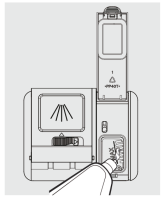

از دفترچه راهنمای سازنده، صفحه 10.

- حدود ماهی یک بار پنجره براق‌کننده را نگاه کنید. زبانه را بلند کنید، با براق‌کننده مایع تا علامت پر (نه بیشتر) پر کنید و درپوش را محکم فشار دهید.

استفاده را متوقف کنید و با مدیریت ساختمان تماس بگیرید: یک فیلتر یا بازوی پاشنده شکسته است یا دوباره قفل نمی‌شود. لاستیک در پاره است، یا در هنوز درست بسته نمی‌شود. نشت آب یا جمع شدن آب زیر ماشین ظرفشویی. بعد از برنامه سرکه هنوز بوی بد می‌آید. اگر مطمئن نیستید، یا اگر مشکل ادامه دارد، استفاده از دستگاه را متوقف کنید و با مدیریت ساختمان تماس بگیرید.

بر اساس دفترچه استفاده و نگهداری A15931101 سازنده برای این ماشین ظرفشویی Frigidaire. تصاویر از همان دفترچه است. به‌روزرسانی: 29 اکتبر 2026.