
GUIDE DU LAVE-VAISSELLE

Entretien du lave-vaisselle

Lave-vaisselle Frigidaire (modèle à confirmer)

IMPORTANT: Laissez refroidir l'élément chauffant au fond avant de nettoyer l'intérieur : risque de brûlure. N'utilisez pas de benzène, de cire, de diluant, d'eau de Javel ni d'alcool. Ne vaporisez pas d'eau sur le lave-vaisselle et ne laissez pas l'eau atteindre les pièces électriques. Ne retirez pas le long joint de caoutchouc autour de l'ouverture de la cuve.

1 Extérieur et intérieur

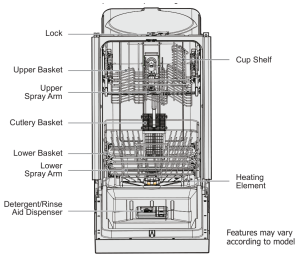


Intérieur du lave-vaisselle. Tiré du manuel du fabricant, page 4.

- Essuyez les dégâts tout de suite. Linge doux humide sur le tableau de commande. Porte en acier inoxydable : nettoyant pour acier inoxydable et linge doux.
- Essuyez l'intérieur et l'intérieur de la porte avec un linge à vaisselle mouillé.
- De temps en temps, remplissez le distributeur de détergent et faites tourner l'appareil vide en **Normal Wash** avec **Sanitize**.
- Taches blanches ou odeur : lancez Normal Wash à vide sans détergent. Une fois l'eau entrée, ouvrez la porte, posez debout dans le panier du bas une tasse de 8 oz (240 mL) de vinaigre blanc, refermez et laissez finir.


2 Nettoyer les filtres

- Éteignez le lave-vaisselle et laissez refroidir l'élément chauffant.

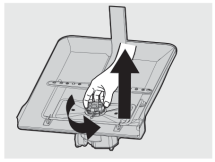


Tiré du manuel du fabricant, page 11.

- Tournez la pièce du filtre dans le sens antihoraire et soulevez-la.

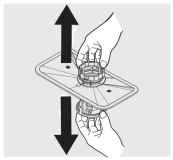

Tiré du manuel du fabricant, page 11.


- Retirez le filtre fin, plat et rectangulaire.

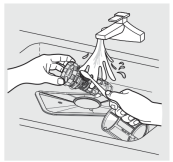

Tiré du manuel du fabricant, page 12.


- Enlevez les aliments et rincez les filtres sous l'eau du robinet.

3 Remettre les filtres, bras d'aspersion

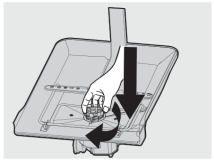

Tiré du manuel du fabricant, page 12.

- Remettez les filtres dans l'ordre inverse. Tournez la pièce dans le sens horaire jusqu'à la flèche de fermeture. Mal fermée, elle nettoie moins bien.

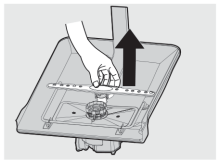

Tiré du manuel du fabricant, page 12.


- Vaisselle pas propre ou trous bouchés : tirez doucement le bras d'aspersion du bas tout droit vers le haut.
- Débouchez les trous, remettez-le et faites-le tourner à la main pour vérifier qu'il tourne.

4 Joint de porte et agent de rinçage



Tiré du manuel du fabricant, page 12.

- La porte ferme mal ou fuit : essuyez le joint de porte avec un linge humide pour enlever les aliments.

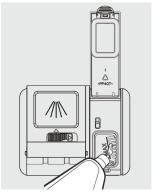

Tiré du manuel du fabricant, page 10.

- Vérifiez la fenêtre de l'agent de rinçage environ une fois par mois. Soulevez la languette, remplissez d'agent de rinçage liquide jusqu'au repère plein (sans le dépasser), refermez bien le couvercle.

ARRÊTEZ ET CONTACTEZ LA GESTION DE L'IMMEUBLE: Un filtre ou le bras d'aspersion est brisé ou ne se reverrouille pas. Le joint de porte est déchiré, ou la porte ne ferme toujours pas bien. De l'eau fuit ou s'accumule sous le lave-vaisselle. Une mauvaise odeur reste après le programme au vinaigre. En cas de doute, ou si le problème continue, arrêtez d'utiliser l'appareil et contactez la gestion de l'immeuble.

D'après le manuel d'utilisation et d'entretien du fabricant A15931101 de ce lave-vaisselle Frigidaire. Les images viennent de ce manuel. Mis à jour : 29 octobre 2026.