
ડિશવોશર માર્ગદર્શિકા

ડિશવોશરની સંભાળ

Frigidaire ડિશવોશર (મોડલની ખાતરી બાકી)

મહત્વનું અંદર સાફ કરતાં પહેલાં નીચેના હીટિંગ એલિમેન્ટને ઠંડું થવા દો: દાઝવાનું જોખમ. બેન્ઝીન, વૅક્સ, થિનર, ક્લોરિન બ્લીચ કે આલ્કોહોલ ન વાપરો. ડિશવોશર પર પાણી ન છાંટો અને વીજળીના ભાગો સુધી પાણી પહોંચવા ન દો. ટબના મોં ફરતેનું લાંબું રબર કાઢશો નહીં.

1 બહાર અને અંદર

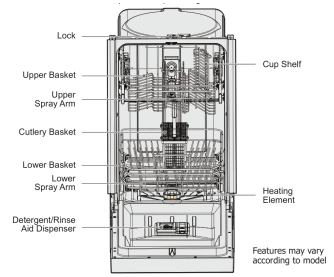


ડિશવોશરનો અંદરનો ભાગ. ઉત્પાદકની મેન્યુઅલમાંથી, પાનું 4.

- ઢોળાયેલું તરત લૂછો. કંટ્રોલ પૅનલ પર નરમ ભીનું કપડું. સ્ટીલનો દરવાજો: સ્ટેનલેસ સ્ટીલ ક્લીનર અને નરમ કપડું.
- અંદરનો ભાગ અને દરવાજાનો અંદરનો ભાગ ભીના કપડાથી લૂછો.
- ક્યારેક ડિટર્જન્ટ કપ ભરીને ખાલી મશીન **Normal Wash** અને **Sanitize** પર ચલાવો.
- સફેદ ડાઘ કે વાસ: ખાલી મશીન ડિટર્જન્ટ વગર Normal Wash પર ચલાવો. પાણી આવ્યા પછી દરવાજો ખોલો, સફેદ સરકાનો 8 oz નો કપ નીચેની ટોપલીમાં સીધો મૂકો, બંધ કરો અને પૂરું થવા દો.


2 ફિલ્ટર સાફ કરો

- ડિશવોશર બંધ કરો અને હીટિંગ એલિમેન્ટને ઠંડું થવા દો.

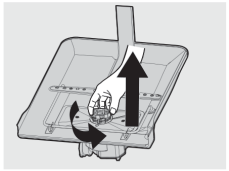


ઉત્પાદકની મેન્યુઅલમાંથી, પાનું 11.

- ફિલ્ટરવાળા ભાગને ઘડિયાળની ઊંધી દિશામાં ફેરવો અને ઉપર કાઢી લો.

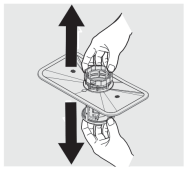

ઉત્પાદકની મેન્યુઅલમાંથી, પાનું 11.


- ચપટું, લંબચોરસ ઝીણું ફિલ્ટર બહાર ખેંચો.

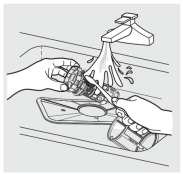

ઉત્પાદકની મેન્યુઅલમાંથી, પાનું 12.


- ખોરાક દૂર કરો અને ફિલ્ટર વહેતા પાણી નીચે ખંગાળો.

3 ફિલ્ટર પાછાં મૂકો, સ્પ્રે આર્મ

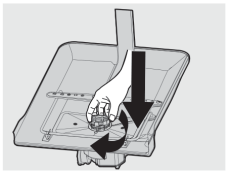

ઉત્પાદકની મેન્યુઅલમાંથી, પાનું 12.

- ફિલ્ટર ઊંધા ક્રમમાં પાછાં મૂકો. ભાગને ઘડિયાળની દિશામાં close તીર સુધી ફેરવો. બરાબર બંધ ન થાય તો સફાઈ ઓછી થાય છે.

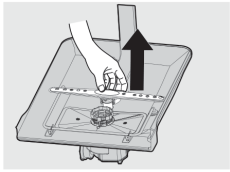

ઉત્પાદકની મેન્યુઅલમાંથી, પાનું 12.


- વાસણ સાફ નથી થતાં કે કાણાં બંધ છે: નીચેનો સ્પ્રે આર્મ ધીમેથી સીધો ઉપર ખેંચો.
- કાણાં ખોલો, પાછો મૂકો અને હાથથી ફેરવીને જુઓ કે ફરે છે.

4 દરવાજાનું રબર અને રિન્સ એઇડ



ઉત્પાદકની મેન્યુઅલમાંથી, પાનું 12.

- દરવાજો બરાબર બંધ નથી થતો કે લીક થાય છે: દરવાજાના રબરને ભીના કપડાથી લૂછીને ખોરાક દૂર કરો.

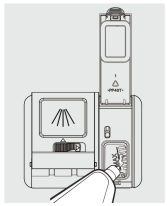

ઉત્પાદકની મેન્યુઅલમાંથી, પાનું 10.

- મહિનામાં લગભગ એક વાર રિન્સ એઇડની બારી જુઓ. ટૅબ ઊંચું કરો, પ્રવાહી રિન્સ એઇડ full નિશાન સુધી ભરો (તેનાથી વધુ નહીં), ઢાંકણ મજબૂતીથી નીચે દબાવો.

ઉપયોગ બંધ કરો અને પ્રોપર્ટી મેનેજમેન્ટનો સંપર્ક કરો: ફિલ્ટર કે સ્પ્રે આર્મ તૂટેલું છે કે પાછું લૉક થતું નથી. દરવાજાનું રબર ફાટેલું છે, કે દરવાજો હજી બરાબર બંધ થતો નથી. ડિશવોશર નીચે પાણી લીક થાય છે કે ભરાય છે. સરકાવાળી સાઇકલ પછી પણ વાસ રહે છે. જો ખાતરી ન હોય, અથવા સમસ્યા ચાલુ રહે, તો ઉપકરણનો ઉપયોગ બંધ કરો અને પ્રોપર્ટી મેનેજમેન્ટનો સંપર્ક કરો.

આ Frigidaire ડિશવોશરની ઉત્પાદકની Use & Care મેન્યુઅલ A15931101 પર આધારિત. ચિત્રો એ જ મેન્યુઅલમાંથી લીધાં છે. અપડેટ: 29 ઓક્ટોબર 2026.