
डिशवॉशर गाइड

# डिशवॉशर की देखभाल

Frigidaire डिशवॉशर (मॉडल की पुष्टि बाकी)

**ज़रूरी:** अंदर साफ़ करने से पहले नीचे के हीटिंग एलिमेंट को ठंडा होने दें: जलने का खतरा। बेंज़ीन, वैक्स, थिनर, क्लोरीन ब्लीच या अल्कोहल इस्तेमाल न करें। डिशवॉशर पर पानी न छिड़केऔर बिजली के पुर्ज़ों तक पानी न पहुँचने दें। टब के मुँह के चारों ओर लगी लंबी रबर न निकालें।

## 1 बाहर और अंदर

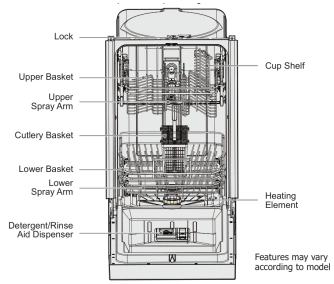



डिशवॉशर का अंदरूनी हिस्सा। निर्माता की मैनुअल से, पेज 4।

- गिरी चीज़ें तुरंत पोंछें। कंट्रोल पैनल पर नरम गीला कपड़ा। स्टील का दरवाज़ा: स्टेनलेस स्टील क्लीनर और नरम कपड़ा।
- अंदर और दरवाज़े का अंदरूनी हिस्सा गीले कपड़े से पोंछें।
- कभी-कभी डिटर्जेंट कप भरकर खाली मशीन **Normal Wash** और **Sanitize** पर चलाएँ।
- सफ़ेद धब्बे या बदबू: खाली मशीन बिना डिटर्जेंट के Normal Wash पर चलाएँ। पानी आने के बाद दरवाज़ा खोलें, सफ़ेद सिरके का 8 oz का कप नीचे की टोकरी में सीधा रखें, बंद करें और पूरा होने दें।


## 2 फ़िल्टर साफ़ करें

- डिशवॉशर बंद करें और हीटिंग एलिमेंट को ठंडा होने दें।

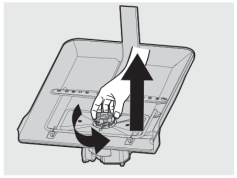


निर्माता की मैनुअल से, पेज 11।

- फ़िल्टर वाले हिस्से को घड़ी की उलटी दिशा में घुमाएँ और ऊपर निकाल लें।

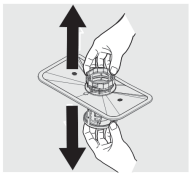

निर्माता की मैनुअल से, पेज 11।


- चपटा, आयताकार बारीक फ़िल्टर बाहर खींचें।

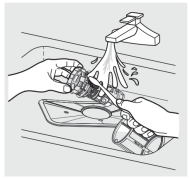

निर्माता की मैनुअल से, पेज 12।


- खाना हटाएँ और फ़िल्टर बहते पानी के नीचे खंगालें।

## 3 फ़िल्टर वापस लगाएँ, स्प्रे आर्म

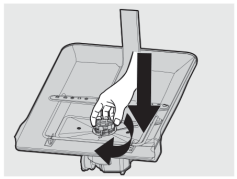

निर्माता की मैनुअल से, पेज 12।

- फ़िल्टर उलटे क्रम में वापस लगाएँ। हिस्से को घड़ी की दिशा में close तीर तक घुमाएँ। ठीक से बंद न हो तो सफ़ाई कम होती है।

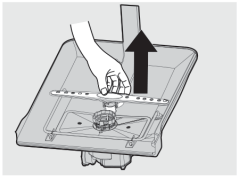

निर्माता की मैनुअल से, पेज 12।


- बर्तन साफ़ नहीं होते या छेद बंद हैं: नीचे का स्प्रे आर्म धीरे से सीधा ऊपर खींचें।
- छेद खोलें, वापस लगाएँ और हाथ से घुमाकर देखें कि घूमता है।

## 4 दरवाज़े की रबर और रिंस एड



निर्माता की मैनुअल से, पेज 12।

- दरवाज़ा ठीक से बंद नहीं होता या लीक करता है: दरवाज़े की रबर को गीले कपड़े से पोंछकर खाना हटाएँ।

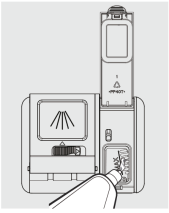

निर्माता की मैनुअल से, पेज 10।

- महीने में करीब एक बार रिंस एड की खिड़की देखें। टैब उठाएँ, लिक्विड रिंस एड full निशान तक भरें (उससे ज़्यादा नहीं), ढक्कन मज़बूती से नीचे दबाएँ।

**इस्तेमाल बंद करें और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से संपर्क करें:** फ़िल्टर या स्प्रे आर्म टूटा है या वापस लॉक नहीं होता। दरवाज़े की रबर फटी है, या दरवाज़ा फिर भी ठीक से बंद नहीं होता। डिशवॉशर के नीचे पानी लीक हो रहा है या जमा हो रहा है। सिरके वाली साइकिल के बाद भी बदबू रहती है। अगर पक्का न हो, या समस्या बनी रहे, तो उपकरण का इस्तेमाल बंद करें और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से संपर्क करें।

इस Frigidaire डिशवॉशर की निर्माता Use & Care मैनुअल A15931101 पर आधारित। तस्वीरें उसी मैनुअल से ली गई हैं। अपडेट: 29 अक्टूबर 2026.