
GUIDA ALLA LAVASTOVIGLIE

Manutenzione della lavastoviglie

Lavastoviglie Frigidaire (modello da confermare)

IMPORTANTE: Lasci raffreddare la resistenza sul fondo prima di pulire l'interno: rischio di ustioni. Non usi benzene, cera, diluente, candeggina al cloro o alcol. Non spruzzi acqua sulla lavastoviglie e non lasci che l'acqua arrivi alle parti elettriche. Non tolga la lunga guarnizione di gomma intorno all'apertura della vasca.

1 Fuori e dentro

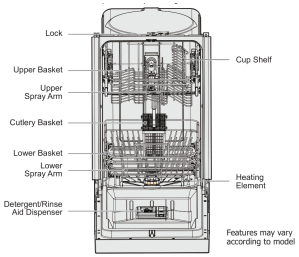


Interno della lavastoviglie. Dal manuale del produttore, pagina 4.

- Pulisca subito le macchie. Panno morbido umido sul pannello comandi. Sportello in acciaio inox: detergente per acciaio inox e panno morbido.
- Pulisca l'interno e il lato interno dello sportello con uno strofinaccio bagnato.
- Ogni tanto riempia il contenitore del detersivo e la faccia girare vuota con **Normal Wash** e **Sanitize**.
- Macchie bianche o odore: avvii Normal Wash a vuoto senza detersivo. Quando è entrata l'acqua, apra lo sportello, metta in piedi nel cestello inferiore una tazza da 8 oz (240 mL) di aceto bianco, chiuda e lasci finire.


2 Pulire i filtri

- Spenga la lavastoviglie e lasci raffreddare la resistenza.

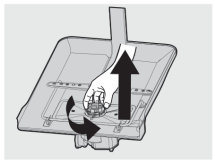


Dal manuale del produttore, pagina 11.

- Giri l'inserto del filtro in senso antiorario e lo sollevi.

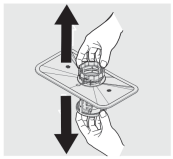

Dal manuale del produttore, pagina 11.


- Estragga il filtro fine, piatto e rettangolare.

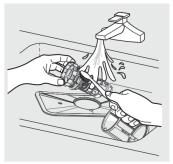

Dal manuale del produttore, pagina 12.


- Tolga il cibo e sciacqui i filtri sotto l'acqua corrente.

3 Rimontare i filtri, braccio irroratore

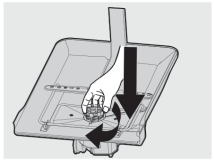

Dal manuale del produttore, pagina 12.

- Rimetta i filtri in ordine inverso. Giri l'inserto in senso orario fino alla freccia di chiusura. Se non è chiuso bene, lava peggio.

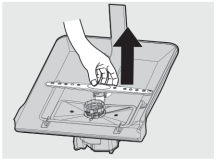

Dal manuale del produttore, pagina 12.


- Piatti non puliti o fori intasati: tiri con delicatezza il braccio irroratore inferiore dritto verso l'alto.
- Liberi i fori, lo rimetta e lo giri a mano per controllare che ruoti.

4 Guarnizione e brillantante



Dal manuale del produttore, pagina 12.

- Lo sportello chiude male o perde: pulisca la guarnizione dello sportello con un panno umido per togliere il cibo.

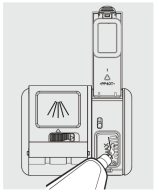

Dal manuale del produttore, pagina 10.

- Controlli la finestrella del brillantante circa una volta al mese. Sollevi la linguetta, riempia di brillantante liquido fino al segno di pieno (non oltre), prema bene il coperchio.

SMETTA DI USARLO E CONTATTI L'AMMINISTRAZIONE: Un filtro o il braccio irroratore è rotto o non si riaggancia. La guarnizione dello sportello è strappata, o lo sportello continua a non chiudere bene. Acqua che perde o ristagna sotto la lavastoviglie. Un cattivo odore resta dopo il ciclo con l'aceto. Se non è sicuro, o se il problema continua, smetta di usare l'apparecchio e contatti l'amministrazione.

Basato sul manuale d'uso e manutenzione del produttore A15931101 di questa lavastoviglie Frigidaire. Le immagini sono tratte da quel manuale. Aggiornato: 29 ottobre 2026.