
식기세척기 관리

Frigidaire 식기세척기 (모델 확인 필요)

중요: 안쪽을 청소하기 전에 바닥의 가열 장치가 식게 두세요: 화상 위험. 벤젠, 왁스, 시너, 염소 표백제, 알코올을 쓰지 마세요. 식기세척기에 물을 뿌리거나 전기 부품에 물이 닿게 하지 마세요. 내부 입구 둘레의 긴 고무패킹을 빼지 마세요.

1 겉과 안

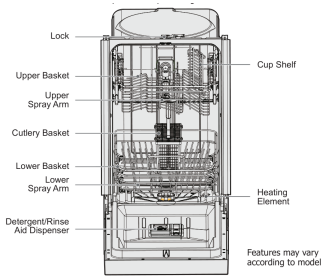


식기세척기 내부. 제조사 설명서, 4쪽.

- 흘린 것은 바로 닦으세요. 조작부는 부드럽고 젖은 천으로. 스테인리스 문: 스테인리스 클리너와 부드러운 천.
- 내부와 문 안쪽은 젖은 행주로 닦으세요.
- 가끔 세제 칸을 채우고 빈 채로 **Normal Wash**와 **Sanitize**로 돌리세요.
- 흰 얼룩이나 냄새: 세제 없이 빈 채로 Normal Wash를 돌리세요. 물이 들어온 뒤 문을 열고, 흰 식초 8 oz 컵을 아래 바구니에 똑바로 세워 놓고, 닫은 뒤 끝까지 돌리세요.


2 필터 청소

- 식기세척기를 끄고 가열 장치가 식게 두세요.

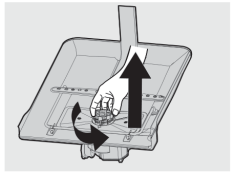


제조사 설명서, 11쪽.

- 필터 부품을 시계 반대 방향으로 돌려 들어 빼세요.

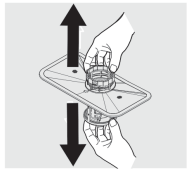

제조사 설명서, 11쪽.


- 납작한 직사각형 미세 필터를 빼세요.

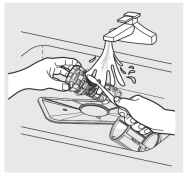

제조사 설명서, 12쪽.


- 음식물을 제거하고 흐르는 물에 필터를 헹구세요.

3 필터 다시 끼우기, 분사 팔

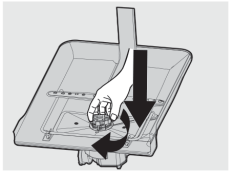

제조사 설명서, 12쪽.

- 필터를 뺀 순서의 반대로 끼우세요. 필터 부품을 시계 방향으로 닫힘 화살표까지 돌리세요. 제대로 닫히지 않으면 세척이 잘 안 됩니다.

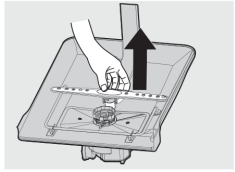

제조사 설명서, 12쪽.


- 그릇이 깨끗하지 않거나 구멍이 막힘: 아래 분사 팔을 똑바로 위로 살살 당기세요.
- 구멍을 뚫고 다시 끼운 뒤 손으로 돌려 잘 도는지 확인하세요.

4 문 고무패킹과 린스



제조사 설명서, 12쪽.

- 문이 잘 안 닫히거나 샘: 젖은 천으로 문 고무패킹의 음식물을 닦아 내세요.

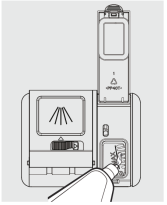

제조사 설명서, 10쪽.

- 한 달에 한 번쯤 린스 창을 확인하세요. 탭을 들고 액체 린스를 full 표시까지만 채우고 (넘기지 말고) 뚜껑을 단단히 누르세요.

사용을 멈추고 관리사무소에 연락하세요: 필터나 분사 팔이 부러졌거나 다시 잠기지 않습니다. 문 고무패킹이 찢어졌거나, 문이 여전히 제대로 닫히지 않습니다. 식기세척기 아래로 물이 새거나 고입니다. 식초 세척 후에도 나쁜 냄새가 남습니다. 확실하지 않거나 문제가 계속되면 사용을 멈추고 관리사무소에 연락하세요.

이 Frigidaire 식기세척기의 제조사 Use & Care 설명서 A15931101을 바탕으로 작성했습니다. 그림은 해당 설명서에서 가져왔습니다. 업데이트: 2026년 10월 29일.