
ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ ਗਾਈਡ

ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ

Frigidaire ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ (ਮਾਡਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਬਾਕੀ)

ਜ਼ਰੂਰੀ: ਅੰਦਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠਲੇ ਹੀਟਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਦਿਓ: ਸੜਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ। ਬੈਂਜ਼ੀਨ, ਵੈਕਸ, ਥਿਨਰ, ਕਲੋਰੀਨ ਬਲੀਚ ਜਾਂ ਅਲਕੋਹਲ ਨਾ ਵਰਤੋ। ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਛਿੜਕੋ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿਓ। ਟੱਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੁਆਲੇ ਲੱਗੀ ਲੰਮੀ ਰਬੜ ਨਾ ਕੱਢੋ।

1 ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਅੰਦਰ

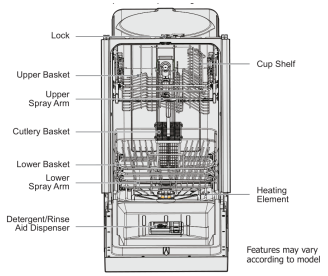


ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਹਿੱਸਾ। ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਮੈਨੂਅਲ ਤੋਂ, ਪੰਨਾ 4।

- ਡੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪੂੰਝੋ। ਕੰਟਰੋਲ ਪੈਨਲ ਉੱਤੇ ਨਰਮ ਗਿੱਲਾ ਕੱਪੜਾ। ਸਟੀਲ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ: ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਕਲੀਨਰ ਅਤੇ ਨਰਮ ਕੱਪੜਾ।
- ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਗਿੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਪੂੰਝੋ।
- ਕਦੇ-ਕਦੇ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਕੱਪ ਭਰ ਕੇ ਖਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ **Normal Wash** ਅਤੇ **Sanitize** ਉੱਤੇ ਚਲਾਓ।
- ਚਿੱਟੇ ਧੱਬੇ ਜਾਂ ਬਦਬੂ: ਖਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਬਿਨਾਂ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਦੇ Normal Wash ਉੱਤੇ ਚਲਾਓ। ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਚਿੱਟੇ ਸਿਰਕੇ ਦਾ 8 oz ਦਾ ਕੱਪ ਹੇਠਲੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖੋ, ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਿਓ।


2 ਫਿਲਟਰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ

- ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੀਟਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਦਿਓ।

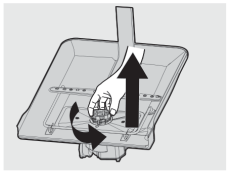


ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਮੈਨੂਅਲ ਤੋਂ, ਪੰਨਾ 11।

- ਫਿਲਟਰ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਘੜੀ ਦੀ ਉਲਟੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਓ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਕੱਢ ਲਓ।

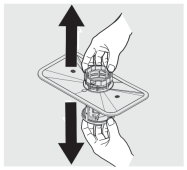

ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਮੈਨੂਅਲ ਤੋਂ, ਪੰਨਾ 11।


- ਚਪਟਾ, ਆਇਤਾਕਾਰ ਬਾਰੀਕ ਫਿਲਟਰ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚੋ।

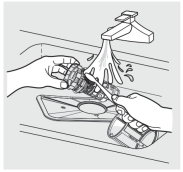

ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਮੈਨੂਅਲ ਤੋਂ, ਪੰਨਾ 12।


- ਖਾਣਾ ਹਟਾਓ ਅਤੇ ਫਿਲਟਰ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਹੇਠਾਂ ਖੰਗਾਲੋ।

3 ਫਿਲਟਰ ਵਾਪਸ ਲਾਓ, ਸਪਰੇ ਆਰਮ

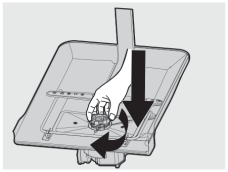

ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਮੈਨੂਅਲ ਤੋਂ, ਪੰਨਾ 12।

- ਫਿਲਟਰ ਉਲਟੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਾਓ। ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਘੜੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ close ਤੀਰ ਤੱਕ ਘੁਮਾਓ। ਠੀਕ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਫ਼ਾਈ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

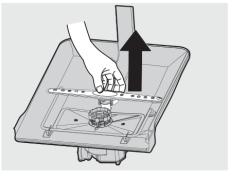

ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਮੈਨੂਅਲ ਤੋਂ, ਪੰਨਾ 12।


- ਭਾਂਡੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਛੇਕ ਬੰਦ ਹਨ: ਹੇਠਲਾ ਸਪਰੇ ਆਰਮ ਹੌਲੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਉੱਪਰ ਖਿੱਚੋ।
- ਛੇਕ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਵਾਪਸ ਲਾਓ ਅਤੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ।

4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਰਬੜ ਅਤੇ ਰਿੰਸ ਏਡ



ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਮੈਨੂਅਲ ਤੋਂ, ਪੰਨਾ 12।

- ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਠੀਕ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਲੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਰਬੜ ਨੂੰ ਗਿੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਪੂੰਝ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹਟਾਓ।

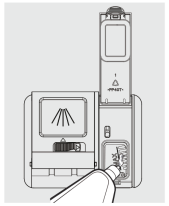

ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਮੈਨੂਅਲ ਤੋਂ, ਪੰਨਾ 10।

- ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿੰਸ ਏਡ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਦੇਖੋ। ਟੈਬ ਚੁੱਕੋ, ਤਰਲ ਰਿੰਸ ਏਡ full ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੱਕ ਭਰੋ (ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ), ਢੱਕਣ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਦਬਾਓ।

ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: ਫਿਲਟਰ ਜਾਂ ਸਪਰੇ ਆਰਮ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲੌਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਰਬੜ ਫਟੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ ਲੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਕੇ ਵਾਲੇ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਦਬੂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੱਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਪਕਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਇਸ Frigidaire ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਰਮਾਤਾ Use & Care ਮੈਨੂਅਲ A15931101 ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਸੇ ਮੈਨੂਅਲ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਪਡੇਟ: 29 ਅਕਤੂਬਰ 2026.