
INSTRUKCJA ZMYWARKI

Pielęgnacja zmywarki

Zmywarka Frigidaire (model do potwierdzenia)

WAŻNE: Przed czyszczeniem wnętrza poczekaj, aż grzałka na dnie ostygnie: ryzyko oparzenia. Nie używaj benzenu, wosku, rozpuszczalnika, wybielacza z chlorem ani alkoholu. Nie pryskaj wodą na zmywarkę i nie dopuść, by woda dostała się do części elektrycznych. Nie zdejmuj długiej gumowej uszczelki wokół otworu komory.

1 Na zewnątrz i w środku

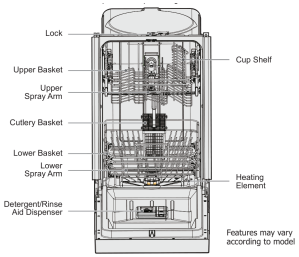


Wnętrze zmywarki. Z instrukcji producenta, strona 4.

- Wycieraj rozlane rzeczy od razu. Panel sterowania: miękka wilgotna ściereczka. Drzwiczki ze stali nierdzewnej: środek do stali nierdzewnej i miękka ściereczka.
- Przetrzyj wnętrze i wewnętrzną stronę drzwiczek mokrą ścierką.
- Od czasu do czasu napełnij pojemnik na detergent i uruchom pustą zmywarkę na **Normal Wash** z **Sanitize**.
- Białe plamy lub zapach: uruchom pusty Normal Wash bez detergentu. Gdy woda już wpłynie, otwórz drzwiczki, postaw w dolnym koszu kubek 8 oz (240 mL) z białym octem, zamknij i poczekaj do końca.


2 Czyszczenie filtrów

- Wyłącz zmywarkę i poczekaj, aż grzałka ostygnie.

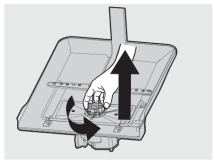


Z instrukcji producenta, strona 11.

- Obróć wkład filtra przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i wyjmij go.

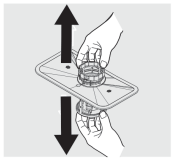

Z instrukcji producenta, strona 11.


- Wyciągnij płaski, prostokątny filtr dokładny.

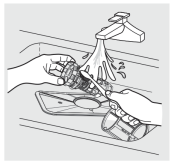

Z instrukcji producenta, strona 12.


- Usuń resztki jedzenia i opłucz filtry pod bieżącą wodą.

3 Zakładanie filtrów, ramię spryskujące

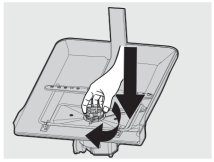

Z instrukcji producenta, strona 12.

- Załóż filtry w odwrotnej kolejności. Obróć wkład zgodnie z ruchem wskazówek zegara do strzałki zamknięcia. Źle zamknięty myje gorzej.

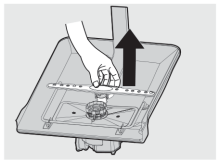

Z instrukcji producenta, strona 12.


- Naczynia niedomyte lub zatkane otwory: delikatnie pociągnij dolne ramię spryskujące prosto do góry.
- Udrożnij otwory, załóż je z powrotem i obróć ręką, aby sprawdzić, czy się kręci.

4 Uszczelka drzwiczek i nabłyszczacz



Z instrukcji producenta, strona 12.

- Drzwiczki źle się zamykają lub cieknie: przetrzyj uszczelkę drzwiczek wilgotną ściereczką, aby usunąć jedzenie.

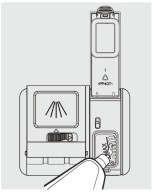

Z instrukcji producenta, strona 10.

- Mniej więcej raz w miesiącu sprawdzaj okienko nabłyszczacza. Podnieś klapkę, nalej płynnego nabłyszczacza do znaku pełny (nie wyżej), mocno dociśnij pokrywkę.

PRZESTAŃ UŻYWAĆ I SKONTAKTUJ SIĘ Z ZARZĄDCĄ BUDYNKU: Filtr lub ramię spryskujące jest pęknięte albo nie chce się zablokować. Uszczelka drzwiczek jest rozdarta albo drzwiczki nadal źle się zamykają. Woda wycieka lub zbiera się pod zmywarką. Brzydki zapach zostaje po programie z octem. Jeśli nie masz pewności albo problem nie znika, przestań używać urządzenia i skontaktuj się z zarządcą budynku.

Na podstawie instrukcji obsługi i konserwacji producenta A15931101 tej zmywarki Frigidaire. Zdjęcia pochodzą z tej instrukcji. Aktualizacja: 29 października 2026.