
GUIA DA MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA

Cuidados da máquina de lavar loiça

Máquina de lavar loiça Frigidaire (modelo a confirmar)

IMPORTANTE: Deixe a resistência do fundo arrefecer antes de limpar o interior: risco de queimadura. Não use benzeno, cera, diluente, lixívia nem álcool. Não deite água por cima da máquina nem deixe a água chegar às partes elétricas. Não tire a borracha comprida à volta da abertura da cuba.

1 Por fora e por dentro

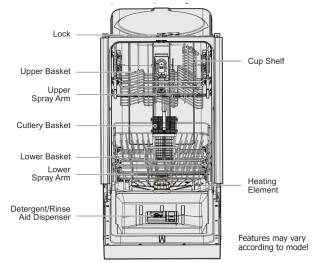


Interior da máquina. Do manual do fabricante, página 4.

- Limpe logo o que entornar. Pano macio húmido no painel de comandos. Porta em aço inoxidável: produto para aço inoxidável e pano macio.
- Limpe o interior e o lado de dentro da porta com um pano molhado.
- De vez em quando, encha o doseador de detergente e faça um programa vazio **Normal Wash** com **Sanitize**.
- Manchas brancas ou cheiro: faça Normal Wash vazio sem detergente. Depois de entrar água, abra a porta, ponha de pé no cesto de baixo um copo de 8 oz (240 mL) com vinagre branco, feche e deixe terminar.


2 Limpar os filtros

- Desligue a máquina e deixe a resistência arrefecer.

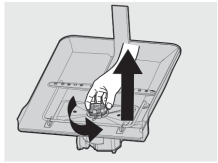


Do manual do fabricante, página 11.

- Rode a peça do filtro no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e levante-a.

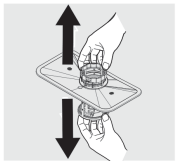

Do manual do fabricante, página 11.


- Tire o filtro fino, plano e retangular.

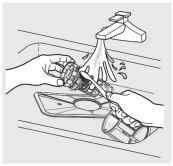

Do manual do fabricante, página 12.


- Tire a comida e passe os filtros por água corrente.

3 Repor os filtros, braço aspersor

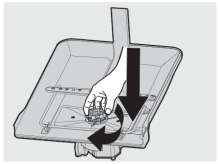

Do manual do fabricante, página 12.

- Ponha os filtros pela ordem inversa. Rode a peça no sentido dos ponteiros do relógio até à seta de fechar. Se não fechar bem, lava pior.

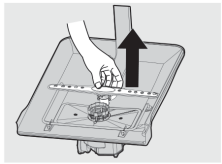

Do manual do fabricante, página 12.


- Loiça mal lavada ou furos entupidos: puxe com cuidado o braço aspersor de baixo a direito para cima.
- Desentupa os furos, volte a pô-lo e rode-o à mão para ver se gira.

4 Borracha da porta e abrilhantador



Do manual do fabricante, página 12.

- A porta não fecha bem ou pinga: limpe a borracha da porta com um pano húmido para tirar restos de comida.

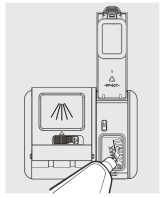

Do manual do fabricante, página 10.

- Veja a janelinha do abrilhantador cerca de uma vez por mês. Levante a patilha, encha com abrilhantador líquido até à marca de cheio (sem passar), carregue bem na tampa.

PARE E CONTACTE A ADMINISTRAÇÃO DO PRÉDIO: Um filtro ou o braço aspersor está partido ou não volta a encaixar. A borracha da porta está rasgada, ou a porta continua a não fechar bem. Sai água ou forma-se uma poça debaixo da máquina. Um mau cheiro continua depois do programa com vinagre. Se tiver dúvidas, ou se o problema continuar, pare de usar o aparelho e contacte a administração do prédio.

Baseado no manual de uso e cuidados do fabricante A15931101 desta máquina de lavar loiça Frigidaire. As imagens são desse manual. Atualizado: 29 de outubro de 2026.