
ИНСТРУКЦИЯ К ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЕ

Уход за посудомоечной машиной

Посудомоечная машина Frigidaire (модель уточняется)

ВАЖНО: Перед чисткой внутри дайте нагревателю на дне остыть: опасность ожога. Не используйте бензол, воск, растворитель, хлорный отбеливатель или спирт. Не брызгайте водой на машину и не допускайте попадания воды на электрические части. Не снимайте длинный резиновый уплотнитель вокруг проёма бака.

1 Снаружи и внутри

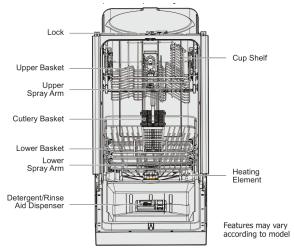


Внутри посудомоечной машины. Из руководства производителя, стр. 4.

- Вытирайте пролитое сразу. Панель управления — мягкой влажной тканью. Дверца из нержавеющей стали — средством для нержавейки и мягкой тканью.
- Протрите внутри и внутреннюю сторону дверцы мокрой тряпкой.
- Время от времени заполните дозатор средства и запустите пустую машину на **Normal Wash** с **Sanitize**.
- Белые пятна или запах: запустите пустую Normal Wash без средства. Когда наберётся вода, откройте дверцу, поставьте в нижнюю корзину стоя чашку 8 oz (240 mL) белого уксуса, закройте и дайте закончить.


2 Чистка фильтров

- Выключите машину и дайте нагревателю остыть.

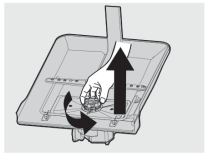


Из руководства производителя, стр. 11.

- Поверните вставку фильтра против часовой стрелки и выньте её.

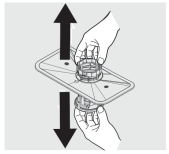

Из руководства производителя, стр. 11.


- Вытяните плоский прямоугольный тонкий фильтр.

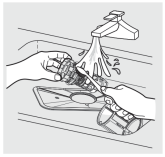

Из руководства производителя, стр. 12.


- Удалите остатки еды и промойте фильтры под проточной водой.

3 Установка фильтров, разбрызгиватель

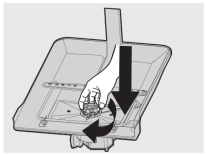

Из руководства производителя, стр. 12.

- Установите фильтры в обратном порядке. Поверните вставку по часовой стрелке до стрелки «закрыто». Если не закрыта как следует, моет хуже.

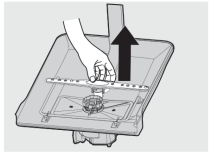

Из руководства производителя, стр. 12.


- Посуда плохо моется или отверстия забиты: осторожно потяните нижний разбрызгиватель прямо вверх.
- Прочистите отверстия, поставьте его обратно и прокрутите рукой, чтобы проверить вращение.

4 Уплотнитель дверцы и ополаскиватель



Из руководства производителя, стр. 12.

- Дверца плохо закрывается или подтекает: протрите уплотнитель дверцы влажной тканью, чтобы удалить остатки еды.

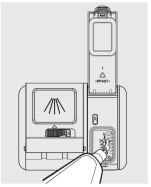

Из руководства производителя, стр. 10.

- Примерно раз в месяц проверяйте окошко ополаскивателя. Поднимите язычок, налейте жидкий ополаскиватель до отметки «полный» (не выше), плотно нажмите на крышку.

ПРЕКРАТИТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И СВЯЖИТЕСЬ С УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ: Фильтр или разбрызгиватель сломан или не фиксируется на месте. Уплотнитель дверцы порван или дверца всё равно плохо закрывается. Под машиной течёт или скапливается вода. Неприятный запах остаётся после программы с уксусом. Если вы не уверены или проблема не проходит, прекратите использовать прибор и свяжитесь с управляющей компанией.

Составлено по руководству по эксплуатации и уходу производителя A15931101 для этой посудомоечной машины Frigidaire. Картинки взяты из этого руководства. Обновлено: 29 октября 2026.