
பாத்திரம் கழுவும் இயந்திரப் பராமரிப்பு

Frigidaire பாத்திரம் கழுவும் இயந்திரம் (மாடலை உறுதிசெய்ய வேண்டும்)

முக்கியம்: உள்ளே சுத்தம் செய்யும் முன் அடியில் உள்ள வெப்பமூட்டும் கம்பி குளிரட்டும். சூடும் அபாயம். பென்சீன், மெழுகு, தின்னர், குளோரின் ப்ளீச் அல்லது ஆல்கஹால் பயன்படுத்தாதீர்கள். இயந்திரத்தின் மேல் தண்ணீர் தெளிக்கவோ மின் பாகங்களுக்குத் தண்ணீர் செல்லவோ விடாதீர்கள். தொட்டியின் வாயைச் சுற்றியுள்ள நீண்ட ரப்பர் சீலை அகற்றாதீர்கள்.

1 வெளியேயும் உள்ளேயும்

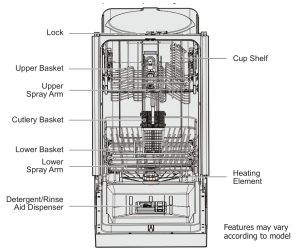


இயந்திரத்தின் உட்புறம். உற்பத்தியாளரின் கையேட்டிலிருந்து, பக்கம் 4.

- சிந்தியவுடன் துடையுங்கள். கட்டுப்பாட்டுப் பலகையில் மென்மையான ஈரத் துணி. எஃகுக் கதவு: துருப்பிடிக்காத எஃகு சுத்திகரிப்பானும் மென்மையான துணியும்.
- உட்புறத்தையும் கதவின் உள்பக்கத்தையும் ஈரமான பாத்திரத் துணியால் துடையுங்கள்.
- அவ்வப்போது சோப்புக் கப்பை நிரப்பி, காலியாக **Sanitize** உடன் **Normal Wash** இயக்குங்கள்.
- வெள்ளைப் புள்ளிகள் அல்லது வாசனை: சோப்பு இல்லாமல் காலியாக Normal Wash இயக்குங்கள். தண்ணீர் வந்தவுடன், கதவைத் திறந்து கீழ் கூடையில் 8 oz வெள்ளை வினிகர் உள்ள கப்பை நிமிர்த்தி வைத்து, மூடி முடியும் வரை விடுங்கள்.


2 வடிகட்டிகளைச் சுத்தம் செய்யுங்கள்

- இயந்திரத்தை அணைத்து, வெப்பமூட்டும் கம்பி குளிரட்டும்.

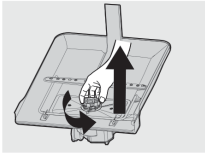


உற்பத்தியாளரின் கையேட்டிலிருந்து, பக்கம் 11.

- வடிகட்டிப் பகுதியைக் கடிகார எதிர்த்திசையில் திருப்பித் தூக்கி எடுங்கள்.

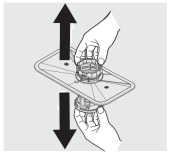

உற்பத்தியாளரின் கையேட்டிலிருந்து, பக்கம் 11.


- தட்டையான, செவ்வக வடிவ நுண் வடிகட்டியை வெளியே இழுங்கள்.

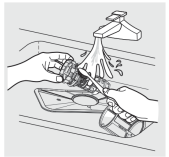

உற்பத்தியாளரின் கையேட்டிலிருந்து, பக்கம் 12.


- உணவை அகற்றி, ஓடும் நீரில் வடிகட்டிகளை அலசுங்கள்.

3 வடிகட்டிகளைத் திரும்பப் பொருத்துதல், தெளிப்புக் கை

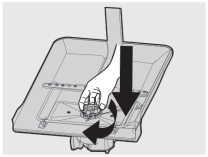

உற்பத்தியாளரின் கையேட்டிலிருந்து, பக்கம் 12.

- வடிகட்டிகளைத் தலைகீழ் வரிசையில் திரும்பப் பொருத்துங்கள். பகுதியைக் கடிகாரத் திசையில் close அம்புக்குறி வரை திருப்புங்கள். சரியாக மூடாவிட்டால், குறைவாகச் சுத்தம் செய்யும்.

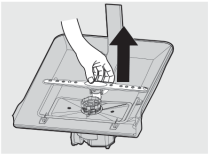

உற்பத்தியாளரின் கையேட்டிலிருந்து, பக்கம் 12.


- பாத்திரங்கள் சுத்தமாகவில்லை அல்லது துளைகள் அடைத்துள்ளன: கீழ்த் தெளிப்புக் கையை மெதுவாக நேராக மேலே இழுங்கள்.
- துளைகளைச் சுத்தம் செய்து, திரும்பப் பொருத்தி, சுழல்கிறதா எனக் கையால் சுழற்றிப் பாருங்கள்.

4 கதவு சீல் மற்றும் ரின்ஸ் எய்ட்



உற்பத்தியாளரின் கையேட்டிலிருந்து, பக்கம் 12.

- கதவு சரியாக மூடவில்லை அல்லது கசிகிறது: உணவை அகற்ற கதவு சீலை ஈரத் துணியால் துடையுங்கள்.

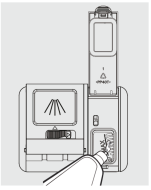

உற்பத்தியாளரின் கையேட்டிலிருந்து, பக்கம் 10.

- சுமார் மாதம் ஒருமுறை ரின்ஸ் எய்ட் சாளரத்தைப் பாருங்கள். தாவலைத் தூக்கி, full குறி வரை (தாண்டாமல்) திரவ ரின்ஸ் எய்ட் நிரப்பி, மூடியை உறுதியாக அழுத்தி மூடுங்கள்.

பயன்படுத்துவதை நிறுத்தி, சொத்து நிர்வாகத்தைத் தொடர்புகொள்ளுங்கள்: ஒரு வடிகட்டி அல்லது தெளிப்புக் கை உடைந்துள்ளது அல்லது மீண்டும் பூட்டவில்லை. கதவு சீல் கிழிந்துள்ளது, அல்லது கதவு இன்னும் சரியாக மூடவில்லை. இயந்திரத்தின் அடியில் தண்ணீர் கசிகிறது அல்லது தேங்குகிறது. வினிகர் சுழற்சிக்குப் பிறகும் கெட்ட வாசனை நீடிக்கிறது. உறுதியாகத் தெரியவில்லை என்றால், அல்லது பிரச்சனை தொடர்ந்தால், சாதனத்தைப் பயன்படுத்துவதை நிறுத்தி, சொத்து நிர்வாகத்தைத் தொடர்புகொள்ளுங்கள்.

இந்த Frigidaire பாத்திரம் கழுவும் இயந்திரத்திற்கான உற்பத்தியாளரின் Use & Care கையேடு A15931101 அடிப்படையில். படங்கள் அந்தக் கையேட்டிலிருந்து எடுக்கப்பட்டவை. புதுப்பிக்கப்பட்டது: 29 அக்டோபர் 2026.