
GABAY SA DISHWASHER

Pag-aalaga sa Dishwasher

Frigidaire dishwasher (kukumpirmahin ang modelo)

MAHALAGA: Hayaang lumamig ang heating element sa ilalim bago linisin ang loob: panganib ng paso. Huwag gumamit ng benzene, wax, thinner, chlorine bleach o alcohol. Huwag mag-spray ng tubig sa dishwasher o hayaang umabot ang tubig sa mga bahaging de-kuryente. Huwag tanggalin ang mahabang goma sa paligid ng bukana ng tub.

1 Labas at loob

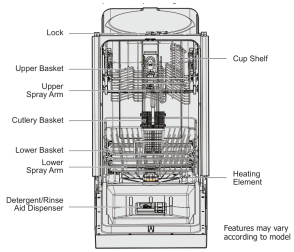


Loob ng dishwasher. Mula sa manual ng gumawa, pahina 4.

- Punasan agad ang natapon. Malambot at basang tela sa control panel. Stainless na pinto: stainless steel cleaner at malambot na tela.
- Punasan ang loob at ang loob ng pinto gamit ang basang basahan.
- Paminsan-minsan, punuin ang lalagyan ng detergent at patakbuhin nang walang laman sa **Normal Wash** na may **Sanitize**.
- Puting mantsa o amoy: patakbuhin ang Normal Wash nang walang laman at walang detergent. Pagkatapos dumaloy ang tubig, buksan ang pinto, maglagay ng 8 oz na tasa ng puting suka nang nakatayo sa ibabang basket, isara at hayaang matapos.


2 Linisin ang mga filter

- Patayin ang dishwasher at hayaang lumamig ang heating element.

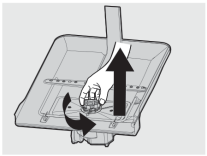


Mula sa manual ng gumawa, pahina 11.

- Ikot ang filter insert pakaliwa (counterclockwise) at iangat palabas.

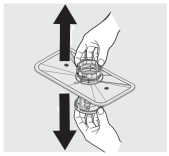

Mula sa manual ng gumawa, pahina 11.


- Hilahin palabas ang patag at parihabang fine filter.

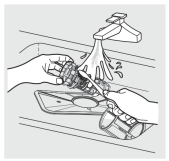

Mula sa manual ng gumawa, pahina 12.


- Alisin ang tira ng pagkain at banlawan ang mga filter sa umaagos na tubig.

3 Ibalik ang mga filter, spray arm

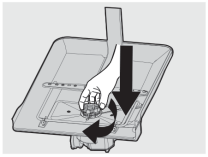

Mula sa manual ng gumawa, pahina 12.

- Ibalik ang mga filter sa baligtad na pagkakasunod. Ikot ang insert pakanan (clockwise) hanggang sa close arrow. Kung hindi maayos na nakasara, hindi gaanong nakakalinis.

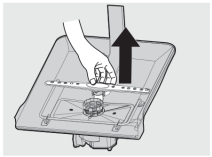

Mula sa manual ng gumawa, pahina 12.


- Hindi malinis ang pinggan o barado ang mga butas: hilahin nang diretso pataas ang ibabang spray arm, dahan-dahan.
- Linisin ang mga butas, itulak pabalik at iikot gamit ang kamay para matiyak na umiikot.

4 Goma ng pinto at rinse aid



Mula sa manual ng gumawa, pahina 12.

- Hindi maayos sumara ang pinto o tumutulo: punasan ang goma ng pinto gamit ang basang tela para alisin ang tira.

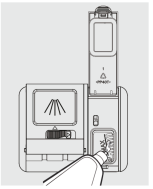

Mula sa manual ng gumawa, pahina 10.

- Tingnan ang bintana ng rinse aid mga isang beses kada buwan. Iangat ang tab, punuin ng likidong rinse aid hanggang full mark (hindi lalampas), pindutin nang mahigpit pababa ang takip.

TUMIGIL AT TAWAGAN ANG PROPERTY MANAGEMENT: Sira ang filter o ang spray arm o ayaw nang kumandado. Punit ang goma ng pinto, o hindi pa rin maayos na sumasara ang pinto. May tagas o naiipong tubig sa ilalim ng dishwasher. May masamang amoy pa rin pagkatapos ng suka. Kung hindi sigurado, o kung nagpapatuloy ang problema, itigil ang paggamit ng appliance at tawagan ang property management.

Batay sa Use & Care manual ng gumawa A15931101 para sa Frigidaire dishwasher na ito. Ang mga larawan ay mula sa manual na iyon. Na-update: 29 Oktubre 2026.