
BULAŞIK MAKİNESİ KILAVUZU

Bulaşık Makinesi Bakımı

Frigidaire bulaşık makinesi (model teyit edilecek)

ÖNEMLİ: İçini temizlemeden önce alttaki ısıtıcının soğumasını bekleyin: yanık riski. Benzen, cila, tiner, klorlu çamaşır suyu veya alkol kullanmayın. Makinenin üzerine su püskürtmeyin ve suyun elektrikli parçalara ulaşmasına izin vermeyin. Hazne ağzının etrafındaki uzun lastik contayı çıkarmayın.

1 Dışı ve içi

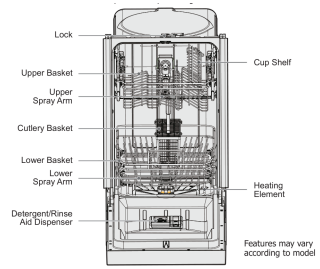


Bulaşık makinesinin içi. Üretici kılavuzu, sayfa 4.

- Dökülenleri hemen silin. Kontrol paneli için yumuşak nemli bez. Paslanmaz çelik kapak: paslanmaz çelik temizleyici ve yumuşak bez.
- İç kısmı ve kapağın iç yüzünü ıslak bir bulaşık beziyle silin.
- Ara sıra deterjan kabını doldurup makineyi boş olarak **Normal Wash** ve **Sanitize** ile çalıştırın.
- Beyaz lekeler veya koku: Normal Wash'ı boş ve deterjansız çalıştırın. Su geldikten sonra kapağı açın, alt sepete dik olarak 8 oz (240 mL) beyaz sirke dolu bir bardak koyun, kapatın ve bitmesini bekleyin.


2 Filtreleri temizleyin

- Makineyi kapatın ve ısıtıcının soğumasını bekleyin.

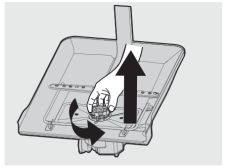


Üretici kılavuzu, sayfa 11.

- Filtre parçasını saat yönünün tersine çevirip kaldırın.

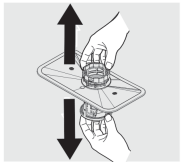

Üretici kılavuzu, sayfa 11.


- Düz, dikdörtgen ince filtreyi çekip çıkarın.

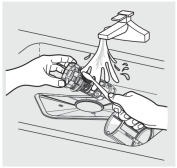

Üretici kılavuzu, sayfa 12.


- Yemek artıklarını alın ve filtreleri akan suyun altında durulayın.

3 Filtreleri takma, püskürtme kolu

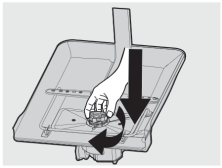

Üretici kılavuzu, sayfa 12.

- Filtreleri ters sırayla geri takın. Parçayı saat yönünde kapalı okuna kadar çevirin. Düzgün kapanmazsa daha az iyi temizler.

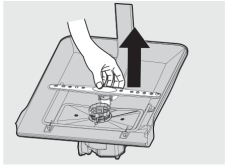

Üretici kılavuzu, sayfa 12.


- Bulaşıklar temiz çıkmıyor veya delikler tıkalı: alt püskürtme kolunu yavaşça dümdüz yukarı çekin.
- Delikleri açın, kolu geri takın ve döndüğünü kontrol etmek için elle çevirin.

4 Kapak contası ve parlatıcı



Üretici kılavuzu, sayfa 12.

- Kapak iyi kapanmıyor veya sızdırıyor: yemek artıklarını almak için kapak contasını nemli bezle silin.

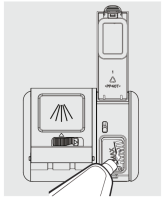

Üretici kılavuzu, sayfa 10.

- Parlatıcı penceresini ayda bir kontrol edin. Tırnağı kaldırın, dolu işaretine kadar sıvı parlatıcı doldurun (geçmeyin), kapağı sıkıca bastırın.

KULLANMAYI BIRAKIN VE MÜLK YÖNETİMİNE BAŞVURUN: Bir filtre veya püskürtme kolu kırık ya da yerine kilitlenmiyor. Kapak contası yırtık veya kapak hâlâ düzgün kapanmıyor. Makinenin altında su sızıyor veya birikiyor. Sirke programından sonra kötü koku geçmiyor. Emin değilseniz ya da sorun devam ederse cihazı kullanmayı bırakın ve mülk yönetimine başvurun.

Bu Frigidaire bulaşık makinesinin üretici Kullanım ve Bakım kılavuzu A15931101'e dayanır. Resimler o kılavuzdan alınmıştır. Güncelleme: 29 Ekim 2026.