
ІНСТРУКЦІЯ ДО ПОСУДОМИЙНОЇ МАШИНИ

Догляд за посудомийною машиною

Посудомийна машина Frigidaire (модель уточнюється)

ВАЖЛИВО: Перед чищенням усередині дайте нагрівачу на дні охолонути: небезпека опіку. Не використовуйте бензол, віск, розчинник, хлорний відбілювач чи спирт. Не бризкайте водою на машину й не допускайте потрапляння води на електричні частини. Не знімайте довгий гумовий ущільнювач навколо отвору бака.

1 Зовні й усередині

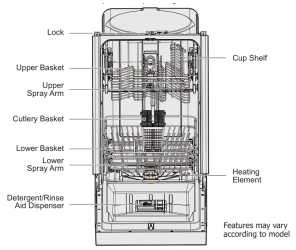


Усередині посудомийної машини. З посібника виробника, с. 4.

- Витирайте розлите одразу. Панель керування — м'якою вологою ганчіркою. Дверцята з нержавіючої сталі — засобом для нержавійки й м'якою ганчіркою.
- Протріть усередині та внутрішній бік дверцят мокрою ганчіркою.
- Час від часу заповніть дозатор засобу й запустіть порожню машину на **Normal Wash** з **Sanitize**.
- Білі плями або запах: запустіть порожню Normal Wash без засобу. Коли набереться вода, відчиніть дверцята, поставте в нижній кошик чашку 8 oz (240 mL) білого оцту, зачиніть і дайте завершити.


2 Чищення фільтрів

- Вимкніть машину й дайте нагрівачу охолонути.

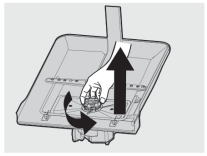


З посібника виробника, с. 11.

- Поверніть вставку фільтра проти годинникової стрілки й вийміть її.

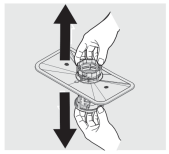

З посібника виробника, с. 11.


- Витягніть плаский прямокутний тонкий фільтр.

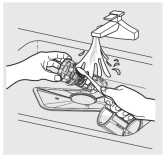

З посібника виробника, с. 12.


- Приберіть залишки їжі й промийте фільтри під проточною водою.

3 Встановлення фільтрів, розбризкувач

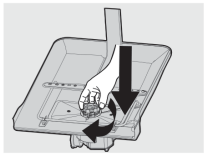

З посібника виробника, с. 12.

- Встановіть фільтри у зворотному порядку. Поверніть вставку за годинниковою стрілкою до стрілки «закрито». Якщо не закрито як слід, миє гірше.

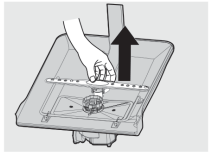

З посібника виробника, с. 12.


- Посуд погано миється або отвори забиті: обережно потягніть нижній розбризкувач прямо вгору.
- Прочистіть отвори, поставте його назад і прокрутіть рукою, щоб перевірити обертання.

4 Ущільнювач дверцят і ополіскувач



З посібника виробника, с. 12.

- Дверцята погано зачиняються чи підтікають: протріть ущільнювач дверцят вологою ганчіркою, щоб прибрати залишки їжі.

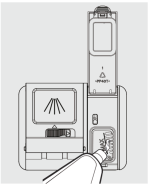

З посібника виробника, с. 10.

- Приблизно раз на місяць перевіряйте віконце ополіскувача. Підніміть язичок, налийте рідкий ополіскувач до позначки «повний» (не вище), щільно натисніть на кришку.

ПРИПИНІТЬ КОРИСТУВАННЯ І ЗВЕРНІТЬСЯ ДО КЕРУЮЧОЇ КОМПАНІЇ: Фільтр або розбризкувач зламаний чи не фіксується на місці. Ущільнювач дверцят порваний або дверцята все одно погано зачиняються. Під машиною тече або збирається вода. Неприємний запах залишається після програми з оцтом. Якщо ви не впевнені або проблема не зникає, припиніть користуватися приладом і зверніться до керуючої компанії.

Складено за посібником з експлуатації та догляду виробника A15931101 для цієї посудомийної машини Frigidaire. Картинки взято з цього посібника. Оновлено: 29 жовтня 2026.