
ڈش واشر کی دیکھ بھال

Frigidaire ڈش واشر (ماڈل کی تصدیق باقی)

اہم: اندر صاف کرنے سے پہلے نیچے والے ہیٹنگ ایلیمنٹ کو ٹھنڈا ہونے دیں: جلنے کا خطرہ۔ بینزین، ویکس، تھنر، کلورین بلیچ یا الکحل استعمال نہ کریں۔ ڈش واشر پر پانی نہ چھڑکیں اور بجلی کے پرزوں تک پانی نہ پہنچنے دیں۔ ٹب کے منہ کے گرد لمبی ربڑ نہ نکالیں۔

1 باہر اور اندر

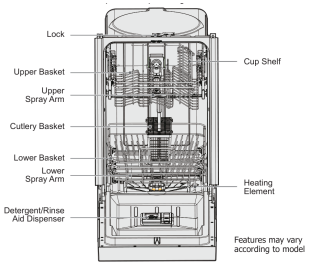


ڈش واشر کا اندرونی حصہ۔ بنانے والی کمپنی کی گائیڈ، صفحہ 4۔

- گری چیزیں فوراً صاف کریں۔ کنٹرول پینل پر نرم گیلا کپڑا۔ اسٹیل کا دروازہ: اسٹین لیس اسٹیل کلینر اور نرم کپڑا۔
- اندر اور دروازے کا اندرونی حصہ گیلے کپڑے سے صاف کریں۔
- کبھی کبھار ڈٹرجنٹ کپ بھر کر خالی مشین **Normal Wash** اور **Sanitize** پر چلائیں۔
- سفید دھبے یا بدبو: خالی مشین بغیر ڈٹرجنٹ کے Normal Wash پر چلائیں۔ پانی آنے کے بعد دروازہ کھولیں، سفید سرکے کا 8 oz کا کپ نیچے والی ٹوکری میں سیدھا رکھیں، بند کریں اور مکمل ہونے دیں۔


2 فلٹر صاف کریں

- ڈش واشر بند کریں اور ہیٹنگ ایلیمنٹ کو ٹھنڈا ہونے دیں۔

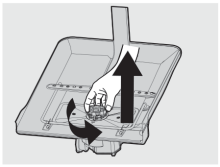


بنانے والی کمپنی کی گائیڈ، صفحہ 11۔

- فلٹر والے حصے کو گھڑی کی الٹی سمت گھمائیں اور اوپر نکال لیں۔

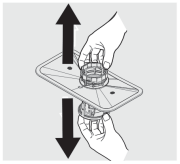

بنانے والی کمپنی کی گائیڈ، صفحہ 11۔


- چپٹا، مستطیل باریک فلٹر باہر کھینچیں۔

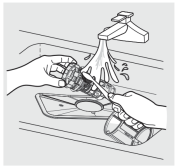

بنانے والی کمپنی کی گائیڈ، صفحہ 12۔


- کھانا ہٹائیں اور فلٹر بہتے پانی کے نیچے کھنگالیں۔

3 فلٹر واپس لگائیں، اسپرے آرم

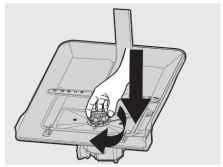

بنانے والی کمپنی کی گائیڈ، صفحہ 12۔

- فلٹر الٹی ترتیب میں واپس لگائیں۔ حصے کو گھڑی کی سمت close تیر تک گھمائیں۔ ٹھیک بند نہ ہو تو صفائی کم ہوتی ہے۔

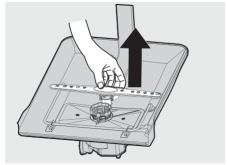

بنانے والی کمپنی کی گائیڈ، صفحہ 12۔


- برتن صاف نہیں ہوتے یا سوراخ بند ہیں: نیچے والا اسپرے آرم آہستہ سے سیدھا اوپر کھینچیں۔
- سوراخ کھولیں، واپس لگائیں اور ہاتھ سے گھما کر دیکھیں کہ گھومتا ہے۔

4 دروازے کی ربڑ اور رنس ایڈ



بنانے والی کمپنی کی گائیڈ، صفحہ 12۔

- دروازہ ٹھیک بند نہیں ہوتا یا لیک کرتا ہے: دروازے کی ربڑ کو گیلے کپڑے سے صاف کر کے کھانا ہٹائیں۔

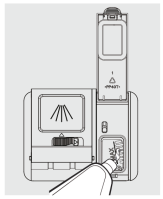

بنانے والی کمپنی کی گائیڈ، صفحہ 10۔

- مہینے میں تقریباً ایک بار رنس ایڈ کی کھڑکی دیکھیں۔ ٹیب اٹھائیں، مائع رنس ایڈ full نشان تک بھریں (اس سے زیادہ نہیں)، ڈھکن مضبوطی سے نیچے دبائیں۔

استعمال بند کریں اور پراپرٹی مینجمنٹ سے رابطہ کریں: فلٹر یا اسپرے آرم ٹوٹا ہوا ہے یا واپس لاک نہیں ہوتا۔ دروازے کی ربڑ پھٹی ہے، یا دروازہ پھر بھی ٹھیک بند نہیں ہوتا۔ ڈش واشر کے نیچے پانی لیک ہو رہا ہے یا جمع ہو رہا ہے۔ سرکے والے سائیکل کے بعد بھی بدبو رہتی ہے۔ اگر یقین نہ ہو، یا مسئلہ جاری رہے، تو آلے کا استعمال بند کریں اور پراپرٹی مینجمنٹ سے رابطہ کریں۔

اس Frigidaire ڈش واشر کے لیے بنانے والی کمپنی کی Use & Care گائیڈ A15931101 پر مبنی۔ تصاویر اسی گائیڈ سے لی گئی ہیں۔ تازہ کاری: 29 اکتوبر 2026.