
HƯỚNG DẪN MÁY RỬA CHÉN

Bảo quản máy rửa chén

Máy rửa chén Frigidaire (cần xác nhận model)

QUAN TRỌNG: Để bộ phận gia nhiệt ở đáy nguội trước khi lau bên trong: nguy cơ bỏng. Không dùng benzen, sáp, dung môi pha sơn, thuốc tẩy clo hoặc cồn. Không xịt nước lên máy hoặc để nước chạm vào các bộ phận điện. Không tháo gioăng cao su dài quanh miệng lồng.

1 Bên ngoài và bên trong

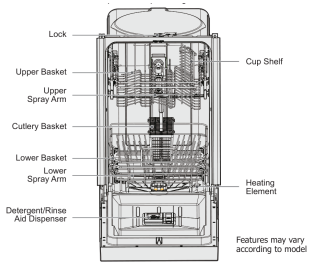


Bên trong máy rửa chén. Từ sách hướng dẫn của nhà sản xuất, trang 4.

- Lau vết đổ ngay khi xảy ra. Khăn mềm ẩm cho bảng điều khiển. Cửa thép không gỉ: chất lau thép không gỉ và khăn mềm.
- Lau bên trong và mặt trong cửa bằng khăn ướt.
- Thỉnh thoảng, đổ đầy ngăn chất tẩy và chạy máy trống với **Normal Wash** và **Sanitize**.
- Vết trắng hoặc có mùi: chạy Normal Wash trống, không chất tẩy. Khi nước đã chảy vào, mở cửa, đặt một cốc 8 oz giấm trắng đứng thẳng trong giỏ dưới, đóng cửa và để chạy hết.


2 Vệ sinh lưới lọc

- Tắt máy và để bộ phận gia nhiệt nguội.

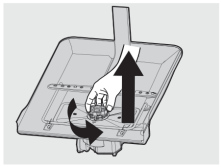


Từ sách hướng dẫn của nhà sản xuất, trang 11.

- Xoay cụm lưới lọc ngược chiều kim đồng hồ và nhấc ra.

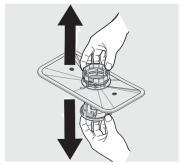

Từ sách hướng dẫn của nhà sản xuất, trang 11.


- Rút lưới lọc mịn phẳng hình chữ nhật ra.

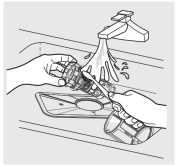

Từ sách hướng dẫn của nhà sản xuất, trang 12.


- Bỏ thức ăn và rửa lưới lọc dưới vòi nước chảy.

3 Lắp lại lưới lọc, cánh phun

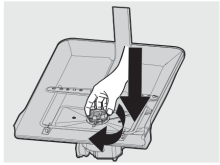

Từ sách hướng dẫn của nhà sản xuất, trang 12.

- Lắp lưới lọc lại theo thứ tự ngược lại. Xoay cụm lọc theo chiều kim đồng hồ đến mũi tên đóng. Nếu không đóng đúng, máy rửa kém sạch.

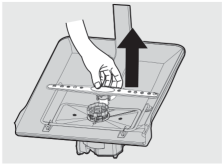

Từ sách hướng dẫn của nhà sản xuất, trang 12.


- Chén không sạch hoặc lỗ bị tắc: nhẹ nhàng kéo thẳng cánh phun dưới lên.
- Thông các lỗ, ấn lại vào và xoay bằng tay để kiểm tra nó quay được.

4 Gioăng cửa và nước làm bóng



Từ sách hướng dẫn của nhà sản xuất, trang 12.

- Cửa đóng không kín hoặc rò rỉ: lau gioăng cửa bằng khăn ẩm để bỏ thức ăn.

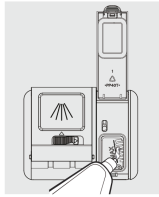

Từ sách hướng dẫn của nhà sản xuất, trang 10.

- Kiểm tra ô cửa sổ nước làm bóng khoảng mỗi tháng một lần. Nhấc lẫy, đổ nước làm bóng dạng nước đến vạch đầy (không quá), ấn chặt nắp xuống.

NGỪNG SỬ DỤNG VÀ LIÊN HỆ BAN QUẢN LÝ: Lưới lọc hoặc cánh phun bị gãy hoặc không khóa lại được. Gioăng cửa bị rách, hoặc cửa vẫn không đóng kín. Nước rò hoặc đọng dưới máy rửa chén. Vẫn còn mùi hôi sau chương trình giấm. Nếu không chắc chắn, hoặc nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy ngừng sử dụng thiết bị và liên hệ ban quản lý.

Dựa trên sách Use & Care A15931101 của nhà sản xuất cho máy rửa chén Frigidaire này. Hình ảnh lấy từ sách hướng dẫn đó. Cập nhật: 29 tháng 10 năm 2026.