
洗碗机指南

洗碗机保养

Frigidaire 洗碗机（型号待确认）

重要: 清洁内部前先让底部加热元件冷却：有烫伤危险。不要使用苯、蜡、稀释剂、含氯漂白剂或酒精。不要向洗碗机喷水，也不要让水接触电气部件。不要拆下内胆开口周围的长橡胶密封条。

1 外部和内部

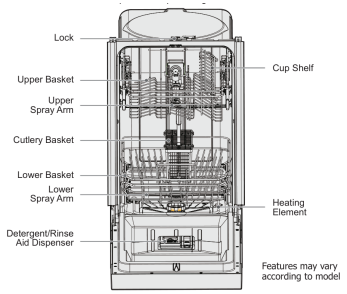


洗碗机内部。摘自制造商说明书第 4 页。

- 溅洒随时擦净。控制面板用柔软的湿布。不锈钢门：用不锈钢清洁剂和软布。
- 用湿洗碗布擦拭内部和门内侧。
- 不时在洗涤剂盒中加满洗涤剂，空机运行 **Normal Wash** 加 **Sanitize**。
- 有白斑或异味：不加洗涤剂空机运行 Normal Wash。进水后打开门，把一杯 8 oz 白醋直立放在下层碗篮中，关门让程序运行完。


2 清洁过滤网

- 关掉洗碗机，让加热元件冷却。

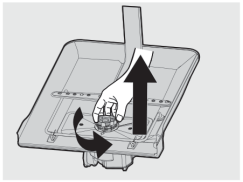


摘自制造商说明书第 11 页。

- 逆时针转动过滤网组件，然后提出。

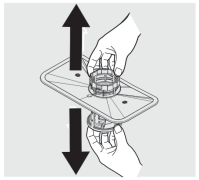

摘自制造商说明书第 11 页。


- 抽出扁平的长方形细滤网。

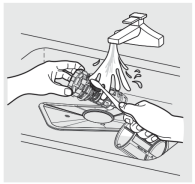

摘自制造商说明书第 12 页。


- 清除食物残渣，用流水冲洗过滤网。

3 装回过滤网、喷臂

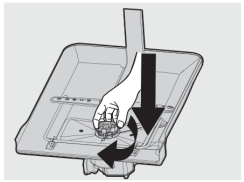

摘自制造商说明书第 12 页。

- 按相反顺序装回过滤网。顺时针转动组件到关闭箭头处。没有关好会影响清洗效果。

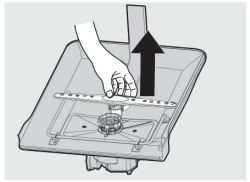

摘自制造商说明书第 12 页。


- 餐具洗不干净或喷孔堵塞：轻轻将下喷臂直接向上拔出。
- 疏通喷孔，推回原位，用手转动确认它能转。

4 门封条和光亮剂



摘自制造商说明书第 12 页。

- 门关不严或漏水：用湿布擦去门封条上的食物残渣。

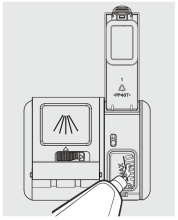

摘自制造商说明书第 10 页。

- 大约每月查看一次光亮剂观察窗。掀起卡舌，加入液体光亮剂到满刻度线（不要超过），用力按下盖子。

停止使用并联系物业管理处: 过滤网或喷臂损坏，或无法锁回原位。门封条撕裂，或门仍关不严。洗碗机下面漏水或积水。醋清洗后仍有异味。如果不确定，或问题持续，请停止使用该电器并联系物业管理处。

根据此 Frigidaire 洗碗机的制造商 Use & Care 说明书 A15931101 编写。图片均取自该说明书。 更新： 2026年10月29日.