
洗碗機指南

洗碗機保養

Frigidaire 洗碗機（型號待確認）

重要: 清潔內部前先讓底部加熱元件冷卻：有燙傷危險。不要使用苯、蠟、稀釋劑、含氯漂白劑或酒精。不要向洗碗機噴水，也不要讓水接觸電氣部件。不要拆下內膽開口周圍的長橡膠密封條。

1 外部和內部

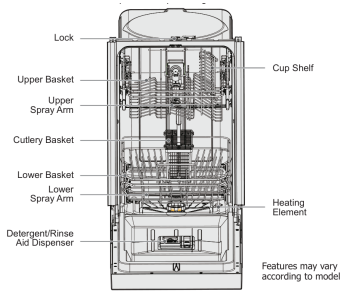


洗碗機內部。摘自製造商說明書第 4 頁。

- 濺灑隨時擦淨。控制面板用柔軟的溼布。不鏽鋼門：用不鏽鋼清潔劑和軟布。
- 用溼洗碗布擦拭內部和門內側。
- 不時在洗滌劑盒中加滿洗滌劑，空機執行 **Normal Wash** 加 **Sanitize**。
- 有白斑或異味：不加洗滌劑空機執行 Normal Wash。進水後開啟門，把一杯 8 oz 白醋直立放在下層碗籃中，關門讓程式執行完。


2 清潔過濾網

- 關掉洗碗機，讓加熱元件冷卻。

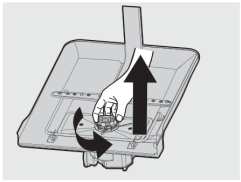


摘自製造商說明書第 11 頁。

- 逆時針轉動過濾網元件，然後提出。

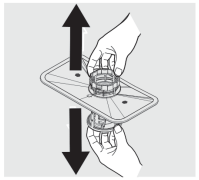

摘自製造商說明書第 11 頁。


- 抽出扁平的長方形細濾網。

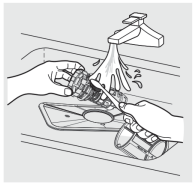

摘自製造商說明書第 12 頁。


- 清除食物殘渣，用流水沖洗過濾網。

3 裝回過濾網、噴臂

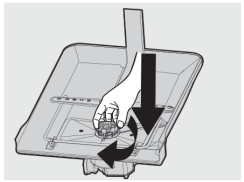

摘自製造商說明書第 12 頁。

- 按相反順序裝回過濾網。順時針轉動元件到關閉箭頭處。沒有關好會影響清洗效果。

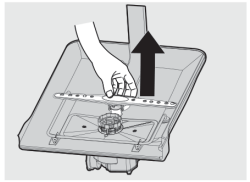

摘自製造商說明書第 12 頁。


- 餐具洗不乾淨或噴孔堵塞：輕輕將下噴臂直接向上拔出。
- 疏通噴孔，推回原位，用手轉動確認它能轉。

4 門封條和光亮劑



摘自製造商說明書第 12 頁。

- 門關不嚴或漏水：用溼布擦去門封條上的食物殘渣。

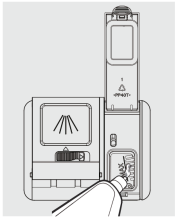

摘自製造商說明書第 10 頁。

- 大約每月檢視一次光亮劑觀察窗。掀起卡舌，加入液體光亮劑到滿刻度線（不要超過），用力按下蓋子。

停止使用並聯繫物業管理處: 過濾網或噴臂損壞，或無法鎖回原位。門封條撕裂，或門仍關不嚴。洗碗機下面漏水或積水。醋清洗後仍有異味。如果不確定，或問題持續，請停止使用該電器並聯繫物業管理處。

根據此 Frigidaire 洗碗機的製造商 Use & Care 說明書 A15931101 編寫。圖片均取自該說明書。 更新： 2026年10月29日.