
طريقة استخدام غسالة الصحون


غسالة صحون Frigidaire (يُرجى تأكيد الطراز)

مهم: استخدم فقط منظف غسالات الصحون الأوتوماتيكية، ولا تستخدم أبداً صابون غسل الصحون اليدوي. ضع السكاكين والأدوات الحادة ورؤوسها للأسفل. لا تدع الأطفال يلعبون داخل غسالة الصحون أو فوقها أو يجلسون أو يقفون على بابها المفتوح. افتح الباب ببطء أثناء التشغيل: قد يتطاير ماء ساخن. لا تلمس عنصر التسخين في القاع أثناء التشغيل أو بعده مباشرة.

1 تحميل الصحون

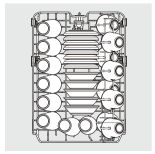


السلة العلوية. من دليل الشركة المصنّعة، صفحة 7.

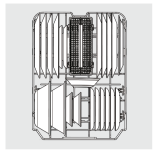

السلة السفلية. من دليل الشركة المصنّعة، صفحة 7.


- أزل بقايا الطعام الكبيرة والعظام وأعواد الأسنان. أفرغ الأكواب والفناجين. اشطف فقط إذا كانت الصحون ستنتظر قبل الغسل.
- **السلة العلوية**: الأكواب والفناجين والصحون الصغيرة والبلاستيك المكتوب عليه dishwasher safe. الفتحة للأسفل، مائلة قليلاً.
- **السلة السفلية**: الصحون والأوعية والقدور والمقالي ووجهها للأسفل. قطع بارتفاع حتى 11 إنشاً. اطوِ الأسنان للأسفل للقدور الكبيرة.



سلة أدوات المائدة. من دليل الشركة المصنّعة، صفحة 8.


- **سلة أدوات المائدة**: السكاكين والأدوات الحادة ورؤوسها للأسفل.
- أدِر ذراع الرش تحت السلة العلوية بيدك: لا يجب أن يعيقه شيء أو يسدّ وعاء المنظف.
- إذا كانت غسالة الصحون تصرّف في مطحنة النفايات في المغسلة، شغّل المطحنة أولاً لتكون فارغة.

2 المنظف ومُلمّع الشطف

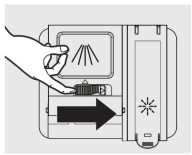


من دليل الشركة المصنّعة، صفحة 9.

- ادفع مزلاج التحرير لفتح وعاء المنظف.

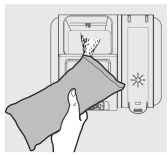

من دليل الشركة المصنّعة، صفحة 9.

- أضف **منظف غسالات الصحون الأوتوماتيكية**، ثم اضغط الغطاء للأسفل حتى يُغلق. يكون الغطاء مفتوحاً دائماً في نهاية البرنامج: هذا طبيعي.

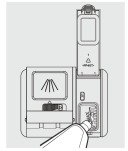

من دليل الشركة المصنّعة، صفحة 10.

- **مُلمّع الشطف** (rinse aid، سائل فقط) يساعد على تجفيف الصحون. افحص النافذة بجانب الوعاء. للتعبئة، ارفع اللسان، واملأ حتى علامة الامتلاء (دون تجاوزها)، واضغط الغطاء للأسفل. يكفي نحو شهر.
- لا تضع المنظف أبداً في جهة مُلمّع الشطف، ولا تستخدم أبداً مُلمّعاً مسحوقاً أو صلباً.

3 البرنامج والخيارات



لوحة التحكم. من دليل الشركة المصنّعة، صفحة 5.

- **Normal Wash**: الحمولات اليومية. **Heavy Wash**: القدور والمقالي وصواني الفرن. **1 Hour Wash**: اتساخ خفيف، بلا تجفيف. **China Crystal**: الخزف والزجاج الرقيق. **Energy Saver**: اتساخ خفيف، صحون مشطوفة مسبقاً.
- **Rinse Only**: يشطف الآن حتى لا يجف الطعام إلى أن تشغّل حمولة كاملة. بلا منظف.
- اضغط **Options** لاختيار **Sanitize** (مع Heavy وNormal فقط) أو **High Temp** أو **Heat Dry**. يضيء مصباح لما هو مفعّل.
- **Delay**: اضغط Delay حتى تظهر الساعات (من 1h إلى 24h)، ثم اضغط START/Cancel.
- **Control Lock**: اضغط Options وDelay معاً مطولاً 3 ثوانٍ. افعل الشيء نفسه لفتح القفل.

4 البدء والانتهاء



مصابيح البرنامج. من دليل الشركة المصنّعة، صفحة 6.

- أغلق الباب حتى يُقفل واضغط **START/Cancel**. تعرض الشاشة الدقائق المتبقية. قد يقفز الوقت للأعلى أو للأسفل: هذا طبيعي.
- **إلغاء**: اضغط START/Cancel مطولاً 3 ثوانٍ.
- **إضافة صحن**: افتح الباب قليلاً وانتظر حتى يتوقف الرش. أضف الصحن، وأغلق الباب بإحكام، واضغط START/Cancel.
- في النهاية تصدر صفارة ويبقى مصباح **Clean** مضاءً حتى تفتح الباب (**Sanitized** إذا اخترت Sanitize). قد تكون الصحون ساخنة.

توقّف واتصل بإدارة العقار: تسرّب ماء أو تجمّعه تحت غسالة الصحون. يظهر رمز الخطأ i1 أو i4، أو لا تمتلئ أو لا تصرّف. رائحة احتراق، دخان، أو صوت طحن مستمر. إذا لم تكن متأكداً، أو إذا استمرت المشكلة، توقّف عن استخدام الجهاز واتصل بإدارة العقار.

مبني على دليل الاستخدام والعناية A15931101 من الشركة المصنّعة لغسالة صحون Frigidaire هذه. الصور مأخوذة من ذلك الدليل. آخر تحديث: 29 أكتوبر 2026.