
ডিশওয়াশার কীভাবে ব্যবহার করবেন


Frigidaire ডিশওয়াশার (মডেল নিশ্চিত করতে হবে)

গুরুত্বপূর্ণ: শুধু অটোমেটিক ডিশওয়াশার ডিটারজেন্ট ব্যবহার করুন, কখনো হাতে বাসন ধোয়ার সাবান নয়। ছুরি ও ধারালো জিনিস নিচের দিকে মুখ করে রাখুন। শিশুদের ডিশওয়াশারের ভেতরে বা ওপরে খেলতে, বা খোলা দরজায় বসতে বা দাঁড়াতে দেবেন না। সাইকেল চলার সময় দরজা ধীরে খুলুন: গরম পানি ছিটকে আসতে পারে। সাইকেল চলার সময় বা ঠিক পরে নিচের হিটিং এলিমেন্ট ছোঁবেন না।

1 বাসন ভরা

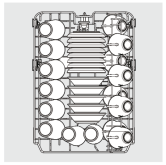


ওপরের র‍্যাক। প্রস্তুতকারকের ম্যানুয়াল থেকে, পৃষ্ঠা 7।

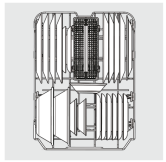

নিচের র‍্যাক। প্রস্তুতকারকের ম্যানুয়াল থেকে, পৃষ্ঠা 7।


- বড় খাবারের টুকরো, হাড় ও টুথপিক চেঁছে ফেলুন। গ্লাস ও কাপ খালি করুন। বাসন ধোয়ার আগে অপেক্ষা করলে তবেই ধুয়ে নিন।
- ওপরের র‍্যাক: গ্লাস, কাপ, ছোট প্লেট এবং dishwasher safe লেখা প্লাস্টিক। খোলা দিক নিচে, সামান্য কাত করে।
- নিচের র‍্যাক: প্লেট, বাটি, হাঁড়ি ও প্যান নিচের দিকে মুখ করে। 11 ইঞ্চি পর্যন্ত উঁচু জিনিস। বড় হাঁড়ির জন্য কাঁটাগুলো ভাঁজ করে নামান।



চামচ-ছুরির ঝুড়ি। প্রস্তুতকারকের ম্যানুয়াল থেকে, পৃষ্ঠা 8।


- চামচ-ছুরির ঝুড়ি: ছুরি ও ধারালো জিনিস নিচের দিকে মুখ করে।
- ওপরের র‍্যাকের নিচের স্প্রে আর্মটি হাতে ঘুরিয়ে দেখুন: কিছু যেন এটি থামিয়ে না দেয় বা ডিটারজেন্ট কাপ আটকে না দেয়।
- ডিশওয়াশারের পানি সিঙ্কের গার্বেজ ডিসপোজালে গেলে, আগে ডিসপোজাল চালিয়ে খালি করুন।

2 ডিটারজেন্ট ও রিন্স এইড

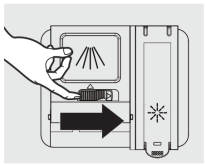

প্রস্তুতকারকের ম্যানুয়াল থেকে, পৃষ্ঠা 9।

- ডিটারজেন্ট কাপ খুলতে রিলিজ ক্যাচ ঠেলুন।

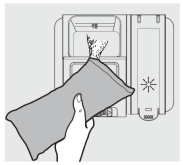

প্রস্তুতকারকের ম্যানুয়াল থেকে, পৃষ্ঠা 9।


- অটোমেটিক ডিশওয়াশার ডিটারজেন্ট দিন, তারপর ঢাকনা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত চাপুন। সাইকেলের শেষে ঢাকনা সবসময় খোলা থাকে: স্বাভাবিক।



প্রস্তুতকারকের ম্যানুয়াল থেকে, পৃষ্ঠা 10।

- রিন্স এইড (শুধু তরল) বাসন শুকাতে সাহায্য করে। কাপের পাশের জানালাটি দেখুন। ভরতে ট্যাবটি তুলুন, full দাগ পর্যন্ত ভরুন (বেশি নয়), ঢাকনা চেপে বন্ধ করুন। এটি প্রায় এক মাস চলে।
- রিন্স এইডের দিকে কখনো ডিটারজেন্ট দেবেন না, এবং কখনো গুঁড়া বা শক্ত রিন্স এইড ব্যবহার করবেন না।

3 সাইকেল ও অপশন



কন্ট্রোল প্যানেল। প্রস্তুতকারকের ম্যানুয়াল থেকে, পৃষ্ঠা 5।

- **Normal Wash**: প্রতিদিনের বাসন। **Heavy Wash**: হাঁড়ি, প্যান, ক্যাসারোল। **1 Hour Wash**: হালকা ময়লা, শুকানো ছাড়া। **China Crystal**: নাজুক চীনামাটি ও কাচ। **Energy Saver**: হালকা ময়লা, আগে ধোয়া বাসন।
- **Rinse Only**: এখনই ধুয়ে দেয় যাতে পুরো লোড চালানো পর্যন্ত খাবার শুকিয়ে না যায়। ডিটারজেন্ট নয়।
- **Sanitize** (শুধু Heavy ও Normal), **High Temp** বা **Heat Dry** বেছে নিতে **Options** চাপুন। কোনটি চালু তা আলো দেখায়।
- **Delay**: ঘণ্টা (1h থেকে 24h) না দেখানো পর্যন্ত Delay চাপুন, তারপর START/Cancel চাপুন।
- **Control Lock**: Options ও Delay একসাথে 3 সেকেন্ড চেপে ধরুন। আনলক করতেও একই কাজ করুন।

4 শুরু ও শেষ



সাইকেলের আলো। প্রস্তুতকারকের ম্যানুয়াল থেকে, পৃষ্ঠা 6।

- ল্যাচ না লাগা পর্যন্ত দরজা বন্ধ করে **START/Cancel** চাপুন। ডিসপ্লে বাকি মিনিট দেখায়। সময় বাড়তে বা কমতে পারে: স্বাভাবিক।
- বাতিল: START/Cancel 3 সেকেন্ড চেপে ধরুন।
- একটি বাসন যোগ করুন: দরজা সামান্য খুলে স্প্রে থামার অপেক্ষা করুন। বাসনটি দিয়ে দরজা শক্ত করে বন্ধ করুন এবং START/Cancel চাপুন।
- শেষে বিপ শব্দ হয় এবং দরজা না খোলা পর্যন্ত **Clean** আলো জ্বলে থাকে (Sanitize বেছে নিলে **Sanitized**)। বাসন গরম থাকতে পারে।

ব্যবহার বন্ধ করুন এবং প্রপার্টি ম্যানেজমেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন: ডিশওয়াশারের নিচে পানি লিক হচ্ছে বা জমছে। এরর কোড i1 বা i4 দেখাচ্ছে, বা পানি ঢুকছে না বা বের হচ্ছে না। পোড়া গন্ধ, ধোঁয়া, বা একটানা ঘষার শব্দ। নিশ্চিত না হলে, বা সমস্যা চলতে থাকলে, যন্ত্রটির ব্যবহার বন্ধ করুন এবং প্রপার্টি ম্যানেজমেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

এই Frigidaire ডিশওয়াশারের প্রস্তুতকারকের Use & Care ম্যানুয়াল A15931101 অনুযায়ী। ছবিগুলো সেই ম্যানুয়াল থেকে নেওয়া। হালনাগাদ: 29 অক্টোবর 2026.