
ΟΔΗΓΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ

Πώς να χρησιμοποιείτε το πλυντήριο πιάτων


Πλυντήριο πιάτων Frigidaire (μοντέλο προς επιβεβαίωση)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικό για αυτόματα πλυντήρια πιάτων, ποτέ υγρό πιάτων για το χέρι. Βάζετε τα μαχαίρια και τα αιχμηρά με τη μύτη προς τα κάτω. Μην αφήνετε παιδιά να παίζουν μέσα ή πάνω στο πλυντήριο ή να κάθονται ή να πατούν στην ανοιχτή πόρτα. Ανοίγετε την πόρτα αργά κατά τη λειτουργία: μπορεί να πεταχτεί ζεστό νερό. Μην αγγίζετε την αντίσταση στον πάτο κατά τη λειτουργία ή αμέσως μετά.

1 Φόρτωση

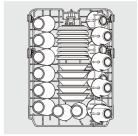


Πάνω καλάθι. Από το εγχειρίδιο του κατασκευαστή, σελίδα 7.

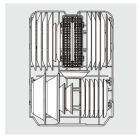

Κάτω καλάθι. Από το εγχειρίδιο του κατασκευαστή, σελίδα 7.


- Αφαιρέστε τα μεγάλα υπολείμματα, κόκαλα και οδοντογλυφίδες. Αδειάστε ποτήρια και φλιτζάνια. Ξεπλύνετε μόνο αν τα πιάτα θα περιμένουν πριν το πλύσιμο.
- **Πάνω καλάθι**: ποτήρια, φλιτζάνια, μικρά πιάτα και πλαστικά κατάλληλα για πλυντήριο. Με το άνοιγμα προς τα κάτω, λίγο γερτά.
- **Κάτω καλάθι**: πιάτα, μπολ, κατσαρόλες και τηγάνια προς τα κάτω. Αντικείμενα έως 11 ίντσες (28 cm) ύψος. Κατεβάστε τις βέργες για μεγάλες κατσαρόλες.



Καλάθι μαχαιροπίρουνων. Από το εγχειρίδιο του κατασκευαστή, σελίδα 8.


- **Καλάθι μαχαιροπίρουνων**: μαχαίρια και αιχμηρά με τη μύτη προς τα κάτω.
- Γυρίστε με το χέρι τον βραχίονα ψεκασμού κάτω από το πάνω καλάθι: τίποτα δεν πρέπει να τον εμποδίζει ή να καλύπτει τη θήκη απορρυπαντικού.
- Αν το πλυντήριο αδειάζει στον σκουπιδοφάγο του νεροχύτη, βάλτε πρώτα τον σκουπιδοφάγο να αδειάσει.

2 Απορρυπαντικό και λαμπρυντικό

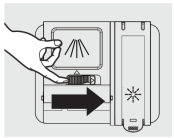

Από το εγχειρίδιο του κατασκευαστή, σελίδα 9.

- Πατήστε το κλείστρο για να ανοίξει η θήκη απορρυπαντικού.

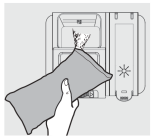

Από το εγχειρίδιο του κατασκευαστή, σελίδα 9.


- Βάλτε **απορρυπαντικό για αυτόματα πλυντήρια πιάτων**, μετά πατήστε το καπάκι μέχρι να κλείσει. Στο τέλος του προγράμματος το καπάκι είναι πάντα ξανά ανοιχτό: φυσιολογικό.



Από το εγχειρίδιο του κατασκευαστή, σελίδα 10.

- Το **λαμπρυντικό** (μόνο υγρό) βοηθά τα πιάτα να στεγνώσουν. Ελέγξτε το παραθυράκι δίπλα στη θήκη. Για συμπλήρωση, σηκώστε το γλωσσίδι, γεμίστε ως την ένδειξη γεμάτο (όχι πάνω), πατήστε το καπάκι. Κρατά περίπου έναν μήνα.
- Μη βάζετε ποτέ απορρυπαντικό στην πλευρά του λαμπρυντικού, και μη χρησιμοποιείτε ποτέ λαμπρυντικό σε σκόνη ή στερεό.

3 Πρόγραμμα και επιλογές



Πίνακας ελέγχου. Από το εγχειρίδιο του κατασκευαστή, σελίδα 5.

- **Normal Wash**: καθημερινά. **Heavy Wash**: κατσαρόλες, τηγάνια, ταψιά. **1 Hour Wash**: λίγο λερωμένα, χωρίς στέγνωμα. **China Crystal**: ευαίσθητη πορσελάνη και γυαλί. **Energy Saver**: λίγο λερωμένα, ήδη ξεπλυμένα πιάτα.
- **Rinse Only**: ξεπλένει τώρα ώστε τα φαγητά να μη ξεραθούν μέχρι να βάλετε πλήρες φορτίο. Χωρίς απορρυπαντικό.
- Πατήστε **Options** για να επιλέξετε **Sanitize** (μόνο Heavy και Normal), **High Temp** ή **Heat Dry**. Μια λυχνία δείχνει τι είναι ενεργό.
- **Delay**: πατάτε Delay μέχρι να φανούν οι ώρες (1h έως 24h), μετά πατήστε START/Cancel.
- **Control Lock**: κρατήστε μαζί Options και Delay για 3 δευτερόλεπτα. Το ίδιο για ξεκλείδωμα.

4 Έναρξη και τέλος



Λυχνίες προγράμματος. Από το εγχειρίδιο του κατασκευαστή, σελίδα 6.

- Κλείστε την πόρτα μέχρι να κουμπώσει και πατήστε **START/Cancel**. Η οθόνη δείχνει τα λεπτά που απομένουν. Ο χρόνος μπορεί να ανεβαίνει ή να κατεβαίνει: φυσιολογικό.
- **Ακύρωση**: κρατήστε το START/Cancel 3 δευτερόλεπτα.
- **Προσθήκη πιάτου**: ανοίξτε λίγο την πόρτα και περιμένετε να σταματήσει ο ψεκασμός. Βάλτε το πιάτο, κλείστε καλά την πόρτα και πατήστε START/Cancel.
- Στο τέλος ακούγεται μπιπ και η λυχνία **Clean** μένει αναμμένη μέχρι να ανοίξετε την πόρτα (**Sanitized** αν επιλέξατε Sanitize). Τα πιάτα μπορεί να είναι ζεστά.

ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: Τρέχει ή μαζεύεται νερό κάτω από το πλυντήριο. Εμφανίζεται ο κωδικός i1 ή i4, ή δεν γεμίζει ή δεν αδειάζει. Μυρωδιά καμένου, καπνός, ή θόρυβος τριξίματος που δεν σταματά. Αν δεν είστε σίγουροι ή το πρόβλημα συνεχίζεται, σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και επικοινωνήστε με τη διαχείριση.

Βασίζεται στο εγχειρίδιο χρήσης και φροντίδας του κατασκευαστή A15931101 για αυτό το πλυντήριο πιάτων Frigidaire. Οι εικόνες είναι από εκείνο το εγχειρίδιο. Ενημέρωση: 29 Οκτωβρίου 2026.