
GUÍA DEL LAVAVAJILLAS

Cómo usar el lavavajillas


Lavavajillas Frigidaire (modelo por confirmar)

IMPORTANTE: Use solo detergente para lavavajillas automático, nunca jabón de lavar platos a mano. Ponga los cuchillos y objetos afilados con la punta hacia abajo. No deje que los niños jueguen dentro o encima del lavavajillas ni que se sienten o se paren en la puerta abierta. Abra la puerta despacio durante un ciclo: puede salpicar agua caliente. No toque la resistencia del fondo durante un ciclo o justo después.

1 Cargar

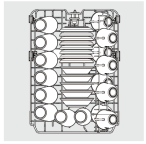


Canasta superior. Del manual del fabricante, página 7.

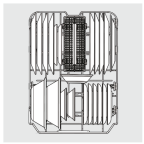

Canasta inferior. Del manual del fabricante, página 7.


- Quite los restos grandes de comida, huesos y palillos. Vacíe vasos y tazas. Enjuague solo si los platos van a esperar antes de lavarse.
- **Canasta superior**: vasos, tazas, platos pequeños y plásticos marcados como aptos para lavavajillas. Boca abajo, un poco inclinados.
- **Canasta inferior**: platos, tazones, ollas y sartenes boca abajo. Objetos de hasta 11 pulgadas (28 cm) de alto. Doble las varillas para ollas grandes.



Canasta de cubiertos. Del manual del fabricante, página 8.


- **Canasta de cubiertos**: cuchillos y objetos afilados con la punta hacia abajo.
- Gire con la mano el brazo rociador bajo la canasta superior: nada debe frenarlo ni tapar el depósito de detergente.
- Si el lavavajillas desagua en el triturador del fregadero, encienda antes el triturador para vaciarlo.

2 Detergente y abrillantador

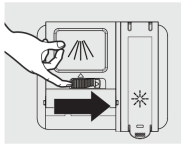

Del manual del fabricante, página 9.

- Empuje el pestillo para abrir el depósito de detergente.

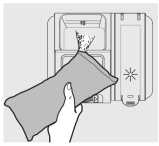

Del manual del fabricante, página 9.


- Ponga **detergente para lavavajillas automático** y presione la tapa hasta que cierre. La tapa siempre está abierta otra vez al final del ciclo: es normal.



Del manual del fabricante, página 10.

- El **abrillantador** (solo líquido) ayuda a secar los platos. Mire la ventanita junto al depósito. Para llenar, levante la lengüeta, llene hasta la marca de lleno (sin pasarla) y presione la tapa. Dura más o menos un mes.
- Nunca ponga detergente en el lado del abrillantador, ni use abrillantador en polvo o sólido.

3 Ciclo y opciones



Panel de control. Del manual del fabricante, página 5.

- **Normal Wash**: cargas de todos los días. **Heavy Wash**: ollas, sartenes, cacerolas. **1 Hour Wash**: poco sucio, sin secado. **China Crystal**: porcelana y cristal delicados. **Energy Saver**: platos poco sucios y ya enjuagados.
- **Rinse Only**: enjuaga ahora para que la comida no se seque hasta que haga una carga completa. Sin detergente.
- Pulse **Options** para elegir **Sanitize** (solo Heavy y Normal), **High Temp** o **Heat Dry**. Una luz muestra lo que está activo.
- **Delay**: pulse Delay hasta que aparezcan las horas (1h a 24h) y luego pulse START/Cancel.
- **Control Lock**: mantenga Options y Delay a la vez 3 segundos. Haga lo mismo para desbloquear.

4 Iniciar y terminar



Luces del ciclo. Del manual del fabricante, página 6.

- Cierre la puerta hasta que encaje y pulse **START/Cancel**. La pantalla muestra los minutos que faltan. El tiempo puede subir o bajar: es normal.
- **Cancelar**: mantenga START/Cancel 3 segundos.
- **Añadir un plato**: abra un poco la puerta y espere a que pare el agua. Añada el plato, cierre bien la puerta y pulse START/Cancel.
- Al final suena un pitido y la luz **Clean** sigue encendida hasta que abra la puerta (**Sanitized** si eligió Sanitize). Los platos pueden estar calientes.

DEJE DE USARLO Y CONTACTE A LA ADMINISTRACIÓN: Sale agua o se forma un charco bajo el lavavajillas. Aparece el código i1 o i4, o no se llena o no desagua. Olor a quemado, humo, o un ruido de roce que no para. Si no está seguro, o si el problema continúa, deje de usar el aparato y contacte a la administración.

Basado en el manual de uso y cuidado del fabricante A15931101 para este lavavajillas Frigidaire. Las imágenes son de ese manual. Actualizado: 29 de octubre de 2026.