
طرز استفاده از ماشین ظرفشویی


ماشین ظرفشویی Frigidaire (مدل نیاز به تأیید)

مهم: فقط از شوینده مخصوص ماشین ظرفشویی استفاده کنید، هرگز مایع ظرفشویی دستی. چاقوها و وسایل تیز را با نوک رو به پایین بگذارید. نگذارید کودکان داخل یا روی ماشین بازی کنند یا روی در باز بنشینند یا بایستند. در حین کار در را آرام باز کنید: ممکن است آب داغ بیرون بپاشد. در حین کار یا بلافاصله بعد از آن به المنت گرمایی کف دست نزنید.

1 چیدن ظرف‌ها

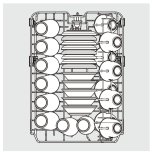


سبد بالا. از دفترچه راهنمای سازنده، صفحه 7.

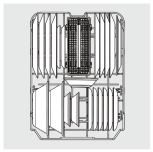

سبد پایین. از دفترچه راهنمای سازنده، صفحه 7.


- تکه‌های بزرگ غذا، استخوان و خلال دندان را بتراشید. لیوان‌ها و فنجان‌ها را خالی کنید. فقط وقتی ظرف‌ها قبل از شستن مدتی می‌مانند آبکشی کنید.
- **سبد بالا**: لیوان، فنجان، بشقاب کوچک و پلاستیک با برچسب dishwasher safe. دهانه رو به پایین، کمی کج.
- **سبد پایین**: بشقاب، کاسه، قابلمه و تابه رو به پایین. اقلام تا ارتفاع 11 اینچ. برای قابلمه‌های بزرگ میله‌ها را پایین بخوابانید.



سبد قاشق و چنگال. از دفترچه راهنمای سازنده، صفحه 8.


- **سبد قاشق و چنگال**: چاقوها و وسایل تیز با نوک رو به پایین.
- بازوی پاشنده زیر سبد بالا را با دست بچرخانید: هیچ چیز نباید جلویش را بگیرد یا جلوی ظرف شوینده را ببندد.
- اگر ماشین در دستگاه خردکن زباله سینک تخلیه می‌کند، اول خردکن را روشن کنید تا خالی باشد.

2 شوینده و براق‌کننده

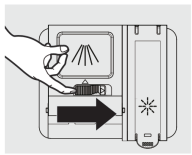


از دفترچه راهنمای سازنده، صفحه 9.

- گیره آزادسازی را فشار دهید تا ظرف شوینده باز شود.

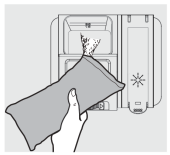

از دفترچه راهنمای سازنده، صفحه 9.

- **شوینده ماشین ظرفشویی** بریزید، سپس درپوش را فشار دهید تا بسته شود. درپوش در پایان هر برنامه همیشه باز است: عادی است.

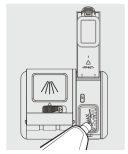

از دفترچه راهنمای سازنده، صفحه 10.

- **براق‌کننده** (rinse aid، فقط مایع) به خشک شدن ظرف‌ها کمک می‌کند. پنجره کنار ظرف را نگاه کنید. برای پر کردن، زبانه را بلند کنید، تا علامت پر (نه بیشتر) بریزید و درپوش را فشار دهید. حدود یک ماه دوام دارد.
- هرگز شوینده را در قسمت براق‌کننده نریزید و هرگز براق‌کننده پودری یا جامد استفاده نکنید.

3 برنامه و گزینه‌ها



صفحه کنترل. از دفترچه راهنمای سازنده، صفحه 5.

- **Normal Wash**: ظرف‌های روزمره. **Heavy Wash**: قابلمه، تابه، ظرف فر. **1 Hour Wash**: کثیفی کم، بدون خشک کردن. **China Crystal**: چینی و شیشه ظریف. **Energy Saver**: کثیفی کم، ظرف‌های از قبل آبکشی‌شده.
- **Rinse Only**: الان آبکشی می‌کند تا غذا خشک نشود تا وقتی بار کامل را بشویید. بدون شوینده.
- **Options** را بزنید تا **Sanitize** (فقط با Heavy و Normal)، **High Temp** یا **Heat Dry** را انتخاب کنید. چراغی نشان می‌دهد کدام روشن است.
- **Delay**: Delay را بزنید تا ساعت‌ها (1h تا 24h) نمایش داده شود، سپس START/Cancel را بزنید.
- **Control Lock**: Options و Delay را با هم 3 ثانیه نگه دارید. برای باز کردن قفل هم همین کار را بکنید.

4 شروع و پایان



چراغ‌های برنامه. از دفترچه راهنمای سازنده، صفحه 6.

- در را ببندید تا قفل شود و **START/Cancel** را بزنید. صفحه دقیقه‌های باقی‌مانده را نشان می‌دهد. زمان ممکن است بالا یا پایین بپرد: عادی است.
- **لغو**: START/Cancel را 3 ثانیه نگه دارید.
- **اضافه کردن ظرف**: در را کمی باز کنید و صبر کنید پاشش آب متوقف شود. ظرف را بگذارید، در را محکم ببندید و START/Cancel را بزنید.
- در پایان بوق می‌زند و چراغ **Clean** تا وقتی در را باز کنید روشن می‌ماند (اگر Sanitize را انتخاب کرده باشید **Sanitized**). ظرف‌ها ممکن است داغ باشند.

استفاده را متوقف کنید و با مدیریت ساختمان تماس بگیرید: نشت آب یا جمع شدن آب زیر ماشین ظرفشویی. کد خطای i1 یا i4 نمایش داده می‌شود، یا آب نمی‌گیرد یا تخلیه نمی‌کند. بوی سوختگی، دود، یا صدای ساییدن مداوم. اگر مطمئن نیستید، یا اگر مشکل ادامه دارد، استفاده از دستگاه را متوقف کنید و با مدیریت ساختمان تماس بگیرید.

بر اساس دفترچه استفاده و نگهداری A15931101 سازنده برای این ماشین ظرفشویی Frigidaire. تصاویر از همان دفترچه است. به‌روزرسانی: 29 اکتبر 2026.