

Utiliser le lave-vaisselle

IMPORTANT: Utilisez seulement du détergent pour lave-vaisselle automatique, jamais de savon à vaisselle pour le lavage à la main. Placez les couteaux et objets pointus pointe vers le bas. Ne laissez pas les enfants jouer dans ou sur le lave-vaisselle, ni s'asseoir ou se tenir debout sur la porte ouverte. Ouvrez la porte lentement pendant un programme : de l'eau chaude peut gicler. Ne touchez pas l'élément chauffant au fond pendant ou juste après un programme.

1 Charger

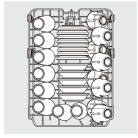


Panier du haut. Tiré du manuel du fabricant, page 7.

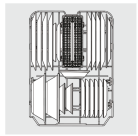

Panier du bas. Tiré du manuel du fabricant, page 7.


- Raclez les gros restes, les os et les cure-dents. Videz verres et tasses. Rincez seulement si la vaisselle va attendre avant le lavage.
- **Panier du haut** : verres, tasses, petites assiettes et plastiques marqués lavables au lave-vaisselle. Ouverture vers le bas, légèrement inclinés.
- **Panier du bas** : assiettes, bols, casseroles et poêles tournés vers le bas. Articles de 11 pouces (28 cm) de haut au maximum. Rabattez les tiges pour les grosses casseroles.



Panier à ustensiles. Tiré du manuel du fabricant, page 8.


- **Panier à ustensiles** : couteaux et objets pointus pointe vers le bas.
- Faites tourner à la main le bras d'aspersion sous le panier du haut : rien ne doit le bloquer ni couvrir le distributeur de détergent.
- Si le lave-vaisselle se vidange dans le broyeur de l'évier, faites d'abord tourner le broyeur pour le vider.

2 Détergent et agent de rinçage

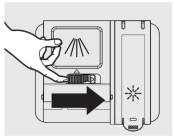

Tiré du manuel du fabricant, page 9.

- Poussez le loquet pour ouvrir le distributeur de détergent.

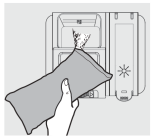

Tiré du manuel du fabricant, page 9.

- Ajoutez du **détergent pour lave-vaisselle automatique**, puis appuyez sur le couvercle jusqu'à ce qu'il se ferme. Le couvercle est toujours rouvert à la fin du programme : c'est normal.



Tiré du manuel du fabricant, page 10.

- L'**agent de rinçage** (liquide seulement) aide la vaisselle à sécher. Regardez la petite fenêtre près du distributeur. Pour remplir, soulevez la languette, remplissez jusqu'au repère plein (sans le dépasser), refermez le couvercle. Il dure environ un mois.
- Ne mettez jamais de détergent du côté de l'agent de rinçage, et n'utilisez jamais d'agent de rinçage en poudre ou solide.

3 Programme et options




Tableau de commande. Tiré du manuel du fabricant, page 5.

- **Normal Wash** : charges de tous les jours. **Heavy Wash** : casseroles, poêles, plats. **1 Hour Wash** : peu sale, sans séchage. **China Crystal** : porcelaine et verre délicats. **Energy Saver** : vaisselle peu sale déjà rincée.
- **Rinse Only** : rince maintenant pour que les aliments ne sèchent pas avant une charge complète. Sans détergent.
- Appuyez sur **Options** pour choisir **Sanitize** (Heavy et Normal seulement), **High Temp** ou **Heat Dry**. Un voyant montre ce qui est activé.
- **Delay** : appuyez sur Delay jusqu'à ce que les heures (1h à 24h) s'affichent, puis appuyez sur START/Cancel.
- **Control Lock** : maintenez Options et Delay ensemble 3 secondes. Faites de même pour déverrouiller.

4 Démarrer et terminer



Voyants du programme. Tiré du manuel du fabricant, page 6.

- Fermez la porte jusqu'au déclic et appuyez sur **START/Cancel**. L'écran affiche les minutes restantes. Le temps peut monter ou descendre : c'est normal.
- **Annuler** : maintenez START/Cancel 3 secondes.
- **Ajouter un plat** : entrouvrez la porte et attendez que l'aspersion s'arrête. Ajoutez le plat, fermez bien la porte et appuyez sur START/Cancel.
- À la fin, il émet un bip et le voyant **Clean** reste allumé jusqu'à l'ouverture de la porte (**Sanitized** si vous avez choisi Sanitize). La vaisselle peut être chaude.

ARRÊTEZ ET CONTACTEZ LA GESTION DE L'IMMEUBLE: De l'eau fuit ou s'accumule sous le lave-vaisselle. Le code i1 ou i4 s'affiche, ou il ne se remplit pas ou ne se vidange pas. Odeur de brûlé, fumée, ou bruit de frottement qui ne s'arrête pas. En cas de doute, ou si le problème continue, arrêtez d'utiliser l'appareil et contactez la gestion de l'immeuble.

D'après le manuel d'utilisation et d'entretien du fabricant A15931101 de ce lave-vaisselle Frigidaire. Les images viennent de ce manuel. Mis à jour : 29 octobre 2026.