
ડિશવોશર માર્ગદર્શિકા

ડિશવોશર કેવી રીતે વાપરવું


Frigidaire ડિશવોશર (મોડલની ખાતરી બાકી)

મહત્વનું: ફક્ત ઓટોમેટિક ડિશવોશર ડિટર્જન્ટ વાપરો, હાથથી વાસણ ધોવાનો સાબુ ક્યારેય નહીં. છરી અને અણીદાર વસ્તુઓ અણી નીચે રાખીને મૂકો. બાળકોને ડિશવોશરની અંદર કે ઉપર રમવા, કે ખુલ્લા દરવાજા પર બેસવા કે ઊભા રહેવા ન દો. ચાલુ હોય ત્યારે દરવાજો ધીમેથી ખોલો: ગરમ પાણી છલકાઈ શકે છે. ચાલુ હોય ત્યારે કે તરત પછી નીચેના હીટિંગ એલિમેન્ટને અડશો નહીં.

1 વાસણ મૂકવાં

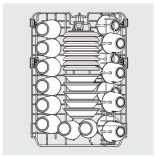


ઉપરની ટોપલી. ઉત્પાદકની મેન્યુઅલમાંથી, પાનું 7.

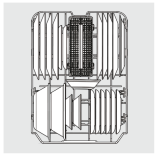

નીચેની ટોપલી. ઉત્પાદકની મેન્યુઅલમાંથી, પાનું 7.


- મોટો ખોરાક, હાડકાં અને ટૂથપિક ઉઝરડી નાખો. ગ્લાસ અને કપ ખાલી કરો. ફક્ત ત્યારે જ ખંગાળો જ્યારે વાસણ ધોવાતાં પહેલાં થોડી વાર પડ્યાં રહેશે.
- **ઉપરની ટોપલી**: ગ્લાસ, કપ, નાની પ્લેટો અને dishwasher safe લખેલું પ્લાસ્ટિક. મોં નીચે, થોડું ત્રાંસું.
- **નીચેની ટોપલી**: પ્લેટો, વાટકા, તપેલાં અને કડાઈ મોં નીચે. 11 ઇંચ સુધી ઊંચી વસ્તુઓ. મોટાં તપેલાં માટે ખીંટીઓ નીચે વાળી દો.



ચમચી-કાંટાની ટોપલી. ઉત્પાદકની મેન્યુઅલમાંથી, પાનું 8.


- **ચમચી-કાંટાની ટોપલી**: છરી અને અણીદાર વસ્તુઓ અણી નીચે.
- ઉપરની ટોપલી નીચેના સ્પ્રે આર્મને હાથથી ફેરવો: કોઈ વસ્તુ તેને રોકે કે ડિટર્જન્ટ કપને બંધ ન કરે.
- જો ડિશવોશર સિંકના કચરો પીસનાર (ડિસ્પોઝલ)માં પાણી કાઢતું હોય, તો પહેલાં ડિસ્પોઝલ ચલાવીને ખાલી કરો.

2 ડિટર્જન્ટ અને રિન્સ એઇડ

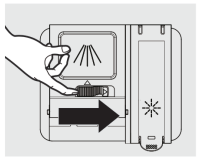

ઉત્પાદકની મેન્યુઅલમાંથી, પાનું 9.

- ડિટર્જન્ટ કપ ખોલવા રિલીઝ કૅચ દબાવો.

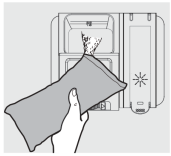

ઉત્પાદકની મેન્યુઅલમાંથી, પાનું 9.


- **ઓટોમેટિક ડિશવોશર ડિટર્જન્ટ** નાખો, પછી ઢાંકણ બંધ થાય ત્યાં સુધી નીચે દબાવો. સાઇકલના અંતે ઢાંકણ હંમેશાં ખુલ્લું હોય છે: આ સામાન્ય છે.



ઉત્પાદકની મેન્યુઅલમાંથી, પાનું 10.

- **રિન્સ એઇડ** (rinse aid, ફક્ત પ્રવાહી) વાસણ સૂકવવામાં મદદ કરે છે. કપ પાસેની બારી જુઓ. ભરવા ટૅબ ઊંચું કરો, full નિશાન સુધી ભરો (તેનાથી વધુ નહીં), ઢાંકણ નીચે દબાવો. લગભગ એક મહિનો ચાલે છે.
- રિન્સ એઇડની જગ્યામાં ક્યારેય ડિટર્જન્ટ ન નાખો, અને ક્યારેય પાઉડર કે ઘન રિન્સ એઇડ ન વાપરો.

3 સાઇકલ અને વિકલ્પો



કંટ્રોલ પૅનલ. ઉત્પાદકની મેન્યુઅલમાંથી, પાનું 5.

- **Normal Wash**: રોજનાં વાસણ. **Heavy Wash**: તપેલાં, કડાઈ, ઓવનનાં વાસણ. **1 Hour Wash**: હળવાં ગંદાં, સૂકવ્યા વગર. **China Crystal**: નાજુક ચિનાઈ માટી અને કાચ. **Energy Saver**: હળવાં ગંદાં, પહેલેથી ખંગાળેલાં વાસણ.
- **Rinse Only**: હમણાં ખંગાળી દે છે જેથી ખોરાક સુકાઈ ન જાય, જ્યાં સુધી તમે પૂરો લોડ ન ચલાવો. ડિટર્જન્ટ નહીં.
- **Options** દબાવીને **Sanitize** (ફક્ત Heavy અને Normal સાથે), **High Temp** કે **Heat Dry** પસંદ કરો. જે ચાલુ હોય તેની લાઇટ થાય છે.
- **Delay**: કલાક (1h થી 24h) દેખાય ત્યાં સુધી Delay દબાવો, પછી START/Cancel દબાવો.
- **Control Lock**: Options અને Delay એક સાથે 3 સેકન્ડ દબાવો. ખોલવા માટે પણ એમ જ કરો.

4 શરૂ કરવું અને પૂરું કરવું



સાઇકલની લાઇટો. ઉત્પાદકની મેન્યુઅલમાંથી, પાનું 6.

- લૅચ લાગે ત્યાં સુધી દરવાજો બંધ કરો અને **START/Cancel** દબાવો. ડિસ્પ્લે બાકી મિનિટ બતાવે છે. સમય ઉપર કે નીચે જઈ શકે છે: આ સામાન્ય છે.
- **રદ કરવું**: START/Cancel ને 3 સેકન્ડ દબાવી રાખો.
- **વાસણ ઉમેરવું**: દરવાજો થોડો ખોલો અને પાણીનો છંટકાવ બંધ થાય તેની રાહ જુઓ. વાસણ મૂકો, દરવાજો મજબૂતીથી બંધ કરો અને START/Cancel દબાવો.
- અંતે બીપ થાય છે અને **Clean** ની લાઇટ દરવાજો ખોલો ત્યાં સુધી ચાલુ રહે છે (Sanitize પસંદ કર્યું હોય તો **Sanitized**). વાસણ ગરમ હોઈ શકે છે.

ઉપયોગ બંધ કરો અને પ્રોપર્ટી મેનેજમેન્ટનો સંપર્ક કરો: ડિશવોશર નીચે પાણી લીક થાય છે કે ભરાય છે. એરર કોડ i1 કે i4 દેખાય છે, અથવા પાણી ભરાતું નથી કે નીકળતું નથી. બળવાની ગંધ, ધુમાડો, કે સતત ઘસાવાનો અવાજ. જો ખાતરી ન હોય, અથવા સમસ્યા ચાલુ રહે, તો ઉપકરણનો ઉપયોગ બંધ કરો અને પ્રોપર્ટી મેનેજમેન્ટનો સંપર્ક કરો.

આ Frigidaire ડિશવોશરની ઉત્પાદકની Use & Care મેન્યુઅલ A15931101 પર આધારિત. ચિત્રો એ જ મેન્યુઅલમાંથી લીધાં છે. અપડેટ: 29 ઓક્ટોબર 2026.