
डिशवॉशर गाइड

डिशवॉशर कैसे इस्तेमाल करें


Frigidaire डिशवॉशर (मॉडल की पुष्टि बाकी)

ज़रूरी: सिर्फ़ ऑटोमैटिक डिशवॉशर डिटर्जेंट इस्तेमाल करें, हाथ से बर्तन धोने वाला साबुन कभी नहीं। चाकू और नुकीली चीज़ें नोक नीचे करके रखें। बच्चों को डिशवॉशर के अंदर या ऊपर खेलने, या खुले दरवाज़े पर बैठने या खड़े होने न दें। चलते समय दरवाज़ा धीरे खोलें: गर्म पानी छलक सकता है। चलते समय या तुरंत बाद नीचे लगे हीटिंग एलिमेंट को न छुएँ।

1 बर्तन रखना

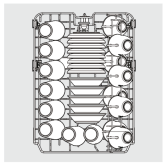


ऊपर की टोकरी। निर्माता की मैनुअल से, पेज 7।

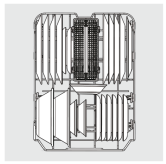

नीचे की टोकरी। निर्माता की मैनुअल से, पेज 7।


- बड़ा खाना, हड्डियाँ और टूथपिक खुरच दें। गिलास और कप खाली करें। सिर्फ़ तभी खंगालें जब बर्तन धुलने से पहले कुछ देर पड़े रहेंगे।
- **ऊपर की टोकरी**: गिलास, कप, छोटी प्लेटें और dishwasher safe लिखा प्लास्टिक। मुँह नीचे, थोड़ा तिरछा।
- **नीचे की टोकरी**: प्लेटें, कटोरे, पतीले और कढ़ाई मुँह नीचे। 11 इंच तक ऊँची चीज़ें। बड़े पतीलों के लिए खूँटियाँ नीचे मोड़ दें।



चम्मच-काँटे की टोकरी। निर्माता की मैनुअल से, पेज 8।


- **चम्मच-काँटे की टोकरी**: चाकू और नुकीली चीज़ें नोक नीचे।
- ऊपर की टोकरी के नीचे स्प्रे आर्म को हाथ से घुमाएँ: कोई चीज़ उसे रोके या डिटर्जेंट कप को बंद न करे।
- अगर डिशवॉशर सिंक के कचरा पीसने वाले (डिस्पोज़ल) में पानी निकालता है, तो पहले डिस्पोज़ल चलाकर खाली करें।

2 डिटर्जेंट और रिंस एड

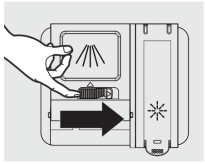

निर्माता की मैनुअल से, पेज 9।

- डिटर्जेंट कप खोलने के लिए रिलीज़ कैच दबाएँ।

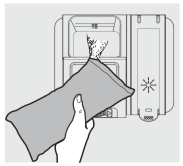

निर्माता की मैनुअल से, पेज 9।


- **ऑटोमैटिक डिशवॉशर डिटर्जेंट** डालें, फिर ढक्कन तब तक नीचे दबाएँ जब तक बंद न हो जाए। साइकिल के आखिर में ढक्कन हमेशा खुला मिलता है: यह सामान्य है।



निर्माता की मैनुअल से, पेज 10।

- **रिंस एड** (rinse aid, सिर्फ़ लिक्विड) बर्तन सुखाने में मदद करता है। कप के पास की खिड़की देखें। भरने के लिए टैब उठाएँ, full निशान तक भरें (उससे ज़्यादा नहीं), ढक्कन नीचे दबाएँ। करीब एक महीना चलता है।
- रिंस एड वाली जगह में कभी डिटर्जेंट न डालें, और कभी पाउडर या ठोस रिंस एड इस्तेमाल न करें।

3 साइकिल और विकल्प



कंट्रोल पैनल। निर्माता की मैनुअल से, पेज 5।

- **Normal Wash**: रोज़ के बर्तन। **Heavy Wash**: पतीले, कढ़ाई, ओवन के बर्तन। **1 Hour Wash**: हल्के गंदे, बिना सुखाए। **China Crystal**: नाज़ुक चीनी मिट्टी और काँच। **Energy Saver**: हल्के गंदे, पहले से खंगाले बर्तन।
- **Rinse Only**: अभी खंगाल देता है ताकि खाना सूखे नहीं, जब तक आप पूरा लोड न चलाएँ। डिटर्जेंट नहीं।
- **Options** दबाकर **Sanitize** (सिर्फ़ Heavy और Normal के साथ), **High Temp** या **Heat Dry** चुनें। जो चालू है उसकी लाइट जलती है।
- **Delay**: Delay तब तक दबाएँ जब तक घंटे (1h से 24h) न दिखें, फिर START/Cancel दबाएँ।
- **Control Lock**: Options और Delay एक साथ 3 सेकंड दबाएँ। खोलने के लिए भी यही करें।

4 शुरू और खत्म करना



साइकिल की लाइटें। निर्माता की मैनुअल से, पेज 6।

- दरवाज़ा तब तक बंद करें जब तक लैच न लगे और **START/Cancel** दबाएँ। डिस्प्ले बचे मिनट दिखाता है। समय ऊपर या नीचे जा सकता है: यह सामान्य है।
- **रद्द करना**: START/Cancel को 3 सेकंड दबाकर रखें।
- **बर्तन डालना**: दरवाज़ा थोड़ा खोलें और पानी का छिड़काव रुकने का इंतज़ार करें। बर्तन डालें, दरवाज़ा मज़बूती से बंद करें और START/Cancel दबाएँ।
- आखिर में बीप होती है और **Clean** की लाइट दरवाज़ा खोलने तक जलती रहती है (Sanitize चुना हो तो **Sanitized**)। बर्तन गर्म हो सकते हैं।

इस्तेमाल बंद करें और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से संपर्क करें: डिशवॉशर के नीचे पानी लीक हो रहा है या जमा हो रहा है। एरर कोड i1 या i4 आता है, या पानी नहीं भरता या नहीं निकलता। जलने की गंध, धुआँ, या लगातार घिसने की आवाज़। अगर पक्का न हो, या समस्या बनी रहे, तो उपकरण का इस्तेमाल बंद करें और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से संपर्क करें।

इस Frigidaire डिशवॉशर की निर्माता Use & Care मैनुअल A15931101 पर आधारित। तस्वीरें उसी मैनुअल से ली गई हैं। अपडेट: 29 अक्टूबर 2026.