
GUIDA ALLA LAVASTOVIGLIE

Come usare la lavastoviglie


Lavastoviglie Frigidaire (modello da confermare)

IMPORTANTE: Usi solo detersivo per lavastoviglie automatiche, mai sapone per piatti a mano. Metta coltelli e oggetti appuntiti con la punta in giù. Non lasci che i bambini giochino dentro o sopra la lavastoviglie, né che si siedano o salgano sullo sportello aperto. Apra lo sportello piano durante un programma: può schizzare acqua calda. Non tocchi la resistenza sul fondo durante o subito dopo un programma.

1 Caricare

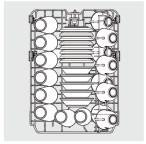


Cestello superiore. Dal manuale del produttore, pagina 7.

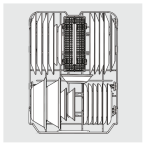

Cestello inferiore. Dal manuale del produttore, pagina 7.


- Tolga i residui grossi, le ossa e gli stuzzicadenti. Svuoti bicchieri e tazze. Sciacqui solo se i piatti aspetteranno prima del lavaggio.
- **Cestello superiore**: bicchieri, tazze, piattini e plastica adatta alla lavastoviglie. Apertura in giù, leggermente inclinati.
- **Cestello inferiore**: piatti, ciotole, pentole e padelle rivolti in giù. Oggetti alti fino a 11 pollici (28 cm). Abbassi i supporti per le pentole grandi.



Cestello delle posate. Dal manuale del produttore, pagina 8.


- **Cestello delle posate**: coltelli e oggetti appuntiti con la punta in giù.
- Giri a mano il braccio irroratore sotto il cestello superiore: niente deve fermarlo o coprire il contenitore del detersivo.
- Se la lavastoviglie scarica nel tritarifiuti del lavello, faccia prima girare il tritarifiuti per svuotarlo.

2 Detersivo e brillantante

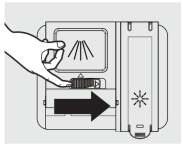

Dal manuale del produttore, pagina 9.

- Spinga il fermo per aprire il contenitore del detersivo.

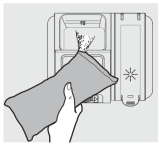

Dal manuale del produttore, pagina 9.


- Metta il **detersivo per lavastoviglie automatiche**, poi prema il coperchio finché si chiude. Alla fine del programma il coperchio è sempre di nuovo aperto: è normale.



Dal manuale del produttore, pagina 10.

- Il **brillantante** (solo liquido) aiuta ad asciugare i piatti. Guardi la finestrella vicino al contenitore. Per riempire, sollevi la linguetta, riempia fino al segno di pieno (non oltre), prema il coperchio. Dura circa un mese.
- Non metta mai detersivo nel lato del brillantante, e non usi mai brillantante in polvere o solido.

3 Programma e opzioni



Pannello comandi. Dal manuale del produttore, pagina 5.

- **Normal Wash**: carichi di tutti i giorni. **Heavy Wash**: pentole, padelle, teglie. **1 Hour Wash**: poco sporco, senza asciugatura. **China Crystal**: porcellana e cristallo delicati. **Energy Saver**: piatti poco sporchi già sciacquati.
- **Rinse Only**: sciacqua subito perché il cibo non si secchi finché non fa un carico completo. Senza detersivo.
- Prema **Options** per scegliere **Sanitize** (solo Heavy e Normal), **High Temp** o **Heat Dry**. Una spia mostra cosa è attivo.
- **Delay**: prema Delay finché compaiono le ore (da 1h a 24h), poi prema START/Cancel.
- **Control Lock**: tenga premuti insieme Options e Delay per 3 secondi. Faccia lo stesso per sbloccare.

4 Avvio e fine



Spie del programma. Dal manuale del produttore, pagina 6.

- Chiuda lo sportello finché scatta e prema **START/Cancel**. Il display mostra i minuti rimanenti. Il tempo può salire o scendere: è normale.
- **Annullare**: tenga premuto START/Cancel per 3 secondi.
- **Aggiungere un piatto**: apra un po' lo sportello e aspetti che l'acqua si fermi. Aggiunga il piatto, chiuda bene lo sportello e prema START/Cancel.
- Alla fine emette un bip e la spia **Clean** resta accesa finché non apre lo sportello (**Sanitized** se ha scelto Sanitize). I piatti possono essere caldi.

SMETTA DI USARLO E CONTATTI L'AMMINISTRAZIONE: Acqua che perde o ristagna sotto la lavastoviglie. Compare il codice i1 o i4, o non carica o non scarica l'acqua. Odore di bruciato, fumo, o un rumore di sfregamento che non smette. Se non è sicuro, o se il problema continua, smetta di usare l'apparecchio e contatti l'amministrazione.

Basato sul manuale d'uso e manutenzione del produttore A15931101 di questa lavastoviglie Frigidaire. Le immagini sono tratte da quel manuale. Aggiornato: 29 ottobre 2026.