
식기세척기 사용 방법


Frigidaire 식기세척기 (모델 확인 필요)

중요: 자동 식기세척기 전용 세제만 쓰고, 손설거지용 세제는 절대 쓰지 마세요. 칼과 날카로운 것은 끝이 아래로 향하게 넣으세요. 아이들이 식기세척기 안이나 위에서 놀거나, 열린 문에 앉거나 서지 않게 하세요. 작동 중에는 문을 천천히 여세요: 뜨거운 물이 튈 수 있습니다. 작동 중이나 직후에는 바닥의 가열 장치를 만지지 마세요.

1 그릇 넣기

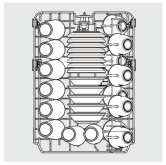


위쪽 바구니. 제조사 설명서, 7쪽.

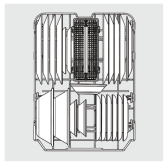

아래쪽 바구니. 제조사 설명서, 7쪽.


- 큰 음식물, 뼈, 이쑤시개를 긁어내세요. 컵과 잔은 비우세요. 세척 전까지 오래 둘 때만 헹구세요.
- 위쪽 바구니: 컵, 잔, 작은 접시, dishwasher safe 표시가 있는 플라스틱. 입구가 아래로, 약간 기울여서.
- 아래쪽 바구니: 접시, 그릇, 냄비, 팬은 아래를 향하게. 높이 11인치까지. 큰 냄비는 받침살을 접으세요.



수저 바구니. 제조사 설명서, 8쪽.


- 수저 바구니: 칼과 날카로운 것은 끝이 아래로.
- 위쪽 바구니 아래 분사 팔을 손으로 돌려 보세요: 아무것도 걸리거나 세제 칸을 막으면 안 됩니다.
- 싱크대 음식물 분쇄기로 배수된다면, 먼저 분쇄기를 돌려 비우세요.

2 세제와 린스

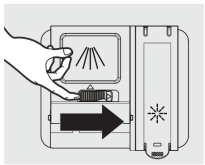

제조사 설명서, 9쪽.

- 분리 걸쇠를 밀어 세제 칸을 여세요.

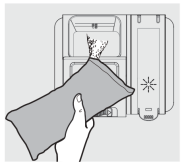

제조사 설명서, 9쪽.


- 자동 식기세척기 세제를 넣고 뚜껑을 눌러 닫으세요. 코스가 끝나면 뚜껑은 항상 열려 있습니다: 정상.



제조사 설명서, 10쪽.

- 린스(rinse aid, 액체만)는 그릇이 잘 마르게 합니다. 세제 칸 옆의 창을 확인하세요. 채우려면 탭을 들고, full 표시까지만 채우고 (넘기지 말고), 뚜껑을 누르세요. 약 한 달 갑니다.
- 린스 칸에 세제를 절대 넣지 말고, 가루나 고체 린스는 절대 쓰지 마세요.

3 코스와 옵션



조작부. 제조사 설명서, 5쪽.

- **Normal Wash**: 일상 세척. **Heavy Wash**: 냄비, 팬, 오븐 그릇. **1 Hour Wash**: 가벼운 오염, 건조 없음. **China Crystal**: 섬세한 도자기와 유리. **Energy Saver**: 가벼운 오염, 미리 헹군 그릇.
- **Rinse Only**: 가득 채워 돌릴 때까지 음식물이 마르지 않게 지금 헹굽니다. 세제 없음.
- **Options**를 눌러 **Sanitize** (Heavy와 Normal만), **High Temp** 또는 **Heat Dry**를 고르세요. 켜진 것은 불이 들어옵니다.
- **Delay**: 시간 (1h~24h)이 나올 때까지 Delay를 누른 다음 START/Cancel을 누르세요.
- **Control Lock**: Options와 Delay를 함께 3초간 누르세요. 해제할 때도 같습니다.

4 시작과 마무리



코스 표시등. 제조사 설명서, 6쪽.

- 걸쇠가 걸릴 때까지 문을 닫고 **START/Cancel**을 누르세요. 화면에 남은 시간(분)이 나옵니다. 시간이 늘거나 줄 수 있습니다: 정상.
- 취소: START/Cancel을 3초간 누르세요.
- 그릇 추가: 문을 조금 열고 분사가 멈출 때까지 기다리세요. 그릇을 넣고 문을 단단히 닫은 뒤 START/Cancel을 누르세요.
- 끝나면 삐 소리가 나고 문을 열 때까지 **Clean** 불이 켜져 있습니다 (Sanitize를 골랐다면 **Sanitized**). 그릇이 뜨거울 수 있습니다.

사용을 멈추고 관리사무소에 연락하세요: 식기세척기 아래로 물이 새거나 고입니다. 오류 코드 i1 또는 i4가 나오거나, 물이 채워지지 않거나 빠지지 않습니다. 타는 냄새, 연기, 계속 갈리는 소리. 확실하지 않거나 문제가 계속되면 사용을 멈추고 관리사무소에 연락하세요.

이 Frigidaire 식기세척기의 제조사 Use & Care 설명서 A15931101을 바탕으로 작성했습니다. 그림은 해당 설명서에서 가져왔습니다. 업데이트: 2026년 10월 29일.