
ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ


Frigidaire ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ (ਮਾਡਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਬਾਕੀ)

ਜ਼ਰੂਰੀ: ਸਿਰਫ਼ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਵਰਤੋ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਣ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਚਾਕੂ ਅਤੇ ਨੋਕਦਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੋਕ ਹੇਠਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਖੇਡਣ, ਜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਜਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੌਲੀ ਖੋਲ੍ਹੋ: ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਛਲਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੇਠਾਂ ਲੱਗੇ ਹੀਟਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਓ।

1 ਭਾਂਡੇ ਰੱਖਣਾ

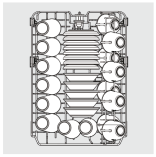


ਉੱਪਰਲੀ ਟੋਕਰੀ। ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਮੈਨੂਅਲ ਤੋਂ, ਪੰਨਾ 7।

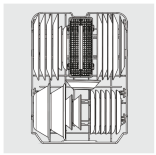

ਹੇਠਲੀ ਟੋਕਰੀ। ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਮੈਨੂਅਲ ਤੋਂ, ਪੰਨਾ 7।


- ਵੱਡਾ ਖਾਣਾ, ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਦੰਦ-ਕੁਰੇਦਣੀਆਂ ਖੁਰਚ ਦਿਓ। ਗਲਾਸ ਅਤੇ ਕੱਪ ਖਾਲੀ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਖੰਗਾਲੋ ਜਦੋਂ ਭਾਂਡੇ ਧੁਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਏ ਰਹਿਣਗੇ।
- **ਉੱਪਰਲੀ ਟੋਕਰੀ**: ਗਲਾਸ, ਕੱਪ, ਛੋਟੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਅਤੇ dishwasher safe ਲਿਖਿਆ ਪਲਾਸਟਿਕ। ਮੂੰਹ ਹੇਠਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਤਿਰਛਾ।
- **ਹੇਠਲੀ ਟੋਕਰੀ**: ਪਲੇਟਾਂ, ਕੌਲੀਆਂ, ਪਤੀਲੇ ਅਤੇ ਕੜਾਹੀਆਂ ਮੂੰਹ ਹੇਠਾਂ। 11 ਇੰਚ ਤੱਕ ਉੱਚੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਵੱਡੇ ਪਤੀਲਿਆਂ ਲਈ ਖੂੰਟੀਆਂ ਹੇਠਾਂ ਮੋੜ ਦਿਓ।



ਚਮਚ-ਕਾਂਟਿਆਂ ਦੀ ਟੋਕਰੀ। ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਮੈਨੂਅਲ ਤੋਂ, ਪੰਨਾ 8।


- **ਚਮਚ-ਕਾਂਟਿਆਂ ਦੀ ਟੋਕਰੀ**: ਚਾਕੂ ਅਤੇ ਨੋਕਦਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੋਕ ਹੇਠਾਂ।
- ਉੱਪਰਲੀ ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਪਰੇ ਆਰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਘੁਮਾਓ: ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਸਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕੇ ਜਾਂ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਕੱਪ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੇ।
- ਜੇ ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ ਸਿੰਕ ਦੇ ਕੂੜਾ ਪੀਸਣ ਵਾਲੇ (ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ) ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਚਲਾ ਕੇ ਖਾਲੀ ਕਰੋ।

2 ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਅਤੇ ਰਿੰਸ ਏਡ

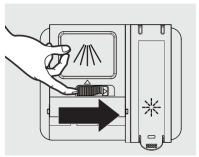

ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਮੈਨੂਅਲ ਤੋਂ, ਪੰਨਾ 9।

- ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਕੱਪ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੈਚ ਦਬਾਓ।

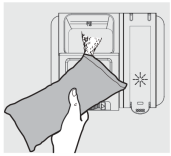

ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਮੈਨੂਅਲ ਤੋਂ, ਪੰਨਾ 9।


- **ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ ਡਿਟਰਜੈਂਟ** ਪਾਓ, ਫਿਰ ਢੱਕਣ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਦਬਾਓ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਢੱਕਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ: ਇਹ ਆਮ ਹੈ।



ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਮੈਨੂਅਲ ਤੋਂ, ਪੰਨਾ 10।

- **ਰਿੰਸ ਏਡ** (rinse aid, ਸਿਰਫ਼ ਤਰਲ) ਭਾਂਡੇ ਸੁਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਖਿੜਕੀ ਦੇਖੋ। ਭਰਨ ਲਈ ਟੈਬ ਚੁੱਕੋ, full ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੱਕ ਭਰੋ (ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ), ਢੱਕਣ ਹੇਠਾਂ ਦਬਾਓ। ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।
- ਰਿੰਸ ਏਡ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਨਾ ਪਾਓ, ਅਤੇ ਕਦੇ ਪਾਊਡਰ ਜਾਂ ਠੋਸ ਰਿੰਸ ਏਡ ਨਾ ਵਰਤੋ।

3 ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪ



ਕੰਟਰੋਲ ਪੈਨਲ। ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਮੈਨੂਅਲ ਤੋਂ, ਪੰਨਾ 5।

- **Normal Wash**: ਰੋਜ਼ ਦੇ ਭਾਂਡੇ। **Heavy Wash**: ਪਤੀਲੇ, ਕੜਾਹੀਆਂ, ਓਵਨ ਦੇ ਭਾਂਡੇ। **1 Hour Wash**: ਹਲਕੇ ਗੰਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਸੁਕਾਏ। **China Crystal**: ਨਾਜ਼ੁਕ ਚੀਨੀ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਕੱਚ। **Energy Saver**: ਹਲਕੇ ਗੰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਖੰਗਾਲੇ ਭਾਂਡੇ।
- **Rinse Only**: ਹੁਣੇ ਖੰਗਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖਾਣਾ ਸੁੱਕੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਲੋਡ ਨਾ ਚਲਾਓ। ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਨਹੀਂ।
- **Options** ਦਬਾ ਕੇ **Sanitize** (ਸਿਰਫ਼ Heavy ਅਤੇ Normal ਨਾਲ), **High Temp** ਜਾਂ **Heat Dry** ਚੁਣੋ। ਜੋ ਚਾਲੂ ਹੈ ਉਸਦੀ ਲਾਈਟ ਜਗਦੀ ਹੈ।
- **Delay**: Delay ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਬਾਓ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਘੰਟੇ (1h ਤੋਂ 24h) ਨਾ ਦਿਸਣ, ਫਿਰ START/Cancel ਦਬਾਓ।
- **Control Lock**: Options ਅਤੇ Delay ਇਕੱਠੇ 3 ਸਕਿੰਟ ਦਬਾਓ। ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰੋ।

4 ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ



ਸਾਈਕਲ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ। ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਮੈਨੂਅਲ ਤੋਂ, ਪੰਨਾ 6।

- ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁੰਡੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਅਤੇ **START/Cancel** ਦਬਾਓ। ਡਿਸਪਲੇ ਬਚੇ ਮਿੰਟ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਇਹ ਆਮ ਹੈ।
- **ਰੱਦ ਕਰਨਾ**: START/Cancel ਨੂੰ 3 ਸਕਿੰਟ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੋ।
- **ਭਾਂਡਾ ਪਾਉਣਾ**: ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਰੁਕਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ। ਭਾਂਡਾ ਪਾਓ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ START/Cancel ਦਬਾਓ।
- ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਬੀਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ **Clean** ਦੀ ਲਾਈਟ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੱਕ ਜਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ (Sanitize ਚੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ **Sanitized**)। ਭਾਂਡੇ ਗਰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ ਲੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਰਰ ਕੋਡ i1 ਜਾਂ i4 ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਸੜਨ ਦੀ ਬੋ, ਧੂੰਆਂ, ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਗੜਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਜੇ ਪੱਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਪਕਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਇਸ Frigidaire ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਰਮਾਤਾ Use & Care ਮੈਨੂਅਲ A15931101 ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਸੇ ਮੈਨੂਅਲ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਪਡੇਟ: 29 ਅਕਤੂਬਰ 2026.