
INSTRUKCJA ZMYWARKI

Jak używać zmywarki


Zmywarka Frigidaire (model do potwierdzenia)

WAŻNE: Używaj tylko detergentu do zmywarek automatycznych, nigdy płynu do mycia naczyń ręcznie. Noże i ostre rzeczy wkładaj ostrzem w dół. Nie pozwalaj dzieciom bawić się w zmywarce ani na niej, siadać ani stawać na otwartych drzwiczkach. Podczas programu otwieraj drzwiczki powoli: może prysnąć gorąca woda. Nie dotykaj grzałki na dnie w trakcie programu ani zaraz po nim.

1 Wkładanie naczyń

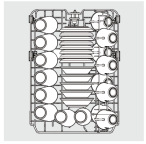


Górny kosz. Z instrukcji producenta, strona 7.

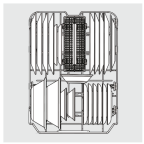

Dolny kosz. Z instrukcji producenta, strona 7.


- Zeskrob duże resztki jedzenia, kości i wykałaczki. Opróżnij szklanki i kubki. Płucz tylko, jeśli naczynia będą czekać na mycie.
- **Górny kosz**: szklanki, kubki, małe talerze i plastik oznaczony do zmywarki. Otworem w dół, lekko pochylone.
- **Dolny kosz**: talerze, miski, garnki i patelnie skierowane w dół. Rzeczy do 11 cali (28 cm) wysokości. Złóż bolce przy dużych garnkach.



Kosz na sztućce. Z instrukcji producenta, strona 8.


- **Kosz na sztućce**: noże i ostre rzeczy ostrzem w dół.
- Obróć ręką ramię spryskujące pod górnym koszem: nic nie może go blokować ani zasłaniać pojemnika na detergent.
- Jeśli zmywarka odprowadza wodę do rozdrabniacza w zlewie, najpierw włącz rozdrabniacz, żeby był pusty.

2 Detergent i nabłyszczacz

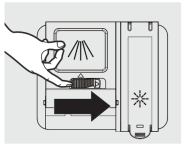

Z instrukcji producenta, strona 9.

- Naciśnij zatrzask, aby otworzyć pojemnik na detergent.

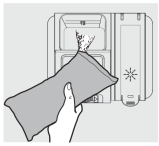

Z instrukcji producenta, strona 9.


- Wsyp **detergent do zmywarek automatycznych**, potem dociśnij pokrywkę, aż się zamknie. Pod koniec programu pokrywka zawsze jest znów otwarta: to normalne.



Z instrukcji producenta, strona 10.

- **Nabłyszczacz** (tylko płynny) pomaga naczyniom wyschnąć. Sprawdź okienko obok pojemnika. Aby uzupełnić, podnieś klapkę, nalej do znaku pełny (nie wyżej), dociśnij pokrywkę. Starcza na około miesiąc.
- Nigdy nie wsypuj detergentu do części na nabłyszczacz i nigdy nie używaj nabłyszczacza w proszku ani w stałej formie.

3 Program i opcje



Panel sterowania. Z instrukcji producenta, strona 5.

- **Normal Wash**: codzienne zmywanie. **Heavy Wash**: garnki, patelnie, naczynia żaroodporne. **1 Hour Wash**: lekko brudne, bez suszenia. **China Crystal**: delikatna porcelana i szkło. **Energy Saver**: lekko brudne, wcześniej opłukane naczynia.
- **Rinse Only**: płucze od razu, żeby jedzenie nie zaschło, zanim uruchomisz pełny wsad. Bez detergentu.
- Naciśnij **Options**, aby wybrać **Sanitize** (tylko Heavy i Normal), **High Temp** lub **Heat Dry**. Lampka pokazuje, co jest włączone.
- **Delay**: naciskaj Delay, aż pojawią się godziny (1h do 24h), potem naciśnij START/Cancel.
- **Control Lock**: przytrzymaj jednocześnie Options i Delay przez 3 sekundy. Tak samo odblokujesz.

4 Start i koniec



Lampki programu. Z instrukcji producenta, strona 6.

- Zamknij drzwiczki, aż się zatrzasną, i naciśnij **START/Cancel**. Wyświetlacz pokazuje pozostałe minuty. Czas może rosnąć lub maleć: to normalne.
- **Anulowanie**: przytrzymaj START/Cancel przez 3 sekundy.
- **Dołożenie naczynia**: uchyl drzwiczki i poczekaj, aż spryskiwanie się zatrzyma. Dołóż naczynie, mocno zamknij drzwiczki i naciśnij START/Cancel.
- Na koniec zmywarka piszczy, a lampka **Clean** świeci, dopóki nie otworzysz drzwiczek (**Sanitized**, jeśli wybrano Sanitize). Naczynia mogą być gorące.

PRZESTAŃ UŻYWAĆ I SKONTAKTUJ SIĘ Z ZARZĄDCĄ BUDYNKU: Woda wycieka lub zbiera się pod zmywarką. Pojawia się kod i1 lub i4 albo zmywarka nie nabiera lub nie odpompowuje wody. Zapach spalenizny, dym albo zgrzytanie, które nie ustaje. Jeśli nie masz pewności albo problem nie znika, przestań używać urządzenia i skontaktuj się z zarządcą budynku.

Na podstawie instrukcji obsługi i konserwacji producenta A15931101 tej zmywarki Frigidaire. Zdjęcia pochodzą z tej instrukcji. Aktualizacja: 29 października 2026.