
GUIA DA MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA

Como usar a máquina de lavar loiça


Máquina de lavar loiça Frigidaire (modelo a confirmar)

IMPORTANTE: Use só detergente para máquina de lavar loiça, nunca detergente de lavar à mão. Ponha facas e objetos afiados com a ponta para baixo. Não deixe as crianças brincar dentro ou em cima da máquina, nem sentar-se ou pôr-se de pé na porta aberta. Abra a porta devagar durante um programa: pode saltar água quente. Não toque na resistência do fundo durante ou logo depois de um programa.

1 Carregar

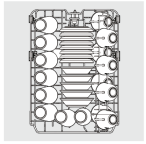


Cesto de cima. Do manual do fabricante, página 7.

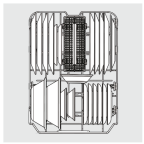

Cesto de baixo. Do manual do fabricante, página 7.


- Tire os restos grandes de comida, ossos e palitos. Esvazie copos e chávenas. Só passe por água se a loiça for esperar antes de lavar.
- **Cesto de cima**: copos, chávenas, pratos pequenos e plásticos marcados para máquina. Abertura para baixo, um pouco inclinados.
- **Cesto de baixo**: pratos, taças, tachos e frigideiras virados para baixo. Peças até 11 polegadas (28 cm) de altura. Baixe as hastes para tachos grandes.



Cesto dos talheres. Do manual do fabricante, página 8.


- **Cesto dos talheres**: facas e objetos afiados com a ponta para baixo.
- Rode à mão o braço aspersor debaixo do cesto de cima: nada o deve travar nem tapar o doseador de detergente.
- Se a máquina escoa para o triturador do lava-loiça, ligue primeiro o triturador para o esvaziar.

2 Detergente e abrilhantador

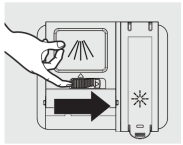

Do manual do fabricante, página 9.

- Empurre o trinco para abrir o doseador de detergente.

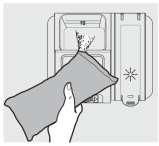

Do manual do fabricante, página 9.


- Ponha **detergente para máquina de lavar loiça** e carregue na tampa até fechar. A tampa está sempre aberta de novo no fim do programa: é normal.



Do manual do fabricante, página 10.

- O **abrilhantador** (só líquido) ajuda a secar a loiça. Veja a janelinha ao lado do doseador. Para encher, levante a patilha, encha até à marca de cheio (sem passar), carregue na tampa. Dura cerca de um mês.
- Nunca ponha detergente no lado do abrilhantador, nem use abrilhantador em pó ou sólido.

3 Programa e opções



Painel de comandos. Do manual do fabricante, página 5.

- **Normal Wash**: cargas do dia a dia. **Heavy Wash**: tachos, frigideiras, travessas. **1 Hour Wash**: pouco sujo, sem secagem. **China Crystal**: porcelana e cristal delicados. **Energy Saver**: loiça pouco suja e já passada por água.
- **Rinse Only**: passa por água agora para a comida não secar até fazer uma carga completa. Sem detergente.
- Prima **Options** para escolher **Sanitize** (só Heavy e Normal), **High Temp** ou **Heat Dry**. Uma luz mostra o que está ligado.
- **Delay**: prima Delay até aparecerem as horas (1h a 24h) e depois prima START/Cancel.
- **Control Lock**: mantenha Options e Delay juntos 3 segundos. Faça o mesmo para desbloquear.

4 Iniciar e terminar



Luzes do programa. Do manual do fabricante, página 6.

- Feche a porta até trancar e prima **START/Cancel**. O visor mostra os minutos que faltam. O tempo pode subir ou descer: é normal.
- **Cancelar**: mantenha START/Cancel 3 segundos.
- **Juntar uma peça**: abra um pouco a porta e espere que a água pare. Junte a peça, feche bem a porta e prima START/Cancel.
- No fim apita e a luz **Clean** fica acesa até abrir a porta (**Sanitized** se escolheu Sanitize). A loiça pode estar quente.

PARE E CONTACTE A ADMINISTRAÇÃO DO PRÉDIO: Sai água ou forma-se uma poça debaixo da máquina. Aparece o código i1 ou i4, ou não enche ou não escoa. Cheiro a queimado, fumo, ou um ruído de raspar que não para. Se tiver dúvidas, ou se o problema continuar, pare de usar o aparelho e contacte a administração do prédio.

Baseado no manual de uso e cuidados do fabricante A15931101 desta máquina de lavar loiça Frigidaire. As imagens são desse manual. Atualizado: 29 de outubro de 2026.