
ИНСТРУКЦИЯ К ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЕ

Как пользоваться посудомоечной машиной


Посудомоечная машина Frigidaire (модель уточняется)

ВАЖНО: Используйте только средство для автоматических посудомоечных машин, никогда не средство для ручного мытья посуды. Ножи и острые предметы кладите остриём вниз. Не позволяйте детям играть внутри или на машине, сидеть или стоять на открытой дверце. Открывайте дверцу во время программы медленно: может брызнуть горячая вода. Не трогайте нагреватель на дне во время программы или сразу после неё.

1 Загрузка

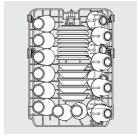


Верхняя корзина. Из руководства производителя, стр. 7.

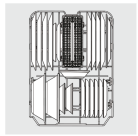

Нижняя корзина. Из руководства производителя, стр. 7.


- Счистите крупные остатки еды, кости и зубочистки. Опорожните стаканы и чашки. Ополаскивайте, только если посуда будет ждать мойки.
- **Верхняя корзина**: стаканы, чашки, маленькие тарелки и пластик с пометкой для посудомоечной машины. Открытой стороной вниз, с небольшим наклоном.
- **Нижняя корзина**: тарелки, миски, кастрюли и сковороды вниз. Предметы высотой до 11 дюймов (28 см). Для больших кастрюль опустите стойки.



Корзина для столовых приборов. Из руководства производителя, стр. 8.


- **Корзина для приборов**: ножи и острые предметы остриём вниз.
- Поверните рукой разбрызгиватель под верхней корзиной: ничто не должно его останавливать или закрывать дозатор средства.
- Если машина сливает воду в измельчитель отходов в раковине, сначала включите измельчитель, чтобы он был пуст.

2 Моющее средство и ополаскиватель

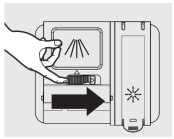

Из руководства производителя, стр. 9.

- Нажмите на защёлку, чтобы открыть дозатор средства.

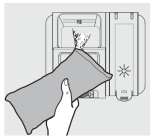

Из руководства производителя, стр. 9.


- Насыпьте **средство для автоматических посудомоечных машин**, затем нажмите на крышку до закрытия. В конце программы крышка всегда снова открыта: это нормально.



Из руководства производителя, стр. 10.

- **Ополаскиватель** (только жидкий) помогает посуде высохнуть. Проверьте окошко рядом с дозатором. Чтобы долить, поднимите язычок, налейте до отметки «полный» (не выше), нажмите на крышку. Хватает примерно на месяц.
- Никогда не кладите средство в отделение ополаскивателя и не используйте порошковый или твёрдый ополаскиватель.

3 Программа и опции



Панель управления. Из руководства производителя, стр. 5.

- **Normal Wash**: повседневная посуда. **Heavy Wash**: кастрюли, сковороды, формы. **1 Hour Wash**: слегка грязная, без сушки. **China Crystal**: тонкий фарфор и стекло. **Energy Saver**: слегка грязная, уже ополоснутая посуда.
- **Rinse Only**: ополаскивает сразу, чтобы еда не присохла, пока вы не запустите полную загрузку. Без средства.
- Нажмите **Options**, чтобы выбрать **Sanitize** (только Heavy и Normal), **High Temp** или **Heat Dry**. Индикатор показывает, что включено.
- **Delay**: нажимайте Delay, пока не появятся часы (от 1h до 24h), затем нажмите START/Cancel.
- **Control Lock**: удерживайте Options и Delay вместе 3 секунды. Так же — чтобы разблокировать.

4 Запуск и окончание



Индикаторы программы. Из руководства производителя, стр. 6.

- Закройте дверцу до щелчка и нажмите **START/Cancel**. Дисплей показывает оставшиеся минуты. Время может увеличиваться или уменьшаться: это нормально.
- **Отмена**: удерживайте START/Cancel 3 секунды.
- **Добавить посуду**: приоткройте дверцу и подождите, пока прекратится разбрызгивание. Добавьте посуду, плотно закройте дверцу и нажмите START/Cancel.
- В конце звучит сигнал, и индикатор **Clean** горит, пока вы не откроете дверцу (**Sanitized**, если выбран Sanitize). Посуда может быть горячей.

ПРЕКРАТИТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И СВЯЖИТЕСЬ С УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ: Под машиной течёт или скапливается вода. Появляется код i1 или i4, или машина не набирает или не сливает воду. Запах гари, дым или непрекращающийся скрежет. Если вы не уверены или проблема не проходит, прекратите использовать прибор и свяжитесь с управляющей компанией.

Составлено по руководству по эксплуатации и уходу производителя A15931101 для этой посудомоечной машины Frigidaire. Картинки взяты из этого руководства. Обновлено: 29 октября 2026.