
பாத்திரம் கழுவும் இயந்திரத்தை எப்படிப் பயன்படுத்துவது

முக்கியம்: தானியங்கி பாத்திரம் கழுவும் இயந்திரச் சோப்பு மட்டும் பயன்படுத்துங்கள், ஒருபோதும் கையால் பாத்திரம் கழுவும் சோப்பு வேண்டாம். கத்திகளையும் கூர்மையான பொருட்களையும் முனை கீழ்நோக்கி வையுங்கள். குழந்தைகளை இயந்திரத்தின் உள்ளோ மேலோ விளையாட, அல்லது திறந்த கதவில் உட்கார அல்லது நிற்க விடாதீர்கள். சுழற்சியின்போது கதவை மெதுவாகத் திறங்கள். சூடான நீர் தெறிக்கலாம். சுழற்சியின்போதோ உடனே பிறகோ அடியில் உள்ள வெப்பமூட்டும் கம்பியைத் தொடாதீர்கள்.

1 பாத்திரங்களை ஏற்றுதல்




மேல் கூடை. உற்பத்தியாளரின் கையேட்டிலிருந்து, பக்கம் 7.

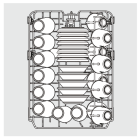

கீழ் கூடை. உற்பத்தியாளரின் கையேட்டிலிருந்து, பக்கம் 7.


- பெரிய உணவுத் துண்டுகள், எலும்புகள், பல்குத்திகளை வழித்து எடுங்கள். கண்ணாடி டம்ளர்களையும் கப்புகளையும் காலி செய்யுங்கள். கழுவுவதற்கு முன் பாத்திரங்கள் காத்திருக்கும் என்றால் மட்டும் அலசுங்கள்.
- மேல் கூடை: கண்ணாடி டம்ளர்கள், கப்புகள், சிறிய தட்டுகள், dishwasher safe எனக் குறிக்கப்பட்ட பிளாஸ்டிக். திறந்த பக்கம் கீழே, சற்றுச் சாய்வாக.
- கீழ் கூடை: தட்டுகள், கிண்ணங்கள், பானைகள், வாணலிகள் கீழ்நோக்கி. 11 அங்குலம் உயரம் வரையிலான பொருட்கள். பெரிய பானைகளுக்குக் கம்பிகளைக் கீழே மடியுங்கள்.



கரண்டிக் கூடை. உற்பத்தியாளரின் கையேட்டிலிருந்து, பக்கம் 8.

- கரண்டிக் கூடை: கத்திகளும் கூர்மையான பொருட்களும் முனை கீழ்நோக்கி.
- மேல் கூடைக்குக் கீழே உள்ள தெளிப்புக் கையைக் கையால் சுழற்றிப் பாருங்கள். எதுவும் அதைத் தடுக்கவோ சோப்புக் கப்பை மறைக்கவோ கூடாது.
- இயந்திரம் சிங்க்கின் குப்பை அரைப்பானில் வடிந்தால், முதலில் அரைப்பானை இயக்கிக் காலி செய்யுங்கள்.

2 சோப்பு மற்றும் ரின்ஸ் எய்ட்

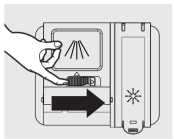

உற்பத்தியாளரின் கையேட்டிலிருந்து, பக்கம் 9.

- சோப்புக் கப்பைத் திறக்க விடுவிப்புத் தாழ்ப்பாளைத் தள்ளுங்கள்.



உற்பத்தியாளரின் கையேட்டிலிருந்து, பக்கம் 9.


- தானியங்கி பாத்திரம் கழுவும் இயந்திரச் சோப்பு சேர்த்து, மூடி மூடும் வரை அழுத்துங்கள். சுழற்சி முடிவில் மூடி எப்போதும் மீண்டும் திறந்திருக்கும். இயல்பு.



உற்பத்தியாளரின் கையேட்டிலிருந்து, பக்கம் 10.

- ரின்ஸ் எய்ட் (திரவம் மட்டும்) பாத்திரங்கள் உலர உதவும். கப்புக்கு அருகே உள்ள சாளரத்தைப் பாருங்கள். நிரப்ப, தாவலைத் தூக்கி, full குறி வரை நிரப்பி (தாண்டாமல்), மூடியை அழுத்தி மூடுங்கள். இது சுமார் ஒரு மாதம் வரும்.
- ரின்ஸ் எய்ட் பக்கத்தில் ஒருபோதும் சோப்புப் போடாதீர்கள், தூள் அல்லது திட ரின்ஸ் எய்ட் ஒருபோதும் பயன்படுத்தாதீர்கள்.

3 சுழற்சி மற்றும் விருப்பங்கள்



கட்டுப்பாட்டுப் பலகை. உற்பத்தியாளரின் கையேட்டிலிருந்து, பக்கம் 5.

- **Normal Wash**: அன்றுடப் பாத்திரங்கள். **Heavy Wash**: பானைகள், வாணலிகள், கேசரோல்கள். **1 Hour Wash**: லேசான அழுக்கு, உலர்த்தல் இல்லை. **China Crystal**: மென்மையான பீங்கான், கண்ணாடி. **Energy Saver**: லேசான அழுக்கு, முன்பே அலசிய பாத்திரங்கள்.
- **Rinse Only**: முழுச் சுமை இயக்கும் வரை உணவு காய்ந்து ஒட்டாமல் இப்போதே அலசும். சோப்பு வேண்டாம்.
- **Sanitize** (Heavy, Normal மட்டும்), **High Temp** அல்லது **Heat Dry** தேர்ந்தெடுக்க **Options** அழுத்துங்கள். எது இயக்கத்தில் உள்ளது என்று விளக்கு காட்டும்.
- **Delay**: மணிநேரம் (1h முதல் 24h) தெரியும் வரை Delay அழுத்தி, பிறகு START/Cancel அழுத்துங்கள்.
- **Control Lock**: Options, Delay இரண்டையும் சேர்த்து 3 வினாடி பிடியுங்கள். திறக்கவும் இதையே செய்யுங்கள்.

4 தொடக்கமும் முடிவும்



சுழற்சி விளக்குகள். உற்பத்தியாளரின் கையேட்டிலிருந்து, பக்கம் 6.

- தாழ்ப்பாள் விழும் வரை கதவை மூடி **START/Cancel** அழுத்துங்கள். திரை மீதமுள்ள நிமிடங்களைக் காட்டும். நேரம் கூடலாம் அல்லது குறையலாம். இயல்பு.
- ரத்து: START/Cancel-ஐ 3 வினாடி பிடியுங்கள்.
- ஒரு பாத்திரம் சேர்க்க: கதவைச் சற்றுத் திறந்து தெளிப்பு நிற்கும் வரை காத்திருங்கள். பாத்திரத்தைச் சேர்த்து, கதவை உறுதியாக மூடி START/Cancel அழுத்துங்கள்.
- முடிவில் பீப் ஒலிக்கும், கதவைத் திறக்கும் வரை **Clean** விளக்கு எரியும் (Sanitize தேர்ந்தெடுத்திருந்தால் **Sanitized**). பாத்திரங்கள் சூடாக இருக்கலாம்.

பயன்படுத்துவதை நிறுத்தி, சொத்து நிர்வாகத்தைத் தொடர்புகொள்ளுங்கள்: இயந்திரத்தின் அடியில் தண்ணீர் கசிகிறது அல்லது தேங்குகிறது. பிழைக் குறியீடு i1 அல்லது i4 தெரிகிறது, அல்லது தண்ணீர் நிரம்பவில்லை அல்லது வெளியேறவில்லை. எரியும் வாசனை, புகை, அல்லது தொடர்ந்து அரைக்கும் சத்தம். உறுதியாகத் தெரியவில்லை என்றால், அல்லது பிரச்சனை தொடர்ந்தால், சாதனத்தைப் பயன்படுத்துவதை நிறுத்தி, சொத்து நிர்வாகத்தைத் தொடர்புகொள்ளுங்கள்.