
GABAY SA DISHWASHER

Paano Gamitin ang Dishwasher


Frigidaire dishwasher (kukumpirmahin ang modelo)

MAHALAGA: Automatic dishwasher detergent lang ang gamitin, huwag kailanman sabong panghugas ng kamay. Ilagay nang nakaturo pababa ang kutsilyo at matutulis. Huwag hayaang maglaro ang mga bata sa loob o ibabaw ng dishwasher o umupo o tumayo sa nakabukas na pinto. Buksan nang dahan-dahan ang pinto habang may cycle: puwedeng tumilamsik ang mainit na tubig. Huwag hawakan ang heating element sa ilalim habang o pagkatapos mismo ng cycle.

1 Paglalagay ng pinggan

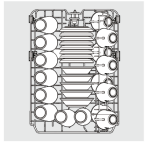


Itaas na basket. Mula sa manual ng gumawa, pahina 7.

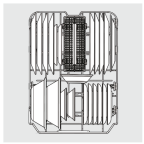

Ibabang basket. Mula sa manual ng gumawa, pahina 7.


- Simutin ang malalaking tira, buto at toothpick. Ubusin ang laman ng baso at tasa. Banlawan lang kung matagal pa bago hugasan.
- **Itaas na basket**: baso, tasa, maliliit na plato at plastik na may markang dishwasher safe. Nakataob, bahagyang nakatagilid.
- **Ibabang basket**: plato, mangkok, kaldero at kawali na nakaharap pababa. Hanggang 11 pulgada ang taas. Itiklop pababa ang mga tine para sa malalaking kaldero.



Basket ng kubyertos. Mula sa manual ng gumawa, pahina 8.


- **Basket ng kubyertos**: kutsilyo at matutulis na nakaturo pababa.
- Ikot gamit ang kamay ang spray arm sa ilalim ng itaas na basket: walang dapat humarang dito o sa lalagyan ng detergent.
- Kung sa garbage disposal ng lababo nagda-drain ang dishwasher, patakbuhin muna ang disposal para walang laman.

2 Detergent at rinse aid

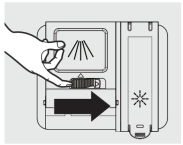

Mula sa manual ng gumawa, pahina 9.

- Itulak ang release catch para buksan ang lalagyan ng detergent.

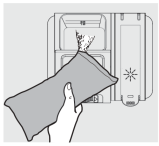

Mula sa manual ng gumawa, pahina 9.


- Maglagay ng **automatic dishwasher detergent**, saka pindutin pababa ang takip hanggang sumara. Laging bukas ulit ang takip sa dulo ng cycle: normal.



Mula sa manual ng gumawa, pahina 10.

- Ang **rinse aid** (likido lang) ay tumutulong matuyo ang pinggan. Tingnan ang bintana sa tabi ng lalagyan. Para punuin, iangat ang tab, punuin hanggang full mark (hindi lalampas), pindutin pababa ang takip. Tumatagal ito nang mga isang buwan.
- Huwag kailanman maglagay ng detergent sa lalagyan ng rinse aid, at huwag gumamit ng pulbos o solidong rinse aid.

3 Cycle at mga opsyon



Control panel. Mula sa manual ng gumawa, pahina 5.

- **Normal Wash**: pang-araw-araw. **Heavy Wash**: kaldero, kawali, casserole. **1 Hour Wash**: bahagyang marumi, walang pagpapatuyo. **China Crystal**: maseselang porselana at salamin. **Energy Saver**: bahagyang marumi, nabanlawan na.
- **Rinse Only**: binabanlawan ngayon para hindi matuyo ang tira hanggang magpatakbo kayo ng buong karga. Walang detergent.
- Pindutin ang **Options** para piliin ang **Sanitize** (Heavy at Normal lang), **High Temp** o **Heat Dry**. May ilaw na nagpapakita kung ano ang naka-on.
- **Delay**: pindutin ang Delay hanggang lumabas ang oras (1h hanggang 24h), saka pindutin ang START/Cancel.
- **Control Lock**: pindutin nang matagal ang Options at Delay nang sabay nang 3 segundo. Ganoon din para i-unlock.

4 Simulan at tapusin



Mga ilaw ng cycle. Mula sa manual ng gumawa, pahina 6.

- Isara ang pinto hanggang kumapit ang trangka at pindutin ang **START/Cancel**. Ipinapakita ng display ang natitirang minuto. Puwedeng tumalon pataas o pababa ang oras: normal.
- **Cancel**: pindutin nang matagal ang START/Cancel nang 3 segundo.
- **Magdagdag ng pinggan**: buksan nang kaunti ang pinto at hintaying tumigil ang pag-spray. Idagdag ang pinggan, isara nang mahigpit ang pinto at pindutin ang START/Cancel.
- Sa dulo, tumutunog ito at nakailaw ang **Clean** hanggang buksan ninyo ang pinto (**Sanitized** kung pinili ang Sanitize). Puwedeng mainit ang pinggan.

TUMIGIL AT TAWAGAN ANG PROPERTY MANAGEMENT: May tagas o naiipong tubig sa ilalim ng dishwasher. Lumalabas ang error code i1 o i4, o hindi napupuno o hindi nakakapag-drain. Amoy-sunog, usok, o tuloy-tuloy na ingay na parang gumigiling. Kung hindi sigurado, o kung nagpapatuloy ang problema, itigil ang paggamit ng appliance at tawagan ang property management.

Batay sa Use & Care manual ng gumawa A15931101 para sa Frigidaire dishwasher na ito. Ang mga larawan ay mula sa manual na iyon. Na-update: 29 Oktubre 2026.