
BULAŞIK MAKİNESİ KILAVUZU

Bulaşık Makinesi Nasıl Kullanılır


Frigidaire bulaşık makinesi (model teyit edilecek)

ÖNEMLİ: Sadece otomatik bulaşık makinesi deterjanı kullanın, asla elde bulaşık yıkama sabunu kullanmayın. Bıçakları ve keskin eşyaları ucu aşağı bakacak şekilde yerleştirin. Çocukların makinenin içinde veya üstünde oynamasına, açık kapağa oturmasına veya basmasına izin vermeyin. Program sırasında kapağı yavaşça açın: sıcak su sıçrayabilir. Program sırasında veya hemen sonrasında alttaki ısıtıcıya dokunmayın.

1 Yerleştirme

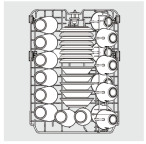


Üst sepet. Üretici kılavuzu, sayfa 7.

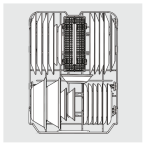

Alt sepet. Üretici kılavuzu, sayfa 7.


- Büyük yemek artıklarını, kemikleri ve kürdanları sıyırın. Bardakları ve fincanları boşaltın. Bulaşıklar yıkanmadan önce bekleyecekse sadece durulayın.
- **Üst sepet**: bardaklar, fincanlar, küçük tabaklar ve bulaşık makinesinde yıkanabilir işaretli plastikler. Açık tarafı aşağıda, hafif eğik.
- **Alt sepet**: tabaklar, kaseler, tencereler ve tavalar yüzü aşağıda. En fazla 11 inç (28 cm) yüksekliğinde eşyalar. Büyük tencereler için çubukları aşağı katlayın.



Çatal bıçak sepeti. Üretici kılavuzu, sayfa 8.


- **Çatal bıçak sepeti**: bıçaklar ve keskin eşyalar ucu aşağı.
- Üst sepetin altındaki püskürtme kolunu elle çevirin: hiçbir şey onu durdurmamalı veya deterjan kabını kapatmamalı.
- Makine lavabodaki çöp öğütücüye boşaltıyorsa önce öğütücüyü çalıştırıp boşaltın.

2 Deterjan ve parlatıcı

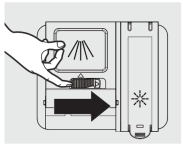

Üretici kılavuzu, sayfa 9.

- Deterjan kabını açmak için açma mandalını itin.

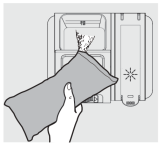

Üretici kılavuzu, sayfa 9.


- **Otomatik bulaşık makinesi deterjanı** koyun, sonra kapağı kapanana kadar bastırın. Program sonunda kapak her zaman yine açık olur: normal.



Üretici kılavuzu, sayfa 10.

- **Parlatıcı** (sadece sıvı) bulaşıkların kurumasına yardım eder. Kabın yanındaki pencereyi kontrol edin. Doldurmak için tırnağı kaldırın, dolu işaretine kadar doldurun (geçmeyin), kapağı bastırın. Yaklaşık bir ay yeter.
- Parlatıcı tarafına asla deterjan koymayın ve asla toz veya katı parlatıcı kullanmayın.

3 Program ve seçenekler



Kontrol paneli. Üretici kılavuzu, sayfa 5.

- **Normal Wash**: günlük yükler. **Heavy Wash**: tencere, tava, güveç kapları. **1 Hour Wash**: az kirli, kurutmasız. **China Crystal**: hassas porselen ve cam. **Energy Saver**: az kirli, önceden durulanmış bulaşıklar.
- **Rinse Only**: tam bir yük çalıştırana kadar yemeklerin kurumaması için şimdi durular. Deterjan koymayın.
- **Sanitize** (sadece Heavy ve Normal), **High Temp** veya **Heat Dry** seçmek için **Options**'a basın. Açık olanı bir ışık gösterir.
- **Delay**: saatler (1h ila 24h) görünene kadar Delay'e basın, sonra START/Cancel'a basın.
- **Control Lock**: Options ve Delay'e birlikte 3 saniye basılı tutun. Kilidi açmak için aynısını yapın.

4 Başlatma ve bitiş



Program ışıkları. Üretici kılavuzu, sayfa 6.

- Kapağı kilitlenene kadar kapatın ve **START/Cancel**'a basın. Ekran kalan dakikaları gösterir. Süre artıp azalabilir: normal.
- **İptal**: START/Cancel'a 3 saniye basılı tutun.
- **Bulaşık eklemek**: kapağı biraz açın ve püskürtmenin durmasını bekleyin. Bulaşığı ekleyin, kapağı sıkıca kapatın ve START/Cancel'a basın.
- Sonunda makine bip sesi verir ve kapağı açana kadar **Clean** ışığı yanık kalır (Sanitize seçtiyseniz **Sanitized**). Bulaşıklar sıcak olabilir.

KULLANMAYI BIRAKIN VE MÜLK YÖNETİMİNE BAŞVURUN: Makinenin altında su sızıyor veya birikiyor. i1 veya i4 hata kodu görünüyor ya da makine su almıyor veya boşaltmıyor. Yanık kokusu, duman veya devam eden öğütme sesi. Emin değilseniz ya da sorun devam ederse cihazı kullanmayı bırakın ve mülk yönetimine başvurun.

Bu Frigidaire bulaşık makinesinin üretici Kullanım ve Bakım kılavuzu A15931101'e dayanır. Resimler o kılavuzdan alınmıştır. Güncelleme: 29 Ekim 2026.