
ІНСТРУКЦІЯ ДО ПОСУДОМИЙНОЇ МАШИНИ

Як користуватися посудомийною машиною


Посудомийна машина Frigidaire (модель уточнюється)

ВАЖЛИВО: Використовуйте лише засіб для автоматичних посудомийних машин, ніколи засіб для ручного миття посуду. Ножі й гострі предмети кладіть вістрям донизу. Не дозволяйте дітям гратися в машині чи на ній, сідати або ставати на відчинені дверцята. Під час програми відчиняйте дверцята повільно: може бризнути гаряча вода. Не торкайтеся нагрівача на дні під час програми чи одразу після неї.

1 Завантаження

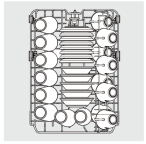


Верхній кошик. 3 посібника виробника, с. 7.

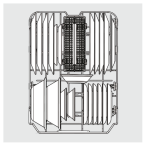

Нижній кошик. 3 посібника виробника, с. 7.


- Зчистіть великі залишки їжі, кістки й зубочистки. Спорожніть склянки й чашки. Ополіскуйте, лише якщо посуд чекатиме миття.
- **Верхній кошик**: склянки, чашки, маленькі тарілки й пластик з позначкою для посудомийної машини. Відкритим боком донизу, з невеликим нахилом.
- **Нижній кошик**: тарілки, миски, каструлі й сковорідки донизу. Предмети заввишки до 11 дюймів (28 см). Для великих каструль опустіть стійки.



Кошик для столових приборів. 3 посібника виробника, с. 8.


- **Кошик для приборів**: ножі й гострі предмети вістрям донизу.
- Поверніть рукою розбризкувач під верхнім кошиком: ніщо не повинно його зупиняти чи закривати дозатор засобу.
- Якщо машина зливає воду в подрібнювач відходів у раковині, спершу увімкніть подрібнювач, щоб він був порожній.

2 Миючий засіб і ополіскувач

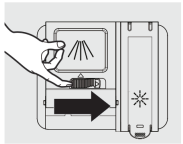

3 посібника виробника, с. 9.

- Натисніть на защіпку, щоб відкрити дозатор засобу.

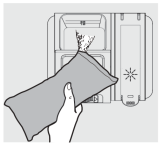

3 посібника виробника, с. 9.


- Насипте **засіб для автоматичних посудомийних машин**, потім натисніть на кришку до закриття. Наприкінці програми кришка завжди знову відкрита: це нормально.



3 посібника виробника, с. 10.

- **Ополіскувач** (лише рідкий) допомагає посуду висохнути. Перевірте віконце біля дозатора. Щоб долити, підніміть язичок, налийте до позначки «повний» (не вище), натисніть на кришку. Вистачає приблизно на місяць.
- Ніколи не кладіть засіб у відділення ополіскувача й не використовуйте порошковий чи твердий ополіскувач.

3 Програма й опції



Панель керування. 3 посібника виробника, с. 5.

- **Normal Wash**: повсякденний посуд. **Heavy Wash**: каструлі, сковорідки, форми. **1 Hour Wash**: трохи брудне, без сушіння. **China Crystal**: тонка порцеляна і скло. **Energy Saver**: трохи брудний, уже ополоснутий посуд.
- **Rinse Only**: ополіскує одразу, щоб їжа не присохла, доки ви не запустите повне завантаження. Без засобу.
- Натисніть **Options**, щоб вибрати **Sanitize** (лише Heavy і Normal), **High Temp** або **Heat Dry**. Індикатор показує, що увімкнено.
- **Delay**: натискайте Delay, доки не з'являться години (від 1h до 24h), потім натисніть START/Cancel.
- **Control Lock**: утримуйте Options і Delay разом 3 секунди. Так само — щоб розблокувати.

4 Запуск і завершення



Індикатори програми. 3 посібника виробника, с. 6.

- Зачиніть дверцята до клацання й натисніть **START/Cancel**. Дисплей показує хвилини до кінця. Час може збільшуватися чи зменшуватися: це нормально.
- **Скасування**: утримуйте START/Cancel 3 секунди.
- **Додати посуд**: прочиніть дверцята й зачекайте, поки припиниться розбризкування. Додайте посуд, щільно зачиніть дверцята й натисніть START/Cancel.
- Наприкінці звучить сигнал, а індикатор **Clean** світиться, доки ви не відчините дверцята (**Sanitized**, якщо вибрано Sanitize). Посуд може бути гарячим.

ПРИПИНІТЬ КОРИСТУВАННЯ І ЗВЕРНІТЬСЯ ДО КЕРУЮЧОЇ КОМПАНІЇ: Під машиною тече або збирається вода. З'являється код i1 або i4, або машина не набирає чи не зливає воду. Запах горілого, дим або скрегіт, що не припиняється. Якщо ви не впевнені або проблема не зникає, припиніть користуватися приладом і зверніться до керуючої компанії.

Складено за посібником з експлуатації та догляду виробника A15931101 для цієї посудомийної машини Frigidaire. Картинки взято з цього посібника. Оновлено: 29 жовтня 2026.