
ڈش واشر کیسے استعمال کریں


Frigidaire ڈش واشر (ماڈل کی تصدیق باقی)

اہم: صرف آٹومیٹک ڈش واشر ڈٹرجنٹ استعمال کریں، ہاتھ سے برتن دھونے والا صابن کبھی نہیں۔ چھریاں اور نوک دار چیزیں نوک نیچے کر کے رکھیں۔ بچوں کو ڈش واشر کے اندر یا اوپر کھیلنے، یا کھلے دروازے پر بیٹھنے یا کھڑے ہونے نہ دیں۔ چلتے وقت دروازہ آہستہ کھولیں: گرم پانی اچھل سکتا ہے۔ چلتے وقت یا فوراً بعد نیچے لگے ہیٹنگ ایلیمنٹ کو ہاتھ نہ لگائیں۔

1 برتن رکھنا

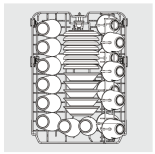


اوپر والی ٹوکری۔ بنانے والی کمپنی کی گائیڈ، صفحہ 7۔

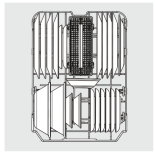

نیچے والی ٹوکری۔ بنانے والی کمپنی کی گائیڈ، صفحہ 7۔


- بڑا کھانا، ہڈیاں اور خلال کھرچ دیں۔ گلاس اور کپ خالی کریں۔ صرف تب کھنگالیں جب برتن دھلنے سے پہلے کچھ دیر پڑے رہیں گے۔
- **اوپر والی ٹوکری**: گلاس، کپ، چھوٹی پلیٹیں اور dishwasher safe لکھا پلاسٹک۔ منہ نیچے، تھوڑا ترچھا۔
- **نیچے والی ٹوکری**: پلیٹیں، پیالے، دیگچیاں اور کڑاہیاں منہ نیچے۔ 11 انچ تک اونچی چیزیں۔ بڑی دیگچیوں کے لیے سلاخیں نیچے موڑ دیں۔



چمچ کانٹے کی ٹوکری۔ بنانے والی کمپنی کی گائیڈ، صفحہ 8۔


- **چمچ کانٹے کی ٹوکری**: چھریاں اور نوک دار چیزیں نوک نیچے۔
- اوپر والی ٹوکری کے نیچے اسپرے آرم کو ہاتھ سے گھمائیں: کوئی چیز اسے روکے یا ڈٹرجنٹ کپ کو بند نہ کرے۔
- اگر ڈش واشر سنک کے کچرا پیسنے والے (ڈسپوزل) میں پانی نکالتا ہے تو پہلے ڈسپوزل چلا کر خالی کریں۔

2 ڈٹرجنٹ اور رنس ایڈ

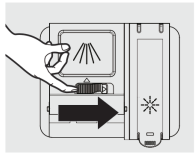

بنانے والی کمپنی کی گائیڈ، صفحہ 9۔

- ڈٹرجنٹ کپ کھولنے کے لیے ریلیز کیچ دبائیں۔

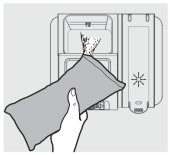

بنانے والی کمپنی کی گائیڈ، صفحہ 9۔


- **آٹومیٹک ڈش واشر ڈٹرجنٹ** ڈالیں، پھر ڈھکن نیچے دبائیں یہاں تک کہ بند ہو جائے۔ سائیکل کے آخر میں ڈھکن ہمیشہ کھلا ہوتا ہے: یہ معمول ہے۔



بنانے والی کمپنی کی گائیڈ، صفحہ 10۔

- **رنس ایڈ** (rinse aid، صرف مائع) برتن سکھانے میں مدد کرتا ہے۔ کپ کے ساتھ والی کھڑکی دیکھیں۔ بھرنے کے لیے ٹیب اٹھائیں، full نشان تک بھریں (اس سے زیادہ نہیں)، ڈھکن نیچے دبائیں۔ تقریباً ایک مہینہ چلتا ہے۔
- رنس ایڈ والی جگہ میں کبھی ڈٹرجنٹ نہ ڈالیں، اور کبھی پاؤڈر یا ٹھوس رنس ایڈ استعمال نہ کریں۔

3 سائیکل اور آپشنز



کنٹرول پینل۔ بنانے والی کمپنی کی گائیڈ، صفحہ 5۔

- **Normal Wash**: روزمرہ کے برتن۔ **Heavy Wash**: دیگچیاں، کڑاہیاں، اوون کے برتن۔ **Hour Wash 1**: ہلکے گندے، سکھائے بغیر۔ **China Crystal**: نازک چینی اور شیشہ۔ **Energy Saver**: ہلکے گندے، پہلے سے کھنگالے برتن۔
- **Rinse Only**: ابھی کھنگال دیتا ہے تاکہ کھانا سوکھ نہ جائے، جب تک آپ پورا لوڈ نہ چلائیں۔ ڈٹرجنٹ نہیں۔
- **Options** دبا کر **Sanitize** (صرف Heavy اور Normal کے ساتھ)، **High Temp** یا **Heat Dry** چنیں۔ جو آن ہو اس کی بتی جلتی ہے۔
- **Delay**: Delay دبائیں یہاں تک کہ گھنٹے (1h سے 24h) نظر آئیں، پھر START/Cancel دبائیں۔
- **Control Lock**: Options اور Delay ایک ساتھ 3 سیکنڈ دبائیں۔ کھولنے کے لیے بھی یہی کریں۔

4 شروع اور اختتام



سائیکل کی بتیاں۔ بنانے والی کمپنی کی گائیڈ، صفحہ 6۔

- دروازہ بند کریں یہاں تک کہ کنڈی لگ جائے اور **START/Cancel** دبائیں۔ اسکرین باقی منٹ دکھاتی ہے۔ وقت اوپر یا نیچے جا سکتا ہے: یہ معمول ہے۔
- **منسوخ**: START/Cancel کو 3 سیکنڈ دبا کر رکھیں۔
- **برتن ڈالنا**: دروازہ تھوڑا کھولیں اور پانی کا چھڑکاؤ رکنے کا انتظار کریں۔ برتن ڈالیں، دروازہ مضبوطی سے بند کریں اور START/Cancel دبائیں۔
- آخر میں بیپ ہوتی ہے اور **Clean** کی بتی دروازہ کھولنے تک جلتی رہتی ہے (Sanitize چنا ہو تو **Sanitized**)۔ برتن گرم ہو سکتے ہیں۔

استعمال بند کریں اور پراپرٹی مینجمنٹ سے رابطہ کریں: ڈش واشر کے نیچے پانی لیک ہو رہا ہے یا جمع ہو رہا ہے۔ ایرر کوڈ i1 یا i4 آتا ہے، یا پانی نہیں بھرتا یا نہیں نکلتا۔ جلنے کی بو، دھواں، یا مسلسل رگڑنے کی آواز۔ اگر یقین نہ ہو، یا مسئلہ جاری رہے، تو آلے کا استعمال بند کریں اور پراپرٹی مینجمنٹ سے رابطہ کریں۔

اس Frigidaire ڈش واشر کے لیے بنانے والی کمپنی کی Use & Care گائیڈ A15931101 پر مبنی۔ تصاویر اسی گائیڈ سے لی گئی ہیں۔ تازہ کاری: 29 اکتوبر 2026۔