
HƯỚNG DẪN MÁY RỬA CHÉN

Cách sử dụng máy rửa chén


Máy rửa chén Frigidaire (cần xác nhận model)

QUAN TRỌNG: Chỉ dùng chất tẩy rửa dành cho máy rửa chén tự động, không bao giờ dùng nước rửa chén bằng tay. Đặt dao và đồ sắc nhọn hướng mũi xuống. Không để trẻ em chơi trong hoặc trên máy, hoặc ngồi hay đứng lên cửa đang mở. Mở cửa từ từ khi máy đang chạy: nước nóng có thể bắn ra. Không chạm vào bộ phận gia nhiệt ở đáy trong hoặc ngay sau khi chạy.

1 Xếp chén đĩa

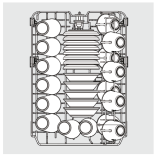


Giỏ trên. Từ sách hướng dẫn của nhà sản xuất, trang 7.

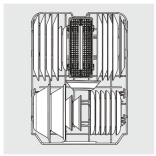

Giỏ dưới. Từ sách hướng dẫn của nhà sản xuất, trang 7.


- Gạt bỏ thức ăn lớn, xương và tăm. Đổ hết ly và cốc. Chỉ tráng nếu chén đĩa phải chờ lâu trước khi rửa.
- **Giỏ trên**: ly, cốc, đĩa nhỏ và đồ nhựa có ghi dishwasher safe. Úp miệng xuống, hơi nghiêng.
- **Giỏ dưới**: đĩa, bát, nồi và chảo úp xuống. Đồ cao tối đa 11 inch. Gập các chấu xuống cho nồi lớn.



Giỏ đựng muỗng nĩa. Từ sách hướng dẫn của nhà sản xuất, trang 8.


- **Giỏ đựng muỗng nĩa**: dao và đồ sắc nhọn hướng mũi xuống.
- Xoay tay cánh phun dưới giỏ trên: không có gì được cản nó hoặc chắn ngăn chất tẩy.
- Nếu máy xả vào máy nghiền rác của bồn rửa, chạy máy nghiền rác trước cho trống.

2 Chất tẩy và nước làm bóng

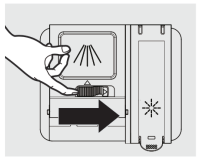


Từ sách hướng dẫn của nhà sản xuất, trang 9.

- Đẩy chốt nhả để mở ngăn chất tẩy.

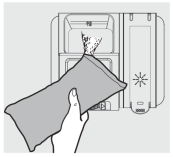

Từ sách hướng dẫn của nhà sản xuất, trang 9.


- Cho **chất tẩy dành cho máy rửa chén tự động** vào, rồi ấn nắp xuống đến khi đóng. Cuối mỗi chương trình nắp luôn mở ra: bình thường.

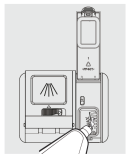

Từ sách hướng dẫn của nhà sản xuất, trang 10.

- **Nước làm bóng** (rinse aid, chỉ dạng nước) giúp chén khô. Kiểm tra ô cửa sổ cạnh ngăn chứa. Để đổ, nhấc lẫy, đổ đến vạch đầy (không quá), ấn nắp xuống. Dùng được khoảng một tháng.
- Không bao giờ cho chất tẩy vào ngăn nước làm bóng, và không bao giờ dùng nước làm bóng dạng bột hoặc rắn.

3 Chương trình và tùy chọn



Bảng điều khiển. Từ sách hướng dẫn của nhà sản xuất, trang 5.

- **Normal Wash**: chén đĩa hằng ngày. **Heavy Wash**: nồi, chảo, khay nướng. **1 Hour Wash**: hơi bẩn, không sấy. **China Crystal**: đồ sứ và thủy tinh mỏng. **Energy Saver**: hơi bẩn, đã tráng sơ.
- **Rinse Only**: tráng ngay để thức ăn không khô lại cho đến khi bạn chạy đủ mẻ. Không dùng chất tẩy.
- Nhấn **Options** để chọn **Sanitize** (chỉ Heavy và Normal), **High Temp** hoặc **Heat Dry**. Đèn cho biết mục nào đang bật.
- **Delay**: nhấn Delay đến khi số giờ (1h đến 24h) hiện ra, rồi nhấn START/Cancel.
- **Control Lock**: giữ đồng thời Options và Delay trong 3 giây. Làm tương tự để mở khóa.

4 Bắt đầu và kết thúc



Đèn chương trình. Từ sách hướng dẫn của nhà sản xuất, trang 6.

- Đóng cửa đến khi chốt và nhấn **START/Cancel**. Màn hình hiện số phút còn lại. Thời gian có thể nhảy lên hoặc xuống: bình thường.
- **Hủy**: giữ START/Cancel trong 3 giây.
- **Thêm chén đĩa**: hé cửa và chờ nước ngừng phun. Thêm vào, đóng chặt cửa và nhấn START/Cancel.
- Khi xong máy kêu bíp và đèn **Clean** sáng cho đến khi bạn mở cửa (**Sanitized** nếu bạn chọn Sanitize). Chén đĩa có thể còn nóng.

NGỪNG SỬ DỤNG VÀ LIÊN HỆ BAN QUẢN LÝ: Nước rò hoặc đọng dưới máy rửa chén. Mã lỗi i1 hoặc i4 hiện ra, hoặc máy không cấp nước hay không xả nước. Mùi khét, khói, hoặc tiếng nghiến kéo dài. Nếu không chắc chắn, hoặc nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy ngừng sử dụng thiết bị và liên hệ ban quản lý.

Dựa trên sách Use & Care A15931101 của nhà sản xuất cho máy rửa chén Frigidaire này. Hình ảnh lấy từ sách hướng dẫn đó. Cập nhật: 29 tháng 10 năm 2026.