
洗碗机指南

洗碗机使用方法


Frigidaire 洗碗机（型号待确认）

重要: 只使用自动洗碗机专用洗涤剂，切勿使用手洗洗洁精。刀具和尖锐物品尖端朝下放置。不要让儿童在洗碗机里面或上面玩耍，或坐、站在打开的门上。运行中请慢慢开门：热水可能溅出。运行中或刚结束时不要触碰底部的加热元件。

1 放入餐具

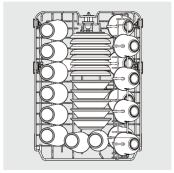


上层碗篮。摘自制造商说明书第 7 页。

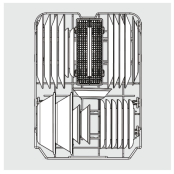

下层碗篮。摘自制造商说明书第 7 页。


- 刮掉大块食物、骨头和牙签。倒空杯子。只有在餐具要放一段时间才洗时才需冲洗。
- 上层碗篮：玻璃杯、杯子、小盘子和标有 dishwasher safe 的塑料制品。开口朝下，稍微倾斜。
- 下层碗篮：盘子、碗、锅和平底锅朝下放。物品高度最多 11 英寸。放大锅时把支架折下。



餐具篮。摘自制造商说明书第 8 页。


- 餐具篮：刀具和尖锐物品尖端朝下。
- 用手转动上层碗篮下面的喷臂：不能有东西挡住它或挡住洗涤剂盒。
- 如果洗碗机排水接入水槽的垃圾处理器，先运行处理器将其清空。

2 洗涤剂和光亮剂

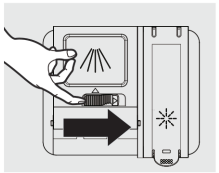


摘自制造商说明书第 9 页。

- 推动释放扣，打开洗涤剂盒。

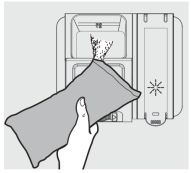

摘自制造商说明书第 9 页。


- 加入自动洗碗机洗涤剂，然后按下盖子直到关上。每次程序结束时盖子都会打开：正常。

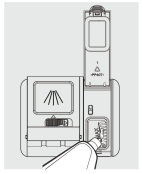

摘自制造商说明书第 10 页。

- 光亮剂（rinse aid，仅限液体）帮助餐具干燥。查看盒子旁边的观察窗。添加时，掀起卡舌，加到满刻度线（不要超过），按下盖子。大约可用一个月。
- 切勿把洗涤剂放入光亮剂格，也切勿使用粉状或固体光亮剂。

3 程序和选项



控制面板。摘自制造商说明书第 5 页。

- **Normal Wash**：日常餐具。**Heavy Wash**：锅、平底锅、焗盘。**1 Hour Wash**：轻度脏污，不烘干。**China Crystal**：精致瓷器和玻璃器皿。**Energy Saver**：轻度脏污、已预冲洗的餐具。
- **Rinse Only**：先冲洗一下，以免食物干结，等装满再正式洗。不加洗涤剂。
- 按 **Options** 选择 **Sanitize**（仅 Heavy 和 Normal）、**High Temp** 或 **Heat Dry**。已开启的选项会亮灯。
- **Delay**：按 Delay 直到显示小时数（1h 至 24h），然后按 START/Cancel。
- **Control Lock**：同时按住 Options 和 Delay 3 秒。解锁方法相同。

4 开始和结束



程序指示灯。摘自制造商说明书第 6 页。

- 关门直到锁扣扣上，按 **START/Cancel**。屏幕显示剩余分钟数。时间可能跳升或跳降：正常。
- 取消：按住 START/Cancel 3 秒。
- 添加餐具：把门打开一点，等喷水停止。放入餐具，用力关好门，按 START/Cancel。
- 结束时会发出提示音，**Clean** 灯一直亮到您开门（如选了 Sanitize 则为 **Sanitized**）。餐具可能很烫。

停止使用并联系物业管理处: 洗碗机下面漏水或积水。显示错误代码 i1 或 i4，或不进水、不排水。有焦味、冒烟，或持续的研磨声。如果不确定，或问题持续，请停止使用该电器并联系物业管理处。

根据此 Frigidaire 洗碗机的制造商 Use & Care 说明书 A15931101 编写。图片均取自该说明书。 更新： 2026年10月29日.