
洗碗機指南

洗碗機使用方法


Frigidaire 洗碗機（型號待確認）

重要: 只使用自動洗碗機專用洗滌劑，切勿使用手洗洗潔精。刀具和尖銳物品尖端朝下放置。不要讓兒童在洗碗機裡面或上面玩耍，或坐、站在開啟的門上。執行中請慢慢開門：熱水可能濺出。執行中或剛結束時不要觸碰底部的加熱元件。

1 放入餐具

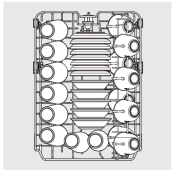


上層碗籃。摘自製造商說明書第 7 頁。

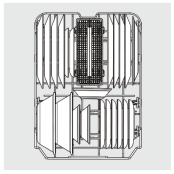

下層碗籃。摘自製造商說明書第 7 頁。


- 刮掉大塊食物、骨頭和牙籤。倒空杯子。只有在餐具要放一段時間才洗時才需沖洗。
- 上層碗籃：玻璃杯、杯子、小盤子和標有 dishwasher safe 的塑膠製品。開口朝下，稍微傾斜。
- 下層碗籃：盤子、碗、鍋和平底鍋朝下放。物品高度最多 11 英寸。放大鍋時把支架折下。



餐具籃。摘自製造商說明書第 8 頁。


- 餐具籃：刀具和尖銳物品尖端朝下。
- 用手轉動上層碗籃下面的噴臂：不能有東西擋住它或擋住洗滌劑盒。
- 如果洗碗機排水接入水槽的垃圾處理器，先執行處理器將其清空。

2 洗滌劑和光亮劑

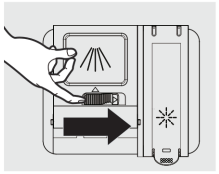


摘自製造商說明書第 9 頁。

- 推動釋放扣，開啟洗滌劑盒。

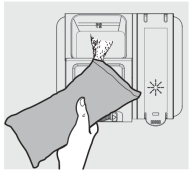

摘自製造商說明書第 9 頁。


- 加入自動洗碗機洗滌劑，然後按下蓋子直到關上。每次程式結束時蓋子都會開啟：正常。

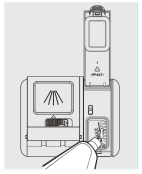

摘自製造商說明書第 10 頁。

- 光亮劑（rinse aid，僅限液體）幫助餐具乾燥。檢視盒子旁邊的觀察窗。新增時，掀起卡舌，加到滿刻度線（不要超過），按下蓋子。大約可用一個月。
- 切勿把洗滌劑放入光亮劑格，也切勿使用粉狀或固體光亮劑。

3 程式和選項



控制面板。摘自製造商說明書第 5 頁。

- **Normal Wash**：日常餐具。**Heavy Wash**：鍋、平底鍋、焗盤。**1 Hour Wash**：輕度髒汙，不烘乾。**China Crystal**：精緻瓷器和玻璃器皿。**Energy Saver**：輕度髒汙、已預沖洗的餐具。
- **Rinse Only**：先沖洗一下，以免食物乾結，等裝滿再正式洗。不加洗滌劑。
- 按 **Options** 選擇 **Sanitize**（僅 Heavy 和 Normal）、**High Temp** 或 **Heat Dry**。已開啟的選項會亮燈。
- **Delay**：按 Delay 直到顯示小時數（1h 至 24h），然後按 START/Cancel。
- **Control Lock**：同時按住 Options 和 Delay 3 秒。解鎖方法相同。

4 開始和結束



程式指示燈。摘自製造商說明書第 6 頁。

- 關門直到鎖釦扣上，按 **START/Cancel**。螢幕顯示剩餘分鐘數。時間可能跳升或跳降：正常。
- 取消：按住 START/Cancel 3 秒。
- 新增餐具：把門開啟一點，等噴水停止。放入餐具，用力關好門，按 START/Cancel。
- 結束時會發出提示音，**Clean** 燈一直亮到您開門（如選了 Sanitize 則為 **Sanitized**）。餐具可能很燙。

停止使用並聯繫物業管理處: 洗碗機下面漏水或積水。顯示錯誤程式碼 i1 或 i4，或不進水、不排水。有焦味、冒煙，或持續的研磨聲。如果不確定，或問題持續，請停止使用該電器並聯繫物業管理處。

根據此 Frigidaire 洗碗機的製造商 Use & Care 說明書 A15931101 編寫。圖片均取自該說明書。 更新： 2026年10月29日.