
حل مشكلات غسالة الصحون

غسالة صحون Frigidaire (يُرجى تأكيد الطراز)

مهم: لا تفتح ألواح غسالة الصحون ولا تحاول إصلاحها. إذا فاض الماء، أغلق الماء عن غسالة الصحون إذا كنت تعرف مكان الصمام (غالباً تحت مغسلة المطبخ؛ يمكن لإدارة العقار التأكيد) ولا تعِد تشغيلها حتى يُنظَّف الماء.

1 رمز أو لا تعمل



لوحة التحكم مع الشاشة. من دليل الشركة المصنّعة، صفحة 5.

- **i1**: الماء يتأخر كثيراً في الدخول (المصدر مغلق أو الضغط منخفض). اتصل بإدارة العقار إذا تكرر ذلك.
- **i4**: تسرّب. أطفئها واتصل بإدارة العقار.




من دليل الشركة المصنّعة، صفحة 6.

- لا تعمل: أغلق الباب حتى يُقفل. مصباح **Delay** مضاء: اضغط START/Cancel مطولاً 3 ثوانٍ للإلغاء. الأزرار لا تستجيب: اضغط Options وDelay مطولاً 3 ثوانٍ (Control Lock). افحص القابس والقاطع الكهربائي.


2 برامج طويلة، صحون متسخة

- الاتساح الشديد وSanitize يطيلان البرنامج. وكذلك الماء الداخل غير الساخن: تجنّب التشغيل أثناء الاستحمام. الصفارة في النهاية طبيعية.

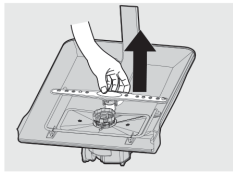

من دليل الشركة المصنّعة، صفحة 12.


- غير نظيفة: لا تحمّل الصحون متلاصقة؛ تأكد أن أذرع الرش تدور بحرية؛ استخدم منظفاً جديداً؛ اختر Heavy Wash للحمولات شديدة الاتساخ.

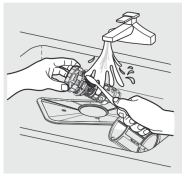

من دليل الشركة المصنّعة، صفحة 12.

- نظّف الفلاتر (انظر العناية بالجهاز). بقي منظف في الوعاء: منظف قديم، أو صحن أعاق ذراع الرش.

3 مبللة، بقع أو علامات

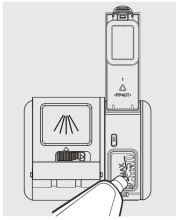

من دليل الشركة المصنّعة، صفحة 10.

- صحون مبللة أو بقع أو طبقة رقيقة: املأ بمُلمّع شطف جديد واختر برنامجاً بتجفيف Heat Dry أو.
- علامات سوداء أو رمادية: مقالي الألومنيوم احتكّت بالصحون. حمّلها منفصلة.
- بقع طماطم حمراء: شغّل Rinse Only فور التحميل. بقع القهوة أو الشاي: استخدم مزيل بقع لغسالات الصحون.

4 ماء أو رغوة أو ضجيج

- بقي ماء في القاع: البرنامج توقف. شغّل برنامجاً حتى النهاية.
- لا تصرّف: شغّل مطحنة النفايات في المغسلة لتكون فارغة. ما زالت لا تصرّف: اتصل بإدارة العقار.
- رغوة أو تسرّب: استخدم فقط منظف غسالات الصحون الأوتوماتيكية، ولا تستخدم أبداً صابون الغسل اليدوي.
- أصوات وعاء المنظف ومضخة التصريف طبيعية. صوت الطحن يعني دخول جسم صلب: إذا استمر بعد برنامج كامل، اتصل بإدارة العقار.
- لا تمتلئ: أغلق الباب بالكامل. إذا ما زالت لا تمتلئ، اتصل بإدارة العقار.

توقّف واتصل بإدارة العقار: تسرّب ماء أو فيضانه أو تجمّعه تحت غسالة الصحون. الرمز i1 أو i4 يعود، أو لا تمتلئ أو لا تصرّف. رائحة احتراق، دخان، أو صوت طحن يستمر بعد برنامج كامل. إذا لم تكن متأكداً، أو إذا استمرت المشكلة، توقّف عن استخدام الجهاز واتصل بإدارة العقار.

مبني على دليل الاستخدام والعناية A15931101 من الشركة المصنّعة لغسالة صحون Frigidaire هذه. الصور مأخوذة من ذلك الدليل. آخر تحديث: 29 أكتوبر 2026.