
ডিশওয়াশারের সমস্যা সমাধান

Frigidaire ডিশওয়াশার (মডেল নিশ্চিত করতে হবে)

গুরুত্বপূর্ণ: ডিশওয়াশারের প্যানেল খুলবেন না বা নিজে মেরামতের চেষ্টা করবেন না। পানি উপচে পড়লে, ভালভটি কোথায় জানলে ডিশওয়াশারের পানি বন্ধ করুন (প্রায়ই রান্নাঘরের সিঙ্কের নিচে; প্রপার্টি ম্যানেজমেন্ট নিশ্চিত করতে পারে) এবং পানি পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত আবার চালু করবেন না।

1 কোড বা চালু হচ্ছে না



ডিসপ্লেসহ কন্ট্রোল প্যানেল। প্রস্তুতকারকের ম্যানুয়াল থেকে, পৃষ্ঠা 5।

- **i1**: পানি আসতে অনেক সময় লাগছে (পানি বন্ধ বা চাপ কম)। আবার হলে প্রপার্টি ম্যানেজমেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।
- **i4**: লিক হচ্ছে। বন্ধ করে প্রপার্টি ম্যানেজমেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।




প্রস্তুতকারকের ম্যানুয়াল থেকে, পৃষ্ঠা 6।

- চালু হচ্ছে না: ল্যাচ না লাগা পর্যন্ত দরজা বন্ধ করুন। **Delay** আলো জ্বলছে: বাতিল করতে START/Cancel 3 সেকেন্ড চেপে ধরুন। বোতামে কিছু হচ্ছে না: Options ও Delay 3 সেকেন্ড চেপে ধরুন (Control Lock)। প্লাগ ও ব্রেকার দেখুন।


2 লম্বা সাইকেল, অপরিষ্কার বাসন

- বেশি ময়লা ও Sanitize সাইকেল লম্বা করে। গরম নয় এমন পানি এলেও তাই হয়: গোসলের সময় চালাবেন না। শেষে বিপ শব্দ স্বাভাবিক।

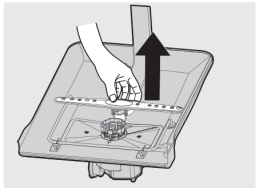

প্রস্তুতকারকের ম্যানুয়াল থেকে, পৃষ্ঠা 12।


- পরিষ্কার হয়নি: বাসন খুব ঘেঁষাঘেঁষি করে রাখবেন না; স্প্রে আর্ম যেন সহজে ঘোরে; নতুন ডিটারজেন্ট ব্যবহার করুন; খুব ময়লা বাসনের জন্য Heavy Wash বেছে নিন।

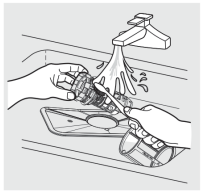

প্রস্তুতকারকের ম্যানুয়াল থেকে, পৃষ্ঠা 12।

- ফিল্টার পরিষ্কার করুন (যত্ন দেখুন)। কাপে ডিটারজেন্ট থেকে গেছে: পুরনো ডিটারজেন্ট, বা কোনো বাসন স্প্রে আর্ম আটকে দিয়েছে।

3 ভেজা, দাগ বা ছোপ

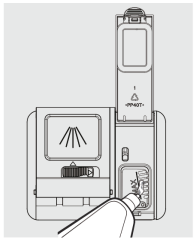

প্রস্তুতকারকের ম্যানুয়াল থেকে, পৃষ্ঠা 10।

- ভেজা বাসন, দাগ বা আস্তরণ: নতুন রিন্স এইড ভরুন এবং শুকানোসহ সাইকেল বা Heat Dry বেছে নিন।
- কালো বা ধূসর ছোপ: অ্যালুমিনিয়ামের প্যান বাসনের সাথে ঘষা খেয়েছে। আলাদা করে রাখুন।
- লালচে টমেটোর দাগ: ভরার পরপরই Rinse Only চালান। কফি বা চায়ের দাগ: ডিশওয়াশারের দাগ পরিষ্কারক ব্যবহার করুন।

4 পানি, ফেনা বা শব্দ

- নিচে পানি থেকে গেছে: সাইকেল থামানো হয়েছিল। একটি সাইকেল শেষ পর্যন্ত চালান।
- পানি বের হচ্ছে না: সিঙ্কের গার্বেজ ডিসপোজাল চালিয়ে খালি করুন। তারপরও না হলে: প্রপার্টি ম্যানেজমেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।
- ফেনা বা লিক: শুধু অটোমেটিক ডিশওয়াশার ডিটারজেন্ট ব্যবহার করুন, কখনো হাতে বাসন ধোয়ার সাবান নয়।
- ডিটারজেন্ট কাপ ও ড্রেন পাম্পের শব্দ স্বাভাবিক। ঘষার শব্দ মানে শক্ত কিছু ঢুকেছে: পুরো সাইকেলের পরেও চললে প্রপার্টি ম্যানেজমেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।
- পানি ঢুকছে না: দরজা পুরোপুরি বন্ধ করুন। তারপরও না ঢুকলে প্রপার্টি ম্যানেজমেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

ব্যবহার বন্ধ করুন এবং প্রপার্টি ম্যানেজমেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন: ডিশওয়াশারের নিচে পানি লিক হচ্ছে, উপচে পড়ছে বা জমছে। কোড i1 বা i4 ফিরে আসছে, বা পানি ঢুকছে না বা বের হচ্ছে না। পোড়া গন্ধ, ধোঁয়া, বা পুরো সাইকেলের পরেও চলতে থাকা ঘষার শব্দ। নিশ্চিত না হলে, বা সমস্যা চলতে থাকলে, যন্ত্রটির ব্যবহার বন্ধ করুন এবং প্রপার্টি ম্যানেজমেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

এই Frigidaire ডিশওয়াশারের প্রস্তুতকারকের Use & Care ম্যানুয়াল A15931101 অনুযায়ী। ছবিগুলো সেই ম্যানুয়াল থেকে নেওয়া। হালনাগাদ: 29 অক্টোবর 2026.