
ΟΔΗΓΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ

Προβλήματα πλυντηρίου πιάτων

Πλυντήριο πιάτων Frigidaire (μοντέλο προς επιβεβαίωση)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μην ανοίγετε τα πάνελ του πλυντηρίου και μην προσπαθείτε να το επισκευάσετε. Αν ξεχειλίσει νερό, κλείστε το νερό του πλυντηρίου αν ξέρετε πού είναι η βάνα (συχνά κάτω από τον νεροχύτη· η διαχείριση μπορεί να το επιβεβαιώσει) και μην το ξαναβάλετε μέχρι να καθαριστεί το νερό.

1 Κωδικός ή δεν ξεκινά



Πίνακας ελέγχου με οθόνη. Από το εγχειρίδιο του κατασκευαστή, σελίδα 5.

- **i1**: το νερό αργεί πολύ να μπει (κλειστό νερό ή χαμηλή πίεση). Επικοινωνήστε με τη διαχείριση αν ξανασυμβεί.
- **i4**: διαρροή. Σβήστε το και επικοινωνήστε με τη διαχείριση.




Από το εγχειρίδιο του κατασκευαστή, σελίδα 6.

- Δεν ξεκινά: κλείστε την πόρτα μέχρι να κουμπώσει. Αναμμένο **Delay**: κρατήστε το START/Cancel 3 δευτερόλεπτα για ακύρωση. Τα κουμπιά δεν αντιδρούν: κρατήστε Options και Delay 3 δευτερόλεπτα (Control Lock). Ελέγξτε το φις και την ασφάλεια.


2 Μεγάλα προγράμματα, βρόμικα πιάτα

- Η πολλή βρομιά και το Sanitize μακραίνουν τα προγράμματα. Το ίδιο και νερό που δεν έρχεται ζεστό: αποφύγετε να το βάζετε όταν κάποιος κάνει ντους. Ένα μπιπ στο τέλος είναι φυσιολογικό.

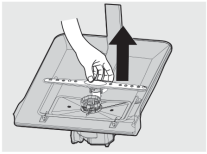

Από το εγχειρίδιο του κατασκευαστή, σελίδα 12.


- Δεν καθαρίζει: μη βάζετε τα πιάτα πολύ κοντά· ελέγξτε ότι οι βραχίονες ψεκασμού γυρίζουν ελεύθερα· χρησιμοποιήστε φρέσκο απορρυπαντικό· για πολύ βρόμικα επιλέξτε Heavy Wash.

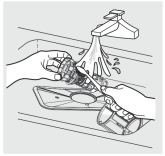

Από το εγχειρίδιο του κατασκευαστή, σελίδα 12.

- Καθαρίστε τα φίλτρα (δείτε Φροντίδα). Έμεινε απορρυπαντικό στη θήκη: παλιό απορρυπαντικό, ή κάποιο πιάτο εμπόδισε τον βραχίονα ψεκασμού.

3 Βρεγμένα, με λεκέδες ή σημάδια

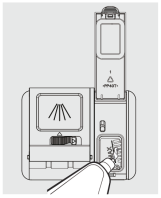

Από το εγχειρίδιο του κατασκευαστή, σελίδα 10.

- Βρεγμένα πιάτα, λεκέδες ή θαμπάδα: γεμίστε με φρέσκο λαμπρυντικό και επιλέξτε πρόγραμμα με στέγνωμα ή Heat Dry.
- Μαύρα ή γκρι σημάδια: σκεύη αλουμινίου τρίφτηκαν στα πιάτα. Βάλτε τα χωριστά.
- Κοκκινωποί λεκέδες ντομάτας: βάλτε Rinse Only αμέσως μετά τη φόρτωση. Λεκέδες καφέ ή τσαγιού: χρησιμοποιήστε καθαριστικό λεκέδων για πλυντήρια πιάτων.

4 Νερό, αφρός ή θόρυβος

- Έμεινε νερό στον πάτο: το πρόγραμμα διακόπηκε. Βάλτε ένα πρόγραμμα μέχρι το τέλος.
- Δεν αδειάζει: βάλτε τον σκουπιδοφάγο του νεροχύτη να αδειάσει. Αν ακόμα δεν αδειάζει, επικοινωνήστε με τη διαχείριση.
- Αφρός ή διαρροές: χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικό για αυτόματα πλυντήρια πιάτων, ποτέ υγρό πιάτων για το χέρι.
- Οι θόρυβοι της θήκης απορρυπαντικού και της αντλίας είναι φυσιολογικοί. Τρίξιμο σημαίνει ότι μπήκε σκληρό αντικείμενο: αν συνεχίζεται μετά από πλήρες πρόγραμμα, επικοινωνήστε με τη διαχείριση.
- Δεν γεμίζει: κλείστε καλά την πόρτα. Αν ακόμα δεν γεμίζει, επικοινωνήστε με τη διαχείριση.

ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: Τρέχει, ξεχειλίζει ή μαζεύεται νερό κάτω από το πλυντήριο. Ο κωδικός i1 ή i4 επανέρχεται, ή δεν γεμίζει ή δεν αδειάζει. Μυρωδιά καμένου, καπνός, ή θόρυβος τριξίματος που συνεχίζεται μετά από πλήρες πρόγραμμα. Αν δεν είστε σίγουροι ή το πρόβλημα συνεχίζεται, σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και επικοινωνήστε με τη διαχείριση.

Βασίζεται στο εγχειρίδιο χρήσης και φροντίδας του κατασκευαστή A15931101 για αυτό το πλυντήριο πιάτων Frigidaire. Οι εικόνες είναι από εκείνο το εγχειρίδιο. Ενημέρωση: 29 Οκτωβρίου 2026.