
GUÍA DEL LAVAVAJILLAS

Solución de problemas del lavavajillas

Lavavajillas Frigidaire (modelo por confirmar)

IMPORTANTE: No abra los paneles del lavavajillas ni intente repararlo. Si se desborda el agua, cierre el agua del lavavajillas si sabe dónde está la llave (suele estar bajo el fregadero; la administración puede confirmarlo) y no lo vuelva a encender hasta que se limpie el agua.

1 Código o no arranca



Panel de control con pantalla. Del manual del fabricante, página 5.

- **i1**: el agua tarda demasiado en entrar (llave cerrada o poca presión). Contacte a la administración si vuelve a pasar.
- **i4**: hay una fuga. Apáguelo y contacte a la administración.




Del manual del fabricante, página 6.

- No arranca: cierre la puerta hasta que encaje. Luz **Delay** encendida: mantenga START/Cancel 3 segundos para cancelar. Los botones no responden: mantenga Options y Delay 3 segundos (Control Lock). Revise el enchufe y el disyuntor.


2 Ciclos largos, platos sucios

- La suciedad fuerte y Sanitize alargan los ciclos. El agua que no llega caliente también: evite usarlo mientras alguien se ducha. Un pitido al final es normal.

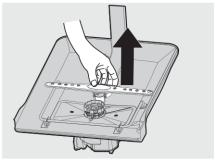

Del manual del fabricante, página 12.


- No limpia: no ponga los platos muy juntos; compruebe que los brazos rociadores giran libremente; use detergente nuevo; elija Heavy Wash para cargas muy sucias.

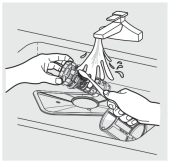

Del manual del fabricante, página 12.

- Limpie los filtros (vea Cuidado del aparato). Queda detergente en el depósito: detergente viejo, o un plato frenó el brazo rociador.

3 Mojados, con manchas o marcas

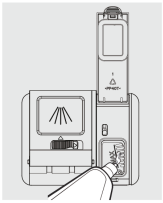

Del manual del fabricante, página 10.

- Platos mojados, manchas o película: llene con abrillantador nuevo y elija un ciclo con secado o Heat Dry.
- Marcas negras o grises: ollas de aluminio rozaron los platos. Póngalas separadas.
- Manchas rojizas de tomate: haga Rinse Only justo después de cargar. Manchas de café o té: use un quitamanchas para lavavajillas.

4 Agua, espuma o ruido

- Queda agua en el fondo: el ciclo se detuvo. Haga un ciclo completo hasta el final.
- No desagua: encienda el triturador del fregadero para vaciarlo. Si sigue sin desaguar, contacte a la administración.
- Espuma o fugas: use solo detergente para lavavajillas automático, nunca jabón de lavar platos a mano.
- Los ruidos del depósito de detergente y de la bomba de desagüe son normales. Un ruido de roce significa que entró un objeto duro: si sigue después de un ciclo completo, contacte a la administración.
- No se llena: cierre bien la puerta. Si sigue sin llenarse, contacte a la administración.

DEJE DE USARLO Y CONTACTE A LA ADMINISTRACIÓN: Sale agua, se desborda o se forma un charco bajo el lavavajillas. El código i1 o i4 vuelve, o no se llena o no desagua. Olor a quemado, humo, o un ruido de roce que sigue después de un ciclo completo. Si no está seguro, o si el problema continúa, deje de usar el aparato y contacte a la administración.

Basado en el manual de uso y cuidado del fabricante A15931101 para este lavavajillas Frigidaire. Las imágenes son de ese manual. Actualizado: 29 de octubre de 2026.